


# K87S

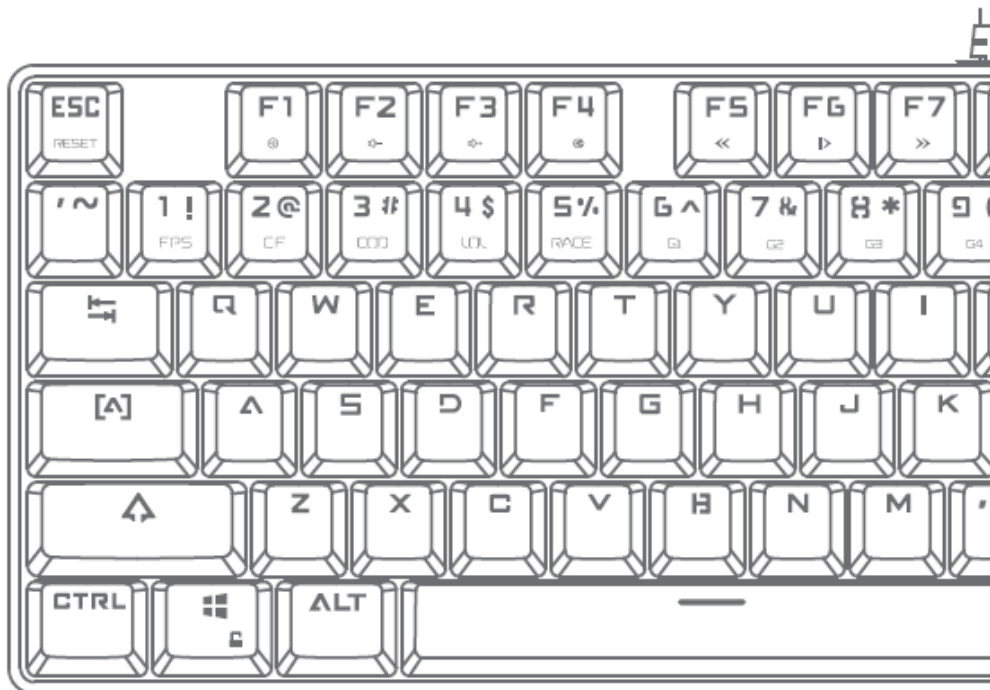

- FN+F1 = Wybór mediów
- FN+F2 = Głośność-
- FN+F3 = Głośność+
- FN+F4 = Wyciszenie
- FN+F5 = Poprzedni utwór
- FN+F6 = Odtwarzanie/Pauza
- FN+F7 = Kolejny utwór
- FN+F8 = Zatrzymanie CD
- FN+F9 = E-Mail
- FN+F10 = IE
- FN+F11 = Ten Komputer
- FN+F12 = Kalkulator

**Wymagania:** Windows XP/7/8/10/Vista

Rozmiar: 351x117x34mm

Ciężar: 752g

Żywotność: 50 000 000 razy

Natężenie prądu: 500 mA

Typ: konstrukcja wysokiej drabinki na klucze

Ilość: 87 klucze, dwukolorowe nasadki

## Opis funkcji:

1. Klawiatura posiada programowalne oświetlenie. Kombinacja FN + 1/2/3/4/5 pozwala dopasować oświetlenie do gry.
2. Urządzenie posiada 14 jasnych efektów LED do wyboru.
3. Za pomocą kombinacji FN + „-/=” może dostosować szybkość oświetlenia. Za pomocą FN + strzałka lewo/prawo można zmienić kierunek oświetlenia. FN + strzałka góra/dół pozwala zmienić poziom jasności (pięć poziomów do wyboru).
4. Możliwe jest blokowanie przycisku WIN.
5. Naciśnięcie FN + ESC resetuje ustawienia i przywraca domyślne oświetlenie.
6. Naciśnięcie FN + PS włącza/wyłącza podświetlenie.

Za pomocą FN + END można wybrać barwę podświetlenia.

Za pomocą FN+PG UP można wybrać prędkość poszczególnych trybów (4 poziomy do wyboru).

Za pomocą FN + PG DN aby indywidualnie dostosować jasność (4 poziomy do wyboru).

## Tryby kolorów

FN+1 = Tryb Gry 1 (gry FPS)

FN+2 = Tryb Gry 2 (CF)

FN+3 = Tryb Gry 3 (Call of Duty)

FN+4 = Tryb Gry 4 (LoL)

FN+5 = Tryb Gry 5 (Wyścigowe)

## Dostępne tryby światła (według kolejności występowania)

Gwiazdy (można zmieniać prędkość i liczbę migających klawiszy za pomocą FN+DEL)

Podążanie za przyciskiem (za pomocą FN+DEL można zmienić kolor)

Mieszany tryb (za pomocą FN+DEL można wybrać pomiędzy trybem pulsowania i stałego światła)

Gaming (za pomocą FN+1~5 można się przełączać pomiędzy trybami do poszczególnych gier. Możesz też zapisać własne kolory naciskając FN+6~0 – naciśnij następnie klawisze które chcesz, by się świeciły i naciśnij FN+SCRLK by potwierdzić)

Strumień (za pomocą FN + strzałka lewo/prawo można wybrać kierunek)

Podążanie za światłem (LED zapala się tylko pod naciśniętym klawiszem. Za pomocą FN+DEL można przełączać się pomiędzy kolorami)

Sinusoida (za pomocą FN+DEL można przełączać się pomiędzy kolorami)

Standardowy tryb światła (za pomocą FN+DEL można się przełączać pomiędzy kolorami)

Pulsowanie (za pomocą FN+DEL można się przełączać pomiędzy kolorami)

Kolorowy Neon

Linia po naciśnięciu (za pomocą FN+DEL można się przełączać pomiędzy kolorami)

Krople deszczu (za pomocą FN+DEL można się przełączać pomiędzy kolorami)

Tęczowa ruletka (za pomocą FN + strzałka lewo/prawo można wybrać kierunek)

Fale (za pomocą FN+DEL można się przełączać pomiędzy kolorami)