

NINJA®

NC300EU

INSTRUKCJA

MASZYNA DO LODÓW CREAMI



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE

1 Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia i jego akcesoriów.
2 Uważnie obserwuj i stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcie.

To urządzenie zawiera połączenia elektryczne i ruchome części, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

3 Zrób spis całej zawartości pudełka i upewnij się, że masz wszystkie potrzebne części do prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia.

4 Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru i przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

5 Przed użyciem umyj wszystkie części, które mogą mieć kontakt z żywnością.

6 Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń. Jeśli cokolwiek jest wygięte lub uszkodzone nie można używać urządzenia.

7 NIE używaj tego urządzenia na zewnątrz.

Jest przeznaczone tylko do użytku domowego w pomieszczeniach.

8 NIE UŻYWAJ żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało upuszczone lub zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób. To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

9 To urządzenie ma ważne oznaczenia na wtyczce. Przewód zasilający nie nadaje się do wymiany.

10 NIE WOLNO używać przedłużaczy z tym urządzeniem.

11 Aby chronić przed ryzykiem porażenia prądem porażenia prądem, NIE zanurzaj urządzenia ani nie pozwalają aby przewód zasilający stykał się z jakimkolwiek płynem.

12 NIE pozwól, aby przewód zwiślał krawędzie stołów lub blatów roboczych.

O przewód można się zaczepić i pociągnąć urządzenie z powierzchni roboczej.

13 NIE WOLNO dopuszczać do tego, aby urządzenie lub przewód dotykał gorących powierzchni, w tym pieców i innych urządzeń grzewczych.

14 ZAWSZE używaj urządzenia na suchej i poziomej powierzchni.

15 Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Zachowaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci. To urządzenie mogą być używane przez osoby o obniżonej sprawności, zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane o używaniu urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia z tym związane.

16 Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

17 Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonane przez dzieci.

18 Używaj WYŁĄCZNIE przystawek i akcesoriów które są dostarczane z produktem lub są zalecane przez SharkNinja.

Stosowanie akcesoriów które nie są zalecane lub sprzedawane przez SharkNinja mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

19 NIGDY nie umieszczaj mieszadła na silniku podstawy bez jej uprzedniego zamocowania do zewnętrznej pokrywy miski i pokrywy przymocowanej do miski zewnętrznej.

20 Trzymaj ręce, włosy i ubranie z dala od pojemnika podczas załadunku i eksploatacji.

21 Podczas eksploatacji i obsługi urządzenia, unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.

22 NIE NALEŻY napełniać pojemników powyżej linii MAX FILL

o ile nie określono inaczej w oficjalnych przepisach Ninja®.

23 NIE UŻYWAJ urządzenia z pustym pojemnikiem.

24 NIE WOLNO podgrzewać pojemników lub akcesoriów dołączone do urządzenia.

25 NIE NALEŻY myć elementów w zmywarce.

26 NIGDY nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

27 NIE mieszaj gorących płynów.

28 NIE WOLNO przetwarzać suchych składników bez dodawania płynu do pojemnika. Urządzenie nie jest przeznaczone do mieszania na sucho.

29 NIE używaj do mielenia składników.

30 NIGDY nie używaj urządzenia bez pokrywy na miejscu. NIE próbuj pokonać mechanizmu blokady. Przed włączeniem należy upewnić się, że pojemnik i pokrywa są prawidłowo zainstalowane.

31 Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że wszystkie przybory są usunięte z pojemników. Pozostawione przybory w pojemniku mogą spowodować, że pojemniki pęknie i potencjalnie może to spowodować osobiste obrażenia ciała i uszkodzenia mienia.

32 Trzymaj ręce i przybory z dala od pojemnika podczas mieszania, aby zredukować ryzyko poważnych obrażeń ciała lub szkód materialnych

Można używać skrobaka WYŁĄCZNIE gdy urządzenie nie pracuje.

33 NIE NALEŻY przenosić urządzenia trzymając za uchwyt miski zewnętrznej. Trzymaj urządzenie chwytając obie strony urządzenia pod spodem.

34 NIE WOLNO przetwarzać twardych, sypkich składników lub lodu. To urządzenie nie jest przeznaczone do przetwarzania luzem mrożonych owoców.

35 NIE zamrażaj pojemnika pod kątem. Pojemnik należy umieścić na równej powierzchni w zamrażarce.

36 Aby uniknąć potencjalnych obrażeń, NIE używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

	Przeczytaj i przejrzyj instrukcje obsługi i użytkowania.
	Wskazuje na obecność zagrożenia, które może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub znaczne szkody materialne jeśli ostrzeżenie dołączone do tego symbolu zostanie zignorowane.
	Wyłącznie do użytku wewnętrznego i domowego.
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:	

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

! OSTRZEŻENIE: Aby **zmniejszyć** ryzyko **porażenia prądem** i niezamierzonego **działania**, **wyłącz** zasilanie i **odłącz urządzenie** przed **przystąpieniem** do **rozwiązywania** problemów.

Jednostka porusza się po blacie podczas pracy.

- Upewnij się, że blat roboczy i nóżki urządzenia są czyste i suche.

Mrożony przysmak jest płynny, a nie stały, po przetworzeniu.

- Jeśli baza jest miękka po obróbce, **włóż** pojemnik z powrotem do zamrażarki na kilka godzin lub do uzyskania **pożądaną** konsystencji.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zamroź podstawę przez co najmniej 24 godziny i przetwarzaj natychmiast po wyjściu z zamrażarki. Jeśli przetworzona podstawa nadal nie jest twarda, spróbuj ustawić zamrażarkę na niższą temperaturę. Urządzenie przeznaczone jest do przetwarzania baz pomiędzy -12°C i -25°C.
- Udział tłuszczu lub cukru w Twoim przepisie może być zbyt wysoki. Zapoznaj się z przewodnikiem po przepisach i skorzystaj z zawartych przepisów jako przewodnika, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Mrożony smakołyk po przetworzeniu wygląda na kruchy lub pudrowy.

- Kiedy podstawy są zamrożone w bardzo zimnych zamrażarkach, mogą wyjść kruche. Po uruchomieniu programu One-Touch użyj programu RE-SPIN, aby zamrożony smakołyk był gładziej i bardziej kremowy.
- Proporcja tłuszczu lub cukru w Twoim przepisie może być niska. Zapoznaj się z przewodnikiem po przepisach i skorzystaj z zawartych przepisów jako przewodnika, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Programy uruchamiane jednym przyciskiem nie będą podświetlone.

- Przed zamontowaniem miski zewnętrznej upewnij się, że urządzenie jest **podłączone** do **działającego** gniazdka. Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać program.
- Upewnij się, że urządzenie jest w pełni zmontowane do użytku. Jeśli urządzenie jest **włączone**, a miska zewnętrzna nie jest zainstalowana prawidłowo, lampka instalacji **będzie** migać. Jeśli mieszadło nie jest zainstalowane prawidłowo, zaświeci się lampka instalacji. Wszystkie programy uruchamiane jednym przyciskiem zostaną podświetlone, gdy urządzenie jest w pełni zmontowane i **włączone**.
- Urządzenie nie pozwala na uruchamianie programów jeden po drugim. **Pomiędzy** programami **opuść** miskę i **sprawdź** wyniki przed podniesieniem miski i uruchomieniem innego programu.

Lampka instalacji miga.

- Miska **zewnętrzna** nie jest zainstalowana lub jest zainstalowana **nieprawidłowo**. Upewnij się, że **łopatka została** zamontowana w pokrywie miski **zewnętrznej**, a pokrywka w misce **zewnętrznej**. **Następnie umieść miskę zewnętrzną** na podstawie silnika z uchwytem **wysrodkowanym poniżej** panelu sterowania. **Przekręć** uchwyt w prawo, aby **podnieść platformę** i **zablokować miskę**.

Lampka instalacji **świeci światłem ciągłym**.

- Miska zewnętrzna jest prawidłowo zainstalowana, ale brakuje mieszadła lub zostało ono nieprawidłowo zainstalowane. **Opuść** platformę, naciskając i przytrzymując przycisk zwalniania miski po lewej stronie podstawy silnika, jednocześnie przekręcając uchwyt miski zewnętrznej w kierunku **środką**. Upewnij się, że łopatka jest zainstalowana w pokrywie.

Jedna kontrolka paska postępu oraz kontrolki wszystkich programów migają.

- Silnik został **przełączony** i należy go **zresetować**. **Odłącz** urządzenie, **wyjmij** miskę i **pozwól** silnikowi **ostygnąć** przez około 15 minut przed ponownym uruchomieniem.
 - Zdejmij **zewnętrzną** **pokrywkę** miski i mieszadło. Upewnij się, że **żadne** składniki nie **blokują** zespołu pokrywy.
 - Składniki, które próbujesz przetworzyć, mogą być zbyt gęste. Upewnij się, że używasz składników zawierających cukier lub tłuszcz. Postępuj zgodnie z przepisami w przewodniku po przepisach, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
 - Twoja zamrażarka może być bardzo zimna. **Urządzenie** przeznaczone jest do obróbki **zasad** w zakresie od -12°C do -25°C. **Zmień** ustawienie zamrażarki, **przesuń** pojemnik na przód zamrażarki lub **zostaw** pojemnik na blacie na kilka minut przed obróbką.
 - **NIE MOŻNA** przetwarzać bloku lodu, kostek lodu lub twardych, sypkich składników.
- Migają dwa **środkowe** segmenty paska postępu.
- **Wystąpił błąd** i program nie został pomyślnie ukończony. **Sprawdź**, czy mieszadło jest prawidłowo zainstalowane i spróbuj ponownie uruchomić program.

Pojemnik zamarzła pod kątem w zamrażarce.

- Dla najlepszych rezultatów, **NIE MOŻNA** przetwarzać pojemnik, który został zamrożony pod kątem lub jeśli pojemnik został **wyjęty**, a następnie ponownie zamrożony nierównomiernie.
- **Zawsze** **wygładź** powierzchnię lodów przed ponownym zamrożeniem. Jeśli pojemnik jest zamrożony nierównomiernie, **włóż** go do lodówki, aby składniki się **rozpuściły**. Następnie wymieszaj, aby upewnić się, że składniki się **połączyły**. Podczas ponownego zamrażania upewnij się, że pojemnik został umieszczony w zamrażarce na **równej** powierzchni.

Miska **zewnętrzna** nie odzepi się od podstawy silnika po przetworzeniu.

- Odczekaj **około** 2 minut, a **następnie** spróbuj ponownie **wyjąć miskę zewnętrzną**. Przytrzymaj przycisk **zwalnający** po lewej stronie podstawy silnika i **przekręć** uchwyt miski zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją **wyjąć**. **Może to wymagać trochę siły**.
- Aby zapobiec zakleszczeniu miski zewnętrznej na podstawie silnika, przed obróbką upewnij się, że **wnęka** na górze łopatki jest całkowicie sucha. Ponadto, jeśli przetwarzasz wiele podstaw kolejno, pamiętaj o **opłukaniu** i **wysuszeniu** mieszadła po przetworzeniu każdej podstawy. W przypadku niektórych przepisów woda może **zamarznąć** między mieszadłem a podstawą silnika, powodując ich **sklejenie**; osuszenie mieszadła między biegami zapobiegnie temu.

Wnętrze pojemnika jest porysowane.

- Lekkie zarysowania pojemnika są normalne po regularnym użytkowaniu. Aby zapobiec zarysowaniu pojemnika, przygotuj składniki w osobnej misce i unikaj agresywnego używania metalowych przyborów w pojemniku. **Czyśćć** miękko, nierysującą ściereczką.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi gospodarstwami domowymi odpadów w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddawaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł materiałów. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono ten produkt. Mogą oddać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

PRZEWODNIK - PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

NINJA

MASZYNA DO LODÓW

1) Przewodnik po produkcji



To NIE jest blender.

NIE można przetwarzać bloki lodu lub kostek lodu. **NIE można** przygotować smoothie lub przetwarzać twardych, sypkich składników, takie jak mrożone owoce. Owoce muszą zostać zmiążdżone, aby uwolniły sok lub połączone z innymi składnikami i zamrożone przed przetworzeniem.




2) Panel sterowania

Programy jednoprzyciskowe

Każdy program jest inteligentnie zaprojektowany, aby przygotować pyszne lody w 1 Do 2 1/2 minut. Programy różnią się długością i szybkością w zależności od optymalnych ustawień, aby uzyskać idealnie kremowe rezultaty dla każdego rodzaju przepisu.

Gdy program jest uruchomiony, mieszadło przesunie się w dół przez zamrożoną podstawę i wróci na górę, aby przygotować smakołyki zatwierdzone przez szefa kuchni.

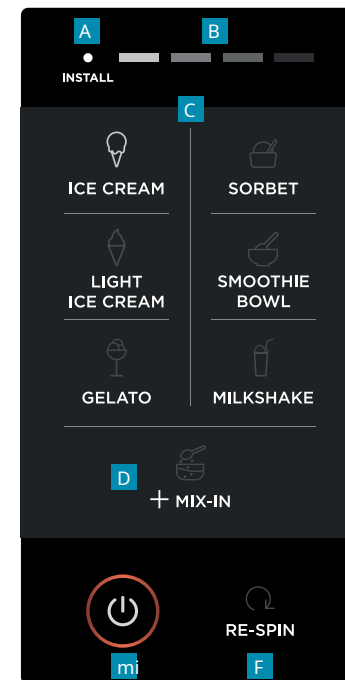

A Zainstaluj światło

Migające światło - Wskazuje, że miska nie jest prawidłowo zainstalowana.

Stałe światło - Wskazuje, że mieszadło nie jest zainstalowane prawidłowo.

B Pasek postępu

Wskazuje postęp wybranego programu. Po zakończeniu programu wszystkie 4 segmenty migną dwukrotnie, a następnie zgasną.

C Wstępnie ustawione programy

Wybierz program, który pasuje do Twojego przepisu, a mieszadło przetworzy podstawę, aby uzyskać idealną teksturę w ciągu 1-2 1/2 minut.

Kiedy będziesz gotowy, aby zacząć, zapoznaj się z przewodnikiem po przepisach, aby znaleźć pomysły na to, co możesz zrobić za pomocą każdego programu.

D MIESZANIE

Użyj po przetworzeniu deseru, aby wymieszać dodatki, takie jak chipsy czekoladowe, orzechy lub słodycze.

m Przycisk zasilania

Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

F OBRÓĆ PONOWNIE

Przydatne, jeśli baza wygląda na kruszącą się po uruchomieniu programu. Może się zdarzyć, jeśli podstawa jest naprawdę zimna. Nie ODKRĘCAJ PONOWNIE, jeśli używasz MIX-IN.

3) Montaż



1.

Podłącz jednostkę

Upewnij się, że podłączyłeś urządzenie przed montażem i włącz zasilanie **Urządzenie NIE rozpoznaje miski zewnętrznej i dlatego nie będzie działać, jeśli zostanie zainstalowane przed podłączeniem urządzenia.**



2.

Zainstaluj pojemnik

Zdejmij pokrywkę z pojemnika i sprawdź, czy składniki w pojemniku nie zostały zamrożone pod kątem. Umieść pojemnik zawierający zamrożoną bazę w misce zewnętrznej.



3.

Zainstaluj mieszadło

Naciśnij i przytrzymaj zatrzask mieszadła na górze zewnętrznej pokrywy miski, a następnie włóż łopatkę do dolnej części pokrywy. Zwolnij zatrzask, aby zabezpieczyć mieszadło. Zatrzask będzie w środku, gdy mieszadło jest prawidłowo zainstalowane.

NOTATKA

Mieszadło będzie luźne po zainstalowaniu. Odwróć pokrywę do góry nogami lub zakręć mieszadłem, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowane.



4.

Zainstaluj pokrywę

Umieść wypustkę pokrywy nieco na prawo od uchwytu miski zewnętrznej, tak aby linie na pokrywie i uchwycie były wyrównane. Obróć

pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować.



5.

Zamontować miskę zewnętrzną

Po podłączeniu urządzenia umieść miskę zewnętrzną na podstawie silnika z uchwytem pośrodku urządzenia. Przekręć uchwyt w prawo, aby podnieść platformę i zablokować miskę na miejscu.

Usłyszysz kliknięcie, gdy miska jest prawidłowo zainstalowana.

4) Przetwarzanie



6.

Wybierz program

Wybierz program i rozpocznij się przetwarzanie. Po zakończeniu wszystkie 4 segmenty paska postępu będą migać dwa razy, a następnie wyłącza się.



Przycisk wyjmowanie miski
Aby wyjąć miskę naciśnij przycisk.

7.

Usuń miskę

Kiedy program się kończy, przytrzymaj przycisk zwalniający po lewej stronie podstawy silnika i przekręć uchwyt miski zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyjąć.

8.

Zdejmij pokrywkę

Naciśnij przycisk odblokowania pokrywy i przekręć, aby zdjąć pokrywę.

NOTATKA

Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone przed montażem. Jeśli programy nie podświetlają się po włączeniu zasilania, upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane. Jeśli lampka instalacji miga, miska zewnętrzna musi być prawidłowo zainstalowana. Jeśli lampka instalacji świeci światłem ciągłym, wiostro musi być prawidłowo zainstalowane.

5) Demontaż i czyszczenie



Usuń pojemnik i mieszadło

Wymij pojemnik z miski zewnętrznej.

Oplucz zewnętrzną pokrywę miski, aby usunąć wszelkie lepkie pozostałości lub kawałki zaklinowane w mieszadło. Następnie wymij mieszadło, naciskając zatrzaski na górze pokrywy.

Importer:
Terabajt Mateusz Reszka
Kruszewska 23 15-641
Krupniki
serwis:
serwis@emidas.com.pl