

acer



*Acer Chromebook Spin 513*

*Acer Chromebook Enterprise Spin 513*

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

© 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Acer Chromebook Spin 513 / Acer Chromebook Enterprise Spin 513

Dotyczy: CP513-1H / CP513-1HL / R841T / R841LT

Ta zmiana: 12/2020



### **Ważne**

**Niniejszy podręcznik zawiera zastrzeżone informacje chronione prawami autorskimi. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Ilustracje w niniejszym dokumencie pełnią rolę przykładowych i mogą zawierać informacje lub funkcje, które mogą nie dotyczyć tego komputera. Firma Acer Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym podręczniku.**

## **Zarejestruj produkt Acer**

Przejdź do strony [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product) i zarejestruj się lub zaloguj używając identyfikatora Acer ID, aby zarejestrować produkt.

Po zakończeniu możesz go sprawdzić na stronie „Moje produkty”.

Oznaczenie modelu: \_\_\_\_\_

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Data zakupu: \_\_\_\_\_

Miejsce zakupu: \_\_\_\_\_

# SPIS TREŚCI

|                                                                |           |                                                                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wprowadzenie</b>                                            | <b>4</b>  | <b>Porady i wskazówki dotyczące systemu Chrome OS</b>                                                   | <b>22</b> |
| Włącz Chromebook .....                                         | 4         | Dokumenty.....                                                                                          | 22        |
| Wybierz ustawienia języka .....                                | 4         | Tworzenie dokumentów .....                                                                              | 22        |
| Łączenie z siecią komputerową.....                             | 4         | Znajdowanie dokumentów .....                                                                            | 23        |
| Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.....                   | 4         | Udostępnianie dokumentów innym użytkownikom .....                                                       | 23        |
| Pierwsze logowanie.....                                        | 4         | Rozpoczynanie czatu wideo .....                                                                         | 24        |
| Utwórz nowe konto Google.....                                  | 4         | Słuchanie muzyki .....                                                                                  | 24        |
| Przeglądaj jako gość.....                                      | 5         | Oglądanie klipów wideo, telewizji lub filmów.....                                                       | 24        |
| Rejestracja Enterprise (opcjonalnie) .....                     | 5         | Praca z dokumentami pakietu Microsoft Office (Word, Excel i Powerpoint).....                            | 25        |
| Zaloguj się do konta Google .....                              | 5         | Otwieranie i edycja plików pakietu Microsoft Office przy użyciu trybu zgodności z pakietem Office ..... | 25        |
| <b>Zapoznanie z Chromebookiem Acer</b>                         | <b>6</b>  | Konwertowanie plików pakietu Microsoft Office do formatu Dysku Google.....                              | 26        |
| Widok z przodu.....                                            | 6         | Eksportowanie dokumentów Dysku Google jako plików pakietu Microsoft Office.....                         | 26        |
| Widok klawiatury.....                                          | 7         | Otwieranie plików pakietu Microsoft Office za pomocą aplikacji online                                   |           |
| Klawisze funkcyjne.....                                        | 7         | Microsoft Office Online ze sklepu Chrome Web Store lub Google Play .....                                | 26        |
| Często używane skróty klawiatury .....                         | 8         | Używanie Chromebooka bez połączenia z Internetem.....                                                   | 27        |
| Touchpad .....                                                 | 9         | Aplikacja Gmail Offline.....                                                                            | 27        |
| Widok z lewej strony .....                                     | 9         | Dysk Google .....                                                                                       | 28        |
| Informacje o interfejsie USB typu C .....                      | 10        | <b>Ustawienia</b>                                                                                       | <b>29</b> |
| Widok z prawej .....                                           | 10        | Zmiana ustawień języka .....                                                                            | 29        |
| Widok od spodu.....                                            | 11        | Zmiana ustawień zegara.....                                                                             | 30        |
| <b>Tryby użytkowania</b>                                       | <b>12</b> | Dostosowywanie wyglądu.....                                                                             | 30        |
| <b>Pulpit systemu Chrome OS</b>                                | <b>13</b> | Ustawianie tapety.....                                                                                  | 30        |
| Elementy sterowania okien .....                                | 13        | Dostosowywanie motywu.....                                                                              | 30        |
| Półka.....                                                     | 14        | Konfigurowanie komórkowej transmisji danych .....                                                       | 31        |
| Uruchamianie .....                                             | 15        | Konfiguracja drukarki .....                                                                             | 34        |
| Przypięte aplikacje .....                                      | 15        | Aktualizacja systemu Chrome OS .....                                                                    | 34        |
| Obszar stanu.....                                              | 15        | Automatyczna aktualizacja .....                                                                         | 34        |
| <b>Aplikacje i rozszerzenia</b>                                | <b>17</b> | Ręczna aktualizacja .....                                                                               | 35        |
| Zarządzanie aplikacjami .....                                  | 17        | Resetowanie Chromebooka .....                                                                           | 35        |
| Instalowanie aplikacji ze sklepu Chrome Web Store .....        | 17        | <b>Pomoc</b>                                                                                            | <b>37</b> |
| Instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play .....             | 18        | Pomoc online i offline.....                                                                             | 37        |
| Usuwanie aplikacji z systemu operacyjnego Chrome.....          | 18        | <b>Często zadawane pytania</b>                                                                          | <b>38</b> |
| Dysk Google .....                                              | 18        | Pomoc lub więcej informacji .....                                                                       | 39        |
| Różnica pomiędzy aplikacją Dysk a Pliki ..                     | 19        |                                                                                                         |           |
| Tworzenie nowego dokumentu .....                               | 19        |                                                                                                         |           |
| Synchronizacja plików z folderu Pobrane z Dyskiem Google ..... | 19        |                                                                                                         |           |
| Włączanie dostępu offline do plików na Dysku Google .....      | 20        |                                                                                                         |           |
| Gmail .....                                                    | 20        |                                                                                                         |           |
| Tworzenie wiadomości e-mail.....                               | 20        |                                                                                                         |           |
| YouTube .....                                                  | 20        |                                                                                                         |           |
| Odtwarzanie plików wideo lub audio .....                       | 21        |                                                                                                         |           |
| Inne typy obsługiwanych plików .....                           | 21        |                                                                                                         |           |

# WPROWADZENIE

---

## Włącz Chromebook

Otwórz pokrywę lub naciśnij przycisk zasilania. Po pierwszym uruchomieniu Chromebooka zostanie wyświetlony ekran „Powitanie”.

## Wybierz ustawienia języka

Rozwiń listę „Język” i wybierz domyślne ustawienie języka. Jeśli dostępna jest więcej niż jedna metoda pisania w danym języku, może zostać wyświetlona prośba o wybór metody wprowadzania także przy użyciu klawiatury.

## Łączenie z siecią komputerową

Wybierz sieć z listy „Podłącz do sieci”, aby połączyć się z Internetem. Jeśli dostęp do sieci jest chroniony, wymagane jest wprowadzenie hasła dostępu, aby uzyskać połączenie z siecią.

## Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi

Po połączeniu z siecią zaakceptuj Warunki korzystania z usługi. Chromebook pobierze następnie wszystkie dostępne aktualizacje systemu, dzięki czemu automatycznie uzyskasz najnowsze funkcje systemu Chrome OS.

## Pierwsze logowanie

### Utwórz nowe konto Google

Jeśli nie masz jeszcze konta Google, możesz utworzyć nowe. Wybierz opcję **Utwórz konto Google**, aby skonfigurować nowe konto. Konto Google zapewnia dostęp do praktycznych usług sieci Web zaprojektowanych przez Google, takich jak Gmail, Dysk Google oraz Kalendarz Google.

## Przeglądaj jako gość


Możesz także korzystać z Chromebooka bez konta Google, wybierając opcję **Przeglądaj jako gość**.

## Rejestracja Enterprise (opcjonalnie)

Możesz zarejestrować Chromebooka, wybierając **Rejestracja Enterprise**.

## Zaloguj się do konta Google

Jeśli posiadasz już konto Google, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło w wyświetlonym oknie logowania i wybierz przycisk **Zaloguj**. Jeśli Twoje urządzenie to Chromebook Enterprise, kliknij **Więcej opcji** i zaznacz **Rejestracja Enterprise**.

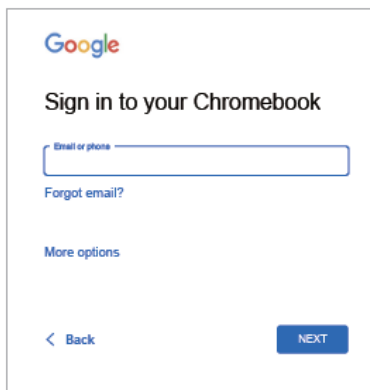

Google

Sign in to your Chromebook

Email or phone

Forgot email?

More options

< Back

NEXT




### Ważne

Zaloguj się do swojego głównego konta Google. To konto zostanie ustawione jako konto właściciela i będzie jedynym kontem, z którego będzie można zmieniać określone ustawienia Chrome.


# ZAPOZNANIE Z CHROMEBOOKIEM ACER

## Widok z przodu

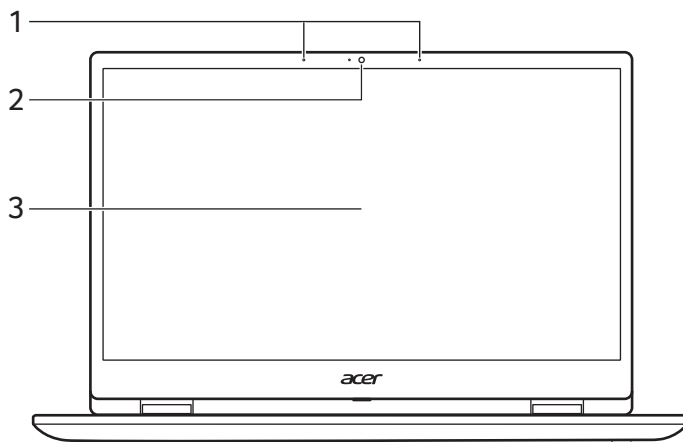

| # | Ikona | Pozycja            | Opis                                                                                                                              |
|---|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Mikrofony          | Wewnętrzny mikrofony do rejestrowania dźwięku.                                                                                    |
| 2 |       | Kamera internetowa | Kamera internetowa do komunikacji wideo.<br><i>Świecenie wskaźnika obok kamery internetowej sygnalizuje, że jest ona aktywna.</i> |
| 3 |       | Ekran dotykowy     | Wyświetla interfejs komputera, obsługuje sterowanie wielodotykowe.                                                                |

## Widok klawiatury

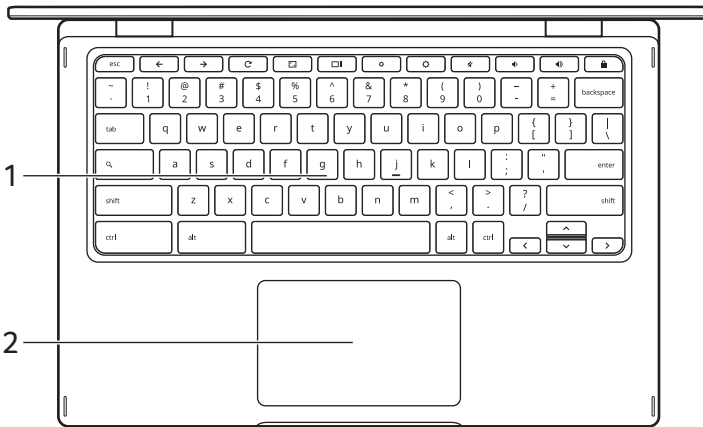




| # | Ikona | Pozycja                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Klawiatura                     | Umożliwia wprowadzanie danych do komputera.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 |       | Touchpad/<br>przycisk klikania | Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa.<br><i>Naciśnięcie dowolnego miejsca na touchpadzie działa tak samo jak naciśnięcie lewego przycisku myszy. Naciśnięcie dowolnego miejsca dwoma palcami działa tak samo jak naciśnięcie prawego przycisku myszy.</i> |

## Klawisze funkcyjne






Przyciski funkcyjne lub kombinacje klawiszy w komputerze umożliwiają dostęp do niektórych elementów sterowania osprzętu i oprogramowania, np. jasność ekranu i głośność. Każdy z dedykowanych klawiszy funkcyjnych posiada określoną funkcję.

| Ikona | Funkcja    | Opis                        |
|-------|------------|-----------------------------|
| ←     | Poprzednie | Wróć do poprzedniej strony. |

| Ikona                                                                             | Funkcja                | Opis                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|  | Dalej                  | Przejdź do następnej strony.           |
|  | Załaduj ponownie       | Ładuje ponownie bieżącą stronę.        |
|  | Pełny ekran            | Otwórz stronę w trybie pełnego ekranu. |
|  | Następne okno          | Przełącz do następnego okna.           |
|  | Zmniejszenie jasności  | Zmniejsza jasność ekranu.              |
|  | Zwiększenie jasności   | Zwiększa jasność ekranu.               |
|  | Wyciszenie             | Wyłączenie dźwięku.                    |
|  | Zmniejszenie głośności | Powoduje zmniejszenie głośności.       |
|  | Zwiększenie głośności  | Powoduje zwiększenie głośności.        |
|  | Ekran blokady          | Blokuje ekran.                         |
|  | Wyszukaj               | Wyszukaj z panelu aplikacji.           |

## Często używane skróty klawiatury

Możesz korzystać ze skrótów w celu szybszego wykonywania niektórych zadań.

| Skróty klawiaturowe                                                                        | Opis                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ctrl +  | Wykonanie zrzutu ekranu.                         |
| Alt +   | Przełącza klawisz caps lock                      |
| Alt +   | Dokonuje projekcji ekranu.                       |
| Alt +   | Rozjaśnia podświetlenie klawiszy.                |
| Alt +   | Ściemnia lub rozjaśnia podświetlenie klawiatury. |

**Uwaga:** Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiatury, naciśnij Ctrl + Alt + /




## Touchpad




Wbudowany touchpad jest urządzeniem wskazującym, wykrywającym ruch na jego powierzchni. Oznacza to, że kursor reaguje na przesuwanie palcami po powierzchni touchpada.

| Czynność                                          | Gest                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kliknij                                           | Naciśnij dowolne miejsce touchpada.                                                                                                                                                                                                                 |
| Dotknij dwoma palcami (lub naciśnij przycisk Alt) | Dotknięcie płytki dotykowej dwoma palcami lub naciśnięcie i (przytrzymanie) przycisku <b>Alt</b> na klawiaturze i dotknięcie płytki dotykowej jednym palcem oznaczają to samo co „kliknięcie prawym przyciskiem myszy” w przypadku myszy komputera. |
| Przesunięcie dwoma palcami                        | Umieść dwa palce na touchpadzie i przesuвай je w górę lub w dół, aby przewijać w pionie, lub w lewo i prawo, aby przewijać w poziomie.                                                                                                              |
| Przeciągnij i upuść                               | Wybierz element, który chcesz przesunąć jednym palcem. Przesuń element drugim palcem. Puść oba palce, aby upuścić element. (Ten gest działa w przypadku plików, ale nie okien czy ikon).                                                            |
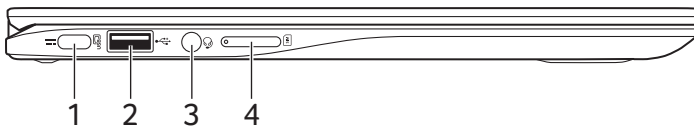
## Widok z lewej strony




| # | Ikona | Pozycja                         | Opis                                                                                                                       |
|---|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Port USB typu C z zasilaniem DC | Podłącz do dostarczonego zasilacza USB typu C lub urządzeń USB ze złączem USB typu C. Obsługuje DisplayPort™ przez USB-C™. |

| # | Ikona                                                                             | Pozycja                         | Opis                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |  | Port USB                        | Służy do podłączania urządzeń USB.<br>(Zależnie od modelu.)<br>Port czarny jest zgodny z USB 2.0,<br>natomiast port niebieski jest zgodny z<br>USB 3.2. |
| 3 |  | Gniazdo słuchawek/<br>głośników | Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki) lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem.                                                  |
| 4 |  | Gniazdo karty SIM (opcjonalne)  | Służy do wkładania kart nano SIM.                                                                                                                       |




## Informacje o interfejsie USB typu C

- USB 3.2 generacji 1 o prędkości przesyłu dochodzącej do 5 Gbps.
- Obsługuje wyjście audio/wideo DisplayPort™.
- Zapewnia do 3 A z napięciem 5 V DC do ładowania przez USB.
- Zasilanie DC: wymaga zasilacza lub źródła zasilania zapewniającego 45 W przy 5~20 V.  
Optymalną wydajność zapewnia certyfikowany zasilacz firmy Acer lub urządzenie zasilające USB.

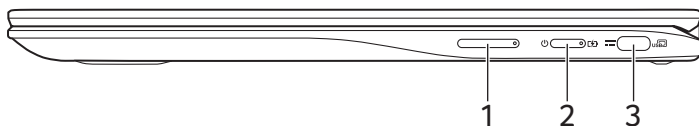
## Widok z prawej



| # | Ikona | Pozycja                     | Opis                            |
|---|-------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | + / - | Klawisz regulacji głośności | Dostosowanie głośności systemu. |

| # | Ikona                                                                             | Pozycja                         | Opis                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  | Przycisk Zasilanie              | Służy do włączania i wyłączenia komputera.                                                                                                                                                                                   |
| 2 |  | Wskaźnik akumulatora            | Wskazuje stan akumulatora komputera.<br><b>Ładowanie:</b> Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany.<br><b>Pełne naładowanie:</b> Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym. |
| 3 |  | Port USB typu C z zasilaniem DC | Podłącz do dostarczonego zasilacza USB typu C lub urządzeń USB ze złączem USB typu C. Obsługuje DisplayPort™ przez USB-C™.                                                                                                   |

## Widok od spodu

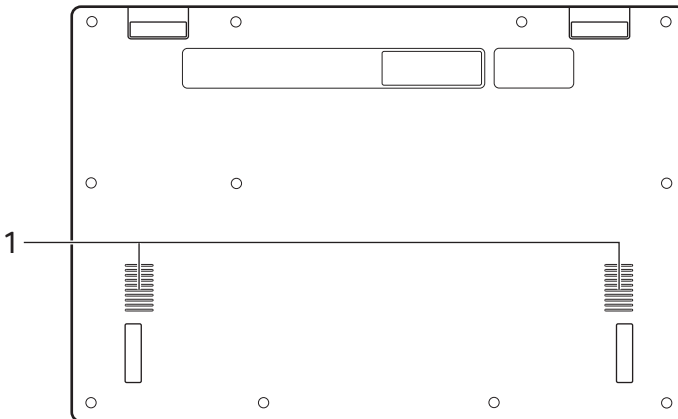


| # | Ikona | Pozycja  | Opis                                      |
|---|-------|----------|-------------------------------------------|
| 1 |       | Głośniki | Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku. |

# TRYBY UŻYTKOWANIA


---

Komputer obsługuje następujące tryby. Użytkownik może wybrać ten, który mu najbardziej odpowiada.

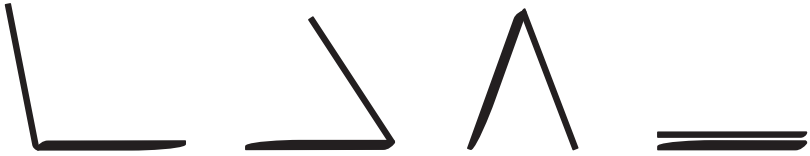


# PULPIT SYSTEMU CHROME OS

## Elementy sterowania okien

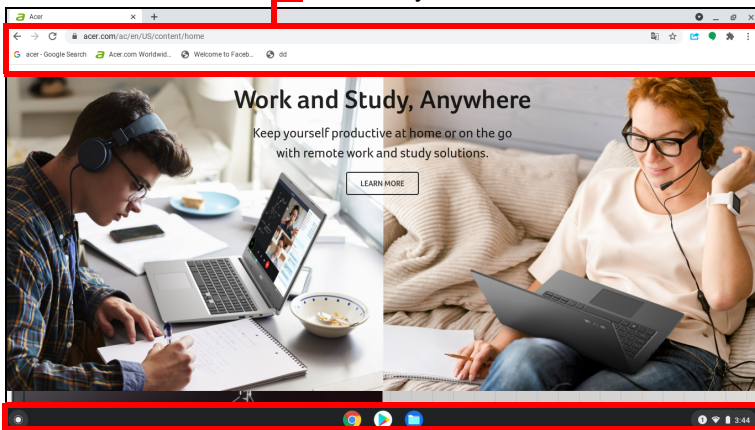

Półka

## Elementy sterowania okien

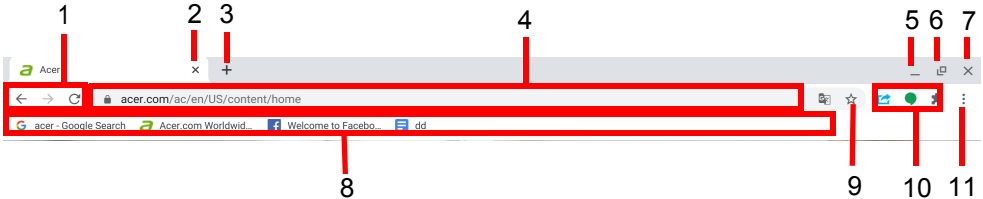


### Numer Opis

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Umożliwia nawigację <i>Wstecz</i> ← i <i>Do przodu</i> → w historii bieżącej sesji przeglądania sieci Web (zamykanie i ponowne otwarcie przeglądarki Chrome powoduje rozpoczęcie nowej sesji). Wybierz, aby <i>Załadować ponownie</i> ↻ bieżącą stronę sieci Web. |
| 2 | Zamyka kartę.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Otwiera nową kartę.                                                                                                                                                                                                                                               |

| Numer | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | To pole wyszukiwania (zwane również „omniboxem”) służy do wpisywania adresu internetowego lub wykonywania wyszukiwania w Internecie.                                                                                                                                                                                                |
| 5     | Minimalizuje rozmiar okna do półki pulpitu.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6     | Maksymalizuje rozmiar okna do trybu pełnoekranowego. Kliknij ponownie, aby przywrócić okno do poprzedniej pozycji. Wybierz również i przytrzymaj, aby wyświetlić lewą ◀ i prawą ▶ strzałkę obok ikony. Pozwalają one dokładnie wyrównać okno w taki sposób, aby zajmowało odpowiednio połowę lewej strony ekranu lub prawej strony. |
| 7     | Zamyka całe okno (karty i wszystko).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8     | Dodaj do zakładek (zapisz) łącza stron sieci Web do obszaru szybkiego dostępu o nazwie „pasek zakładek”.                                                                                                                                                                                                                            |
| 9     | Wybierz, aby dodać do zakładek (zapisać) łącze na bieżącej stronie sieci Web.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10    | Wybierz, aby korzystać z włączonych rozszerzeń zainstalowanych w przeglądarce Chrome z tej listy rozszerzeń.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11    | Wybierz, aby dostosować i kontrolować przeglądarkę Google Chrome.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Półka

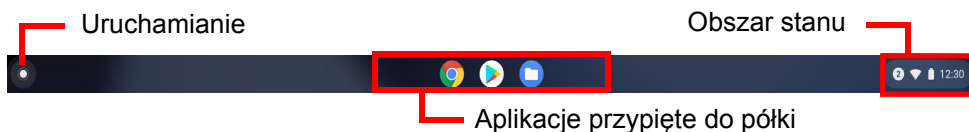


### Uwaga

*Dane techniczne różnią się. Niektóre ikony nie mają zastosowanie w danym Chromebooku.*

## Uruchamianie


Wybierz ikonę **Uruchamianie**, aby wyświetlić stronę uruchamiania. Jest to najszybszy sposób wyszukiwania. Po prostu zacznij wpisywać i wyszukuj w Internecie, wyszukuj zakładki, pliki przechowywane na Dysku Google i elementy w sklepie Web Store.

Strona Uruchamianie jest również miejscem, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji. Pod polem wyszukiwania są wyświetlane najczęściej używane aplikacje. Po prostu wybierz jedną, ale ją otworzyć. Aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje, wybierz .

## Przypięte aplikacje

Można przypinać aplikacje do półki lub je odpinąć.

*Aby przypiąć aplikację do półki*

1. Wybierz ikonę **Uruchamiania**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub wpisz nazwę żądanej aplikacji).
3. Zlokalizuj i dotknij dwoma palcami ikonę potrzebnej aplikacji.
4. Wybierz opcję **Przypnij do półki**.



Aby zmienić kolejność aplikacji na półce, wystarczy je przeciągnąć.


*Aby odpiąć aplikację od półki*

1. Zlokalizuj i dotknij dwoma palcami ikonę potrzebnej aplikacji z półki.
2. Wybierz opcję **Wypnij**.

## Obszar stanu

Obszar stanu pozwala od razu wyświetlać istotne informacje o komputerze, np. godzinę, siłę sygnału Wi-Fi i czas pracy baterii. Dotknij obszar **Stan**, aby wyświetlić pole z większą liczbą opcji.

| Ikona                                                                               | Opis          | Ikona                                                                               | Opis    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Powiadomienia |  | Zamknij |

| <b>Ikona</b>                                                                      | <b>Opis</b>               | <b>Ikona</b>                                                                      | <b>Opis</b>                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Ekran blokady             |  | Ustawienia                        |
|  | Regulacja głośności       |  | Połączenie z siecią bezprzewodową |
|  | Stan połączenia Bluetooth |  | Stan akumulatora                  |
|  | Oświetlenie nocne         |  | Klawiatura                        |
|  | Sterowanie jasnością      |                                                                                   |                                   |



# APLIKACJE I ROZSZERZENIA

Można wzbogacić chromebook dodatkowymi aplikacjami sieci Web (krótko aplikacjami Chrome), funkcjami przeglądarki (znanymi też jako rozszerzenia) i aplikacjami dla systemu Android™ (aplikacjami ze Sklepu Play). Aplikacje Chrome działają jak zwykle programy dla komputerów typu desktop z wyjątkiem tego, że obsługiwane są całkowicie w sieci Web. Rozszerzenia zapewniają funkcje niestandardowe i funkcjonalność dla przeglądarki Chrome. Chromebooki obsługują aplikacje Android zaprojektowane dla urządzeń przenośnych z systemem Android. Aplikacje Chrome i rozszerzenia można uzyskać w sklepie Chrome Web Store, a aplikacje dla systemu Android w sklepie Google Play.


## Zarządzanie aplikacjami



### Uwaga


*Niektóre aplikacje i rozszerzenia przeglądarki mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i regionach. Zawartość i projekt sklepu Web Store mogą się różnić w zależności od regionu. Aktualizacje mogą w dowolnym momencie powodować dodanie nowych kategorii lub zmianę sposobu nawigacji w sklepie Web Store.*

## Instalowanie aplikacji ze sklepu Chrome Web Store

1. Wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Web Store”).
3. Wybierz opcję **Web Store**.
4. Możesz teraz przeglądać kategorie aplikacji w lewej kolumnie lub wyszukać określony typ aplikacji w polu wyszukiwania.
5. Po znalezieniu aplikacji, którą chcesz dodać, wybierz ją, a następnie wybierz opcję **Dodaj do Chrome**.
6. Zostanie wyświetlone okno weryfikacji, wybierz opcję **Dodaj**, aby pobrać i zainstalować aplikację lub wybierz opcję **Anuluj**.


W celu otwarcia nowej aplikacji wybierz ikonę **Uruchamianie**, następnie opcję **Wszystkie aplikacje** (lub wpisz nazwę nowej aplikacji), a następnie wybierz aplikację.

## Instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play

1. Wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Sklep Play”).
3. Wybierz opcję **Sklep Play**.
4. Możesz przeglądać aplikacje według kategorii lub wyszukać ją za pomocą słów kluczowych.
5. Wybierz aplikację, aby zobaczyć więcej informacji.
6. Wybierz polecenie **ZAINSTALUJ**, aby pobrać aplikację.

Pobrane aplikacje zostaną zainstalowane w **Uruchamianie**. Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji, wybierz polecenie **Wszystkie aplikacje** na **Uruchamianie**.

## Usuwanie aplikacji z systemu operacyjnego Chrome

1. Wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub wpisz nazwę żądanej aplikacji).
3. Stuknij dwoma palcami aplikację, którą chcesz usunąć. Aby uzyskać więcej informacji [patrz Touchpad na stronie 9](#).
4. Wybierz **Odinstaluj**.



### Uwaga

*Niektórych aplikacji, np. przeglądarki Chrome, nie można odinstalować.*

## Dysk Google

Wszystkie pliki zapisane na *Dysku Google* są zapisane online i dostępne w innych urządzeniach np. smartfonie lub tablecie. Pliki zapisane w folderze *Pobrane* są zapisywane na lokalnym dysku i dostępne tylko w urządzeniu Chromebook.

**Uwaga**


*Aby można było wykonać podane niżej operacje na Dysku Google, konieczne jest połączenie z Internetem.*

## Różnica pomiędzy aplikacją Dysk a Pliki

*Dysk Google* jest usługą magazynowania opartą na witrynie sieci Web oferowaną przez firmę Google, a aplikacja *Pliki* jest systemem magazynowania dodanym do Chromebooka. Ze względu na to, że Chromebook w dużym stopniu korzysta z sieci Web, można łatwo uzyskać dostęp do plików z *Dysku Google* oraz tych, które są przechowywane lokalnie przy użyciu aplikacji *Pliki* na Chromebooku. W celu użycia aplikacji *Pliki* wybierz ikonę *Pliki* na liście aplikacji lub użyj skrótu klawiszowego <Alt> + <Shift> + <M>.

W tym podręczniku użytkownika w instrukcjach dotyczących uzyskiwania dostępu do plików nazwy *Dysk Google* i *Pliki* są używane zamiennie.



## Tworzenie nowego dokumentu

1. Z listy Aplikacje wybierz ikonę **Dysk Google** .
2. Wybierz opcję **Nowe** i wybierz typ dokumentu, który chcesz utworzyć.

**Uwaga**



*Aby uzyskać informacje na temat alternatywnej metody tworzenia dokumentów, patrz **Tworzenie dokumentów na stronie 22**.*

## Synchronizacja plików z folderu Pobrane z Dyskiem Google

1. Wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Pliki”).
3. Wybierz ikonę **Pliki** .
4. Wybierz pliki, które chcesz załadować.
5. Przeciągnij i upuść pliki do *Mój Dysk*.


## Włączanie dostępu offline do plików na Dysku Google

Użytkownik może uzyskać dostęp do plików na Dysku Google przy braku dostępu do Internetu, ale najpierw trzeba włączyć dostęp offline:

1. Wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Pliki”).
3. Wybierz ikonę **Pliki** , a następnie wybierz opcję **Mój Dysk**.
4. Wybierz pliki, do których chcesz mieć dostęp offline.
5. Stuknij dwoma palcami, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz opcję **Dostępne offline**. Aby uzyskać więcej informacji [patrz Touchpad na stronie 9](#).


## Gmail

### Tworzenie wiadomości e-mail

1. Wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Gmail”).
3. Wybierz ikonę **Gmail**, a następnie opcję **Utwórz**.
4. Podaj adres e-mail odbiorcy, temat i napisz wiadomość.
5. Po zakończeniu tworzenia wiadomości wybierz opcję **Wyślij**.

## YouTube

YouTube to witryna służąca do udostępniania nagrań wideo, do której użytkownicy mogą przysyłać nagrania wideo, a także udostępniać je i oglądać. Można do niej uzyskać dostęp w następujący sposób:

1. Wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „YouTube”).
3. Wybierz ikonę **YouTube**.

## Odtwarzanie plików wideo lub audio

Chromebook ma wbudowany odtwarzacz multimedialny do odtwarzania plików audio i wideo. Aby odtworzyć plik, kliknij dwukrotnie plik audio lub wideo w aplikacji *Pliki*.

| Typ multimediiów | Obsługiwane formaty                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio / wideo    | .3gp, .avi, .mov, .mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mkv, .ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav |

## Inne typy obsługiwanych plików

Urządzenie Chromebook obsługuje wiele innych formatów plików.






| Typ pliku              | Obsługiwane formaty                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pliki Microsoft Office | .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt (tylko odczyt), .pptx (tylko odczyt) |
| Obrazy                 | .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .webp                                |
| Pliki skompresowane    | .zip, .rar                                                          |
| Inne                   | .txt, .pdf (tylko odczyt)                                           |

# PORADY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SYSTEMU CHROME OS

Ten Chromebook jest komputerem nowego rodzaju, a jego działanie trochę różni się od działania typowych notebooków, dlatego zalecamy przeczytać poniższe informacje, aby dowiedzieć się, jakie przydatne i łatwe w obsłudze funkcje oferuje Chromebook. Poniższe przedstawiamy porady i wskazówki.

## Dokumenty

### Tworzenie dokumentów

1. Naciśnij klawisz **Wyszukaj**  na klawiaturze lub wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub wpisz „Dokumenty Google”, „Arkusze Google” lub „Prezentacje Google” w zależności od rodzaju dokumentu, który chcesz utworzyć). Twórz pliki edytora tekstów za pomocą *Dokumentów Google*, arkusze za pomocą *Arkusze Google* i prezentacje za pomocą *Prezentacje Google*.
3. Wybierz **Dokumenty Google** , **Arkusze Google**  lub **Prezentacje Google** .

Tylko tyle. Nowy dokument został utworzony w kilka sekund. W nowym dokumencie możesz dodawać tekst, wstawiać obrazy, a także zmieniać, pogrubiać i podkreślać czcionkę, czy też pisać kursywą — wszystko to, czego zapewne się spodziewasz. Większość formatowania oraz inne zadania, które są znane użytkownikowi z innych pakietów do organizacji zadań, np. pakietu Microsoft Office, można wykonać za pomocą Dokumentów Google.





#### Uwaga

Aby uzyskać informacje na temat alternatywnej metody tworzenia dokumentów, **patrz Tworzenie nowego dokumentu na stronie 19.**

## Znajdowanie dokumentów



Wszystkie tworzone przez użytkownika dokumenty są zapisywane na *Dysku Google*, na którym są w trybie online i dostępne z innych urządzeń, np. smartfona lub tabletu. Aby znaleźć dokumenty, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Dysk Google”).
3. Wybierz ikonę **Dysk Google** .
4. Wybierz folder **Mój Dysk** (lub dowolny podfolder utworzony do przechowywania plików).

Ponieważ pliki zostają zapisane na Dysku Google, zostają zapisane w trybie online i są dostępne, z dowolnego miejsca, w którym użytkownik ma dostęp do Internetu. W celu uzyskania dostępu do plików z dowolnego komputera podłączonego do Internetu wykonaj następujące czynności:




1. Otwórz przeglądarkę internetową komputera.
2. Na pasku adresu przeglądarki wpisz „drive.google.com” (jest to adres internetowy *Dysku Google*).
3. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła do konta Google.
4. Wybierz folder **Mój Dysk** (lub dowolny folder utworzony do przechowywania plików).
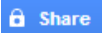
## Udostępnianie dokumentów innym użytkownikom




1. Wybierz przycisk **Udostępnij**  w prawym górnym rogu dokumentu.
2. Dodaj kontakty, wpisując ich adresy e-mail. Opcja udostępniania działa z kontaktami poczty Gmail, więc podczas wpisywania adresów e-mail wyświetlane są kontakty, co pozwala szybko wybrać odpowiednie.
3. Po wybraniu opcji **Gotowe**  osoby te otrzymają wiadomość e-mail z informacją o udostępnieniu im dokumentu.

## Rozpoczynanie czatu wideo

Dla wszystkich użytkowników aplikacji Skype, czaty wideo Google Hangouts są bezpłatne dla grup do dziesięciu osób. Aby nawiązać połączenie wideo Hangouts, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij klawisz **Wyszukaj**  na klawiaturze lub wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Hangouts”).
3. Wybierz ikonę **Połączenie Hangouts** .
4. Wpisz nazwę lub adres e-mail osoby.
5. Wybierz przycisk **Zaproś**, aby uruchomić Hangouts.

## Słuchanie muzyki



1. Naciśnij klawisz **Wyszukaj**  na klawiaturze lub wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Odtwórz muzykę”).
3. Wybierz opcję **Odtwórz muzykę** .




### Uwaga

*Opcja Odtwarzaj muzykę może nie być dostępna we wszystkich krajach i regionach. W celu sprawdzenia bieżącej listy Google Play dotyczącej dostępności aplikacji i zawartości cyfrowej w poszczególnych krajach odwiedź witrynę*


<https://support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en>

Aby słuchać muzyki przesyłanej strumieniowo, możesz pobrać aplikacje do przesyłania strumieniowej muzyki takie jak Pandora, Spotify, Rdio, Deezer i inne (dostępność zależy od kraju) w **Sklepie Chrome™ Web Store**  lub **Sklepie Google Play** .

## Oglądanie klipów wideo, telewizji lub filmów

1. Naciśnij klawisz **Wyszukaj**  na klawiaturze lub wybierz ikonę **Uruchamianie**.





2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** i wybierz jedną z poniższych opcji:
  - a. Wybierz ikonę **YouTube**  i wyświetlaj dużą liczbę ładowanych przez użytkowników filmów wideo, w których można znaleźć wszystko, co tylko można sobie wyobrazić.
  - b. Wybierz opcję **Odtwarzaj filmy**  i oglądaj ulubione filmy oraz programy telewizyjne.



### Uwaga




*Opcja Odtwarzaj filmy może nie być dostępna we wszystkich krajach i regionach. W celu sprawdzenia bieżącej listy Google Play dotyczącej dostępności aplikacji i zawartości cyfrowej w poszczególnych krajach odwiedź witrynę*

*<https://support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en>*




- c. Aby znaleźć więcej aplikacji rozrywkowych, takich jak Netflix, Flixster i innych (ich dostępność zależy od danego kraju), wybierz **Web Store**  lub **Sklep Play** . Następnie wyszukaj programu „Netflix” lub innych aplikacji rozrywkowych.

## Praca z dokumentami pakietu Microsoft Office (Word, Excel i Powerpoint)



### Otwieranie i edycja plików pakietu Microsoft Office przy użyciu trybu zgodności z pakietem Office

1. Naciśnij klawisz **Wyszukaj**  na klawiaturze lub wybierz ikonę **Uruchamianie**.
  2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Pliki”).
  3. Wybierz ikonę **Pliki** .
  4. Kliknij dwukrotnie dowolny plik pakietu **Microsoft Office** zapisany na Dysku Google, zewnętrznym dysku twardym lub dysku flash USB podłączonym do komputera Chromebook.
- Zostanie automatycznie otwarty program Google Chrome, który umożliwi ograniczoną edycję dokumentu.

## Konwertowanie plików pakietu Microsoft Office do formatu Dysku Google

1. Naciśnij klawisz **Wyszukaj**  na klawiaturze lub wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Pliki”).
3. Wybierz ikonę **Pliki** .
4. Kliknij dwukrotnie dowolny plik pakietu **Microsoft Office** zapisany na Dysku Google, zewnętrznym dysku twardym lub dysku flash USB podłączonym do komputera Chromebook.
5. Wybierz opcje **Plik > Zapisz jako dokumenty**, **Prezentacje** lub **Arkusze Google** (format zależy od typu dokumentu).

## Eksportowanie dokumentów Dysku Google jako plików pakietu Microsoft Office

1. Naciśnij klawisz **Wyszukaj**  na klawiaturze lub wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Dokumenty”).
3. Wybierz **Dokumenty**, **Arkusze**, lub **Prezentacje Google** (w zależności od dokumentu, który chcesz utworzyć).
4. Po utworzeniu zawartości dokumentu wybierz opcje **Plik > Pobierz jako** i wybierz typ formatu, w którym chcesz zapisać plik.
5. Plik zostaje zapisany w sekcji *pobierania* aplikacji *Pliki*.

## Otwieranie plików pakietu Microsoft Office za pomocą aplikacji online Microsoft Office Online ze sklepu Chrome Web Store lub Google Play

Innym rozwiązaniem w przypadku obsługi plików pakietu Microsoft Office jest używanie darmowych narzędzi internetowych Office Online firmy Microsoft. Można pobrać aplikacje Word Online, Excel Online i PowerPoint Online ze sklepów Chrome Web Store i Google Play (konieczne będzie utworzenie konta Microsoft, jeśli go jeszcze nie masz). Wtedy będzie można zalogować się i tworzyć lub łądować pliki, które zostały już utworzone oraz je edytować.



### Uwaga

Programy Office Online zapisują utworzone pliki w trybie wyłączności w magazynie chmury OneDrive firmy Microsoft. Chociaż można pobrać utworzony plik, a następnie przenieść go na Dysk Google lub na wymienne urządzenie magazynujące, nie można zapisać go bezpośrednio w tych lokalizacjach. Ponadto, aby umożliwić obsługę utworzonego pliku, trzeba go najpierw załadować do aplikacji OneDrive, wybierając opcję **Otwórz z OneDrive** w dowolnym używanym przez siebie produkcie Office Online (można również zainstalować aplikację OneDrive ze sklepu Web Store).

## Używanie Chromebooka bez połączenia z Internetem


Sklep Chrome Web Store zawiera przydatne aplikacje offline. Aby uzyskać więcej informacji [patrz Instalowanie aplikacji ze sklepu Chrome Web Store na stronie 17](#). Można filtrować wyszukiwanie aplikacji, zaznaczając pole wyboru **Działaj w trybie offline**. Gdy nie ma połączenia z Internetem, aplikacje te ułatwiają zachowanie efektywności i zapewniają rozrywkę. Poniżej opisano kilka preinstalowanych opcji.

### Aplikacja Gmail Offline



### Uwaga

Aby można było włączyć wyświetlanie w trybie offline, przy pierwszym użyciu aplikacji Gmail Offline **MUSI** być połączenie z Internetem.





1. Przejdź do obszaru **Gmail** i wybierz opcję **Ustawienia**  **> Ustawienia**.
2. Wybierz kartę **Offline**.
3. Wybierz opcję **Włącz pocztę offline**.
4. Wybierz ustawienia takie jak liczbę dni, z których wiadomości chcesz zsynchronizować.
5. Wybierz opcję **Zapisz zmiany**.
6. Używaj aplikacji tak jak zwykle. Twoje wiadomości e-mail zostaną zaktualizowane i wysłane po następnym zalogowaniu do Internetu.

## Dysk Google



### Ważne

Wszystkie zmiany wprowadzone w bieżącym dokumencie lub wszystkie dokumenty utworzone w trybie offline zostają zapisane lokalnie na komputerze i nie będą wyświetlane, jeśli dokument zostanie otwarty z Dysku Google na innym komputerze lub urządzeniu. Zmiany zostaną dopiero odzwierciedlone w wersji online dokumentu zapisanego na Dysku Google w przypadku kolejnego połączenia z Internetem i uzyskania dostępu do Dysku Google.

1. Naciśnij klawisz **Wyszukaj**  na klawiaturze lub wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Dysk Google”).
3. Wybierz ikonę **Dysk Google**  .
4. Otwórz utworzony dokument Google lub utwórz taki w zwykły używany przez siebie sposób. Aby uzyskać więcej informacji **patrz Tworzenie nowego dokumentu na stronie 19**. Warto pamiętać, że obok nazwy pliku jest wyświetlana ikona trybu offline , która przypomina, że pracujesz nad tym dokumentem bez połączenia z Internetem.
5. Wprowadź pożądane zmiany. Następnym razem gdy będziesz w trybie online, Dysk Google zostanie otwarty, lokalne zmiany zostaną załadowane do Dysku Google.



### Uwaga


*Jeśli wprowadzisz zmiany w dokumencie Google w trybie offline i do dokumentu wprowadzi również zmiany inna osoba, np. jeśli dokument jest udostępniany komuś innemu, następnym razem gdy będziesz pracować w trybie online, a Dysk Google będzie otwarty, twoje zmiany zostaną scalone ze zmianami drugiej osoby.*

Nie można otwierać i uzyskiwać dostępu do wszystkich typów plików zapisanych przez siebie w Dysku Google, jeśli nie ma połączenia z Internetem. Aby uzyskać informacje na temat włączania dostępu w trybie offline do innych typów plików niż dokumenty Google w trybie offline, **patrz Włączanie dostępu offline do plików na Dysku Google na stronie 20**.

# USTAWIENIA

Przy użyciu menu ustawień można dostosować różne opcje Chromebooka. Aby uzyskać dostęp do menu ustawień, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz obszar **Stan** półki w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz ikonę **Ustawienia** .

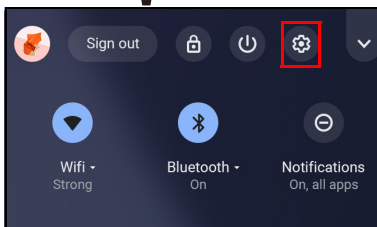


3. Aby wyświetlić ustawienia zaawansowane, przewiń w dół i wybierz opcję **Zaawansowane**.



## Uwaga

*W przypadku korzystania z domyślnych ustawień Chromebook przejdzie do stanu uśpienia po jednej godzinie.*


## Zmiana ustawień języka

1. Wybierz obszar **Stan** półki w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz ikonę **Ustawienia** .
3. Wybierz opcję **Zaawansowane**.
4. Przewiń w dół i wybierz opcję **Język** w obszarze *Języki wprowadzania*.
5. Wybierz opcję **Dodaj języki**, aby dodać kolejne języki.
6. Aby włączyć język wprowadzania danych za pomocą klawiatury, w obszarze *Sposób wprowadzania* wybierz pole wyboru obok żądanego sposobu wprowadzania.
7. Wybierz opcję **Dodaj** po zakończeniu.

## Zmiana ustawień zegara


W Chromebooku można zmienić format daty i strefę czasu. Jeśli w Twoim Chromebooku data lub godzina są nieprawidłowo ustawione, spróbuj dostosować strefę czasu.

Aby zmienić strefę czasu:

1. Wybierz obszar **Stan** półki w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz ikonę **Ustawienia** .
3. Wybierz opcję **Zaawansowane**.
4. W obszarze *Data i godzina* wybierz żądaną strefę czasową z listy rozwijanej.

## Dostosowywanie wyglądu

### Ustawianie tapety

1. Wybierz obszar **Stan** półki w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz ikonę **Ustawienia** .
3. W części *Personalizacja* wybierz **Tapeta** (lub kliknij prawym klawiszem myszy pulpitu i zaznacz polecenie **Ustaw tapetę**).
4. Aby wybrać własną tapetę, zaznacz **Moje obrazy**. Aby wybrać tapetę systemu Chrome, możesz przeglądać kategorie w lewej kolumnie i kliknąć obraz.

Możesz również wybrać **Codziennie odświeżanie**, aby ustawić opcję codziennego losowego wyświetlania innej tapety.

### Dostosowywanie motywu

1. Wybierz **Ustawienia** z przeglądarki Chrome.
2. W sekcji *Wygląd* wybierz opcję **Tematy przeglądania**.
3. Nastąpi przekierowanie do sklepu *Chrome Web Store*, gdzie można znaleźć dodatkowe zasoby dla przeglądarki Chrome.
4. Po znalezieniu tematu, który chcesz wypróbować, wybierz go, a następnie wybierz opcję **Dodaj do Chrome**.

## Konfigurowanie komórkowej transmisji danych

Jeśli Chromebook jest wyposażony w gniazdo karty SIM, można nawiązać połączenie z Internetem przez sieć telefonii komórkowej. Niezbędna jest do tego zgodna karta SIM i umowa na transfer danych z operatorem telefonii komórkowej. Umieść kartę SIM w prawidłowy sposób na tacy i wciśnij tacę z powrotem w komputer. Najpierw musisz włożyć kartę SIM operatora komórkowego i włączyć ją.

Aby korzystać z sieci komórkowej transmisji danych na Chromebooku, musisz aktywować kartę SIM. Postępuj zgodnie z następującą procedurą.




### Uwaga

*Nie wciskaj karty SIM na siłę. Jeśli nie pasuje, upewnij się, że karta SIM jest odpowiednio ustawiona. Próba włożenia karty SIM do gniazda, gdy jest nieprawidłowo ustawiona, może spowodować uszkodzenie karty SIM i/lub Chromebooka.*

### Włóż kartę SIM


1. Wyłącz Chromebooka.
2. Użyj dostarczonego narzędzia do wyciągnięcia tacy karty, wciskając narzędzie w otwór zwalniający tacy.
3. Umieść kartę SIM w prawidłowy sposób na tacy i wciśnij tacę z powrotem w komputer.

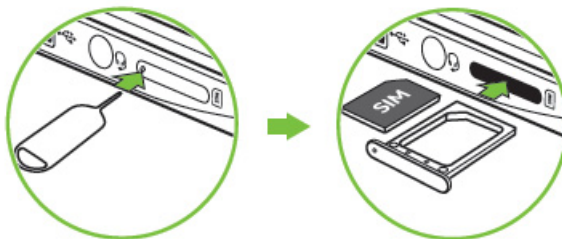

### Uwaga

*Rysunek z narzędziem do wyjmowania karty SIM ma charakter wyłącznie poglądowy, rzeczywiste akcesoria produktu mogą się różnić w zależności od specyfikacji.*

### Włącz komórkową transmisję danych

1. Włącz Chromebooka i zaloguj się. Jeśli system poprosi o podanie kodu PIN, wprowadź go. Jeśli nie znasz kodu PIN, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.
2. Wybierz obszar **Stan** półki w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Wybierz ikonę **Ustawienia** .
  - Zostanie wyświetlony ekran sieci.
4. W części *Sieć* kliknij **Odblokuj Komórkowa transmisja danych**.
  - Gdy karta SIM zostanie włączona, wprowadź numer PIN.
5. Wpisz numer PIN i kliknij **Odblokuj** w prawym dolnym rogu.



### Uwaga


*Jeśli czterokrotnie wprowadzisz błędny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Skontaktuj się ze swoim operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać kod PIN.*

6. Konfiguracja połączenia komórkowej transmisji danych (LTE) została zakończona.



### Połącz się z komórkową siecią transmisji danych


Po aktywowaniu komórkowej transmisji danych możesz się z połączyć z odpowiednią siecią.

1. Wybierz obszar półki **Status** w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz ikonę **Ustawienia** .
3. Kliknij **Sieć**.
4. Włącz **Komórkową transmisję danych**.




## Zmień swój numer PIN karty SIM


1. Wybierz ikonę **Ustawienia** .
2. Włącz **Komórkową transmisję danych**.

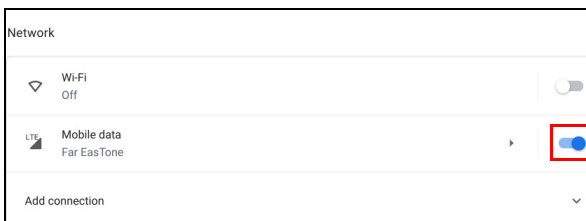

3. W polu **Włącz blokowanie karty SIM (wymaga kodu PIN do korzystania z komórkowej transmisji danych)** kliknij, aby włączyć **ZMIENŃ KOD PIN**. (Uwaga: aby można było zmienić kod PIN karty SIM, musi być włączona funkcja blokowanie karty SIM.)

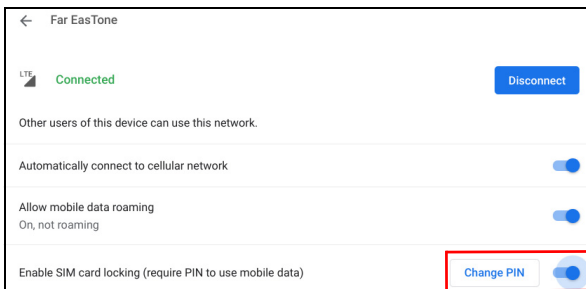

4. W polu **Wpisz stary PIN** wprowadź bieżący kod PIN.

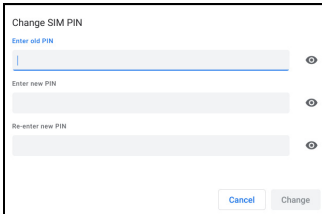


### Uwaga




Jeśli czterokrotnie wprowadzisz błędny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Skontaktuj się ze swoim operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać kod PIN.

5. W polu *Wpisz nowy PIN* wprowadź od czterech do ośmiu cyfr, które chcesz użyć w nowym kodzie PIN.
6. W polu *Wpisz ponownie nowy PIN* wprowadź ponownie nowy kod PIN.
7. Kliknij polecenie *Zmień*. Nowy kod PIN zostanie zastosowany na karcie SIM.

## Konfiguracja drukarki


Można używać usługi *Google Cloud Print* do wysyłania żądań drukowania do wielu typów drukarek tradycyjnych podłączonych za pomocą przewodu oraz bezprzewodowych drukarek „gotowych na połączenie z chmurą”; jednak nie wszystkie drukarki są obsługiwane.

Aby dowiedzieć się więcej na temat *Google Cloud Print* oraz sposobu konfiguracji drukarki, skorzystaj z Pomocy Chromebooka firmy Google i znajdź szczegółowe informacje na ten temat. Aby uzyskać dostęp do Pomocy Chromebooka, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij klawisz **Wyszukaj**  na klawiaturze lub wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Eksploruj”).
3. Wybierz ikonę **Eksploruj** .
4. Wybierz **Pomoc** (lub wpisz „Drukarka” w polu wyszukiwania).

## Aktualizacja systemu Chrome OS


### Automatyczna aktualizacja

Po każdym włączeniu Chromebooka automatycznie wyszukuje aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest dostępna, w obszarze stanu zostanie wyświetlone powiadomienie z tą ikoną aktualizacji . Aby zastosować aktualizację:

1. Wybierz obszar **Stan** półki w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz opcję **Uruchom ponownie w celu aktualizacji**.
3. Chromebook zostanie automatycznie wyłączony i włączony ponownie, z zastosowaną aktualizacją.

## Ręczna aktualizacja

Aby ręcznie sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje, lub sprawdzić, której wersji systemu Chrome OS używasz:

1. Wybierz obszar **Stan** półki w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz ikonę **Ustawienia** .
3. Wybierz **Informacje o systemie Chrome OS** z ustawień w lewym górnym rogu ekranu.
4. W otwartym oknie dialogowym wybierz opcję **Sprawdź aktualizacje**.  
Jeśli dostępne są aktualizacje, zostaną one wyświetlone na stronie.



### Ważne

Nie należy samodzielnie modyfikować sprzętu Chromebooka. W przeciwnym razie funkcja aktualizacji przestanie działać. Skontaktuj się z dystrybutorem lub autoryzowanym centrum serwisowym. Odwiedź stronę [www.acer.com](http://www.acer.com), aby znaleźć stronę autoryzowanego serwisu.


## Resetowanie Chromebooka

Czasami może wystąpić potrzeba zresetowania Chromebooka (np. gdy chcesz usunąć informacje osobiste i ustawienia). Całkowite resetowanie Chromebooka zwane jest „Pełne resetowanie”, co oznacza resetowanie ustawień fabrycznych komputera. Po procedurze pełnego resetowania Chromebook będzie taki, jak po wyjęciu z pudełka (łącznie ze wszystkimi aplikacjami, które zostały preinstalowane). Aby przeprowadzić pełne resetowanie Chromebooka, wykonaj następujące czynności:



### Ważne

Procedura pełnego resetowania Chromebooka spowoduje usunięcie wszystkich lokalnych ustawień, danych, programów z dysku twardego. Utwórz kopie zapasowe danych na dysku twardym, które nie zostały zapisane online, przenosząc je na Dysk Google i czekając aż zostaną zsynchronizowane.


1. Wybierz obszar **Stan** półki w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz ikonę **Ustawienia** .
3. Wybierz opcję **Zaawansowane**.

4. W sekcji *Resetuj ustawienia* wybierz opcję **Pełne resetowanie**.
5. Wybierz opcję **Uruchom ponownie**.
6. W oknie, które zostanie wyświetlone, wybierz **Pełne resetowanie > Kontynuuj**.

# POMOC

## Pomoc online i offline

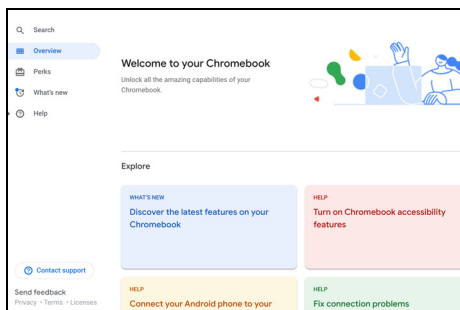


Dodatkowa pomoc jest dostępna zarówno online, jak i offline. *Pomoc Chromebooka* jest instalowana na Chromebooku i nie wymaga dostępu do Internetu. Obejmuje wskazówki dotyczące rozwiązywania podstawowych problemów, a także bardziej szczegółowe informacje o systemie Chrome OS oraz o obsłudze Chromebook.







### Uwaga

*Niektóre sekcje Pomocy Chromebooka zawierają łącza sieci Web, które wymagają dostępu do Internetu w przypadku wyświetlania dodatkowych informacji.*

Aby uzyskać dostęp do *Pomocy Chromebooka*, wykonaj następujące czynności:


1. Naciśnij klawisz **Wyszukaj**  na klawiaturze lub wybierz ikonę **Uruchamianie**.
2. Kliknij , aby wybrać **Wszystkie aplikacje** (lub „Eksploruj”).
3. Wybierz ikonę **Eksploruj** .

# CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

| Pytanie                                          | Odpowiedz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jakie oprogramowanie obsługuje Chromebook?       | Chromebooki korzystają z aplikacji ze sklepu Google Play Store i dostępnych w sieci Web, zamiast tradycyjnych aplikacji oprogramowania. Dostępne są aplikacje zapewniające większą produktywność, umożliwiające kreatywność, oglądanie filmów i programów, granie w gry i wiele innych.                                                                              |
| Jak uzyskać więcej aplikacji?                    | Pobierz aplikację na Chromebooka ze Sklepu Google Play  . Aplikację można znaleźć, klikając ikonę programu do Uruchamiania  i wyszukując „Play Store”.                                            |
| Czy mogę używać oprogramowania Microsoft Office? | Chromebooki współpracują z Microsoft <sup>®</sup> Word, Excel <sup>®</sup> i PowerPoint <sup>®</sup> . Aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play Store lub korzystać z nich w sieci Web.<br><i>*Dodatkowe funkcje dostępne w ramach subskrypcji Microsoft 365. Microsoft, Excel i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.</i> |
| Gdzie mogę znaleźć moje pliki?                   | Wszystkie Twoje pliki są przechowywane w aplikacji Pliki  . Aplikację można znaleźć, klikając ikonę programu do Uruchamiania  i wyszukując „Files”.                                           |
| Jak przenieść lokalne pliki?                     | Swoje lokalne pliki możesz przenieść przy użyciu zgodnego urządzenia pamięci masowej. Ten Chromebook współdziała z większością urządzeń zewnętrznej pamięci masowej (np. napędami USB, usuwalnymi twardeymi dyskami).                                                                                                                                                |

| Pytanie                                                         | Odpowiedz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dlaczego Chromebook potrzebuje informacji o moim koncie Google? | Konto Google będzie potrzebne do zalogowania się do Chromebooka. Jest to samo konto, z którego korzystać w przypadku takich usług Google, jak Gmail i Dysk. Ten Chromebook przy użyciu informacji o Twoim koncie może automatycznie zalogować Cię w aplikacjach i usługach.                                                                                 |
| Jak skonfigurować urządzenie dla dziecka?                       | Aby skonfigurować ustawienia kontroli rodzicielskiej dla dziecka, należy pamiętać, aby zalogować się przy użyciu osobistego konta Google dziecka. Jeśli dziecko takiego konta jeszcze nie posiada, można je utworzyć podczas procesu logowania na urządzeniu Chromebook. Umożliwi to dodanie szkolnego konta dziecka po ukończeniu konfiguracji urządzenia. |

## Pomoc lub więcej informacji

| Aby uzyskać informacje na temat: | Patrz:                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomoc Chromebooków               | Otwórz aplikację <b>Eksploruj</b>  w Chromebooku. |
| System Chrome OS                 | <a href="https://support.google.com/chromebook/">https://support.google.com/chromebook/</a>                                        |