


# Rzutnik / Projektor LED BlitzWolf BW-V4 1080p, Wi-Fi + Bluetooth

## Instrukcja obsługi

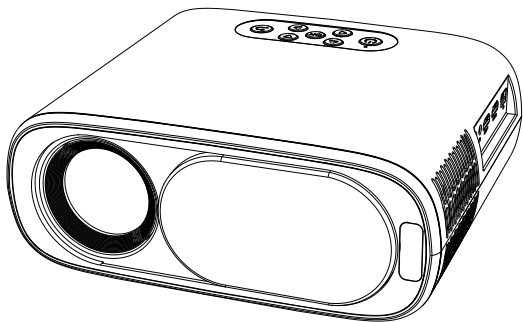

# Spis treści

Środki ostrożności

Zawartość opakowania

Opis produktu

Instrukcje dotyczące pilota zdalnego sterowania

Połączenie z WIFI

Automatyczne ustawianie ostrości

Elektroniczna korekcja keystone

Ustawienia BT

Klonowanie ekranu dla telefonów z systemem

Android

Klonowanie ekranu dla systemu IOS

Android Cast

Klonowanie ekranu urządzeń Android / IOS

Rozmiar projekcji/Format audio/wideo

## Środki ostrożności

---

### Instalacja

1. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać urządzenia w ciemniejszym pomieszczeniu lub przy zaciągniętych zasłonach.

2. Z urządzenia należy korzystać ostrożnie, upuszczenie lub uderzenie może spowodować uszkodzenie części lub rozmycie obrazu.

Należy zwrócić uwagę na wodoodporność

3. Ten produkt nie posiada funkcji wodoodporności, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i niebezpieczeństwu zwarcia, należy unikać kontaktu z wodą lub rozpryskami wody, a wokół produktu nie należy umieszczać przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazon, szklanki itp.

### Czyszczenie

4. Najpierw odłącz przewód zasilający.

5. Regularnie czyść obudowę wilgotną szmatką, można użyć neutralnego detergentu: nie używaj silnego detergentu lub rozpuszczalnika (takiego jak alkohol lub rozcieńczalnik).

6. Obiektów należy czyścić ściereczką do okularów lub papierem do soczewek, uważając, aby nie zarysować obiektów.

7. Należy regularnie używać miękkiej szczoteczki do czyszczenia otworów wentylacyjnych i części głośników urządzenia, w przeciwnym razie otwory wentylacyjne zostaną zatkane kurzem, powodując przegrzanie urządzenia i jego nieprzewidywalne działanie.

### Zasilanie

8. Należy wyłączyć produkt po 4 godzinach ciągłej pracy i odłączyć zasilanie na 30 minut przed ponownym włączeniem.

9. Należy używać przewodu zasilającego lub adaptera o określonej specyfikacji. W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z dostawcą w celu wymiany przewodu.

10. Przewodu zasilającego należy używać ostrożnie i unikać nadmiernego zginania; uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem i przerwanie zapłonu.

11. Po użyciu należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania.


### Ostrzeżenie

12. Urządzeniem odłączającym dla tego projektora jest gniazdo wejściowe urządzenia. W pobliżu nie należy umieszczać żadnych innych przedmiotów, aby zapobiec odłączeniu projektora multimedialnego od źródła zasilania.

Jest to produkt klasy A. Ten produkt może powodować zakłócenia radiowe w środowisku mieszkalnym. W takim przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia praktycznych środków zapobiegających zakłóceniom.

## Zawartość opakowania

---

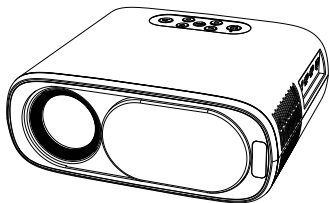


Projektor



Pilot



Instrukcja  
obsługi



Kabel  
zasilający



Przewód  
AV





ściereczka




Śruba stopki


## Opis produktu

---

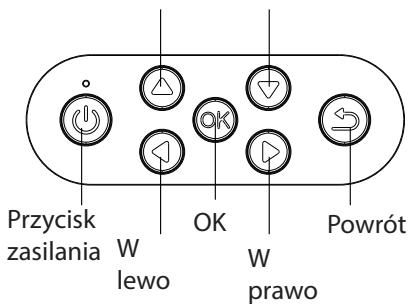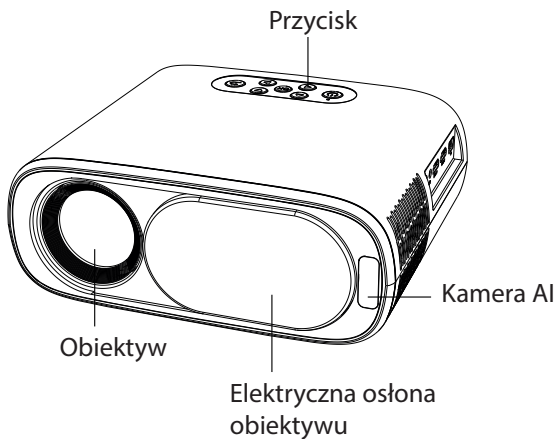

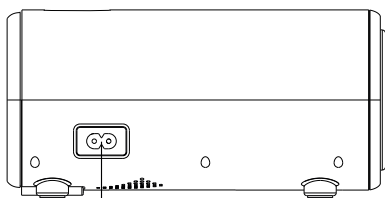

Gniazdo  
zasilania

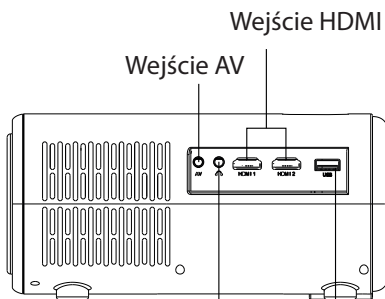

Wejście HDMI


Wejście AV

Wyjście słuchawkowe  
(3,5 mm)

USB

Port sieciowy RJ45 (opcjonalnie)

Port optyczny (Audio)

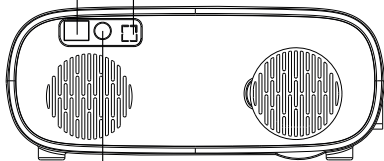


IR (odbiornik zdalnego sterowania)

Nakrętka  
miedziana

Nakrętka  
miedziana

Nakrętka  
miedziana

Nakrętka  
miedziana

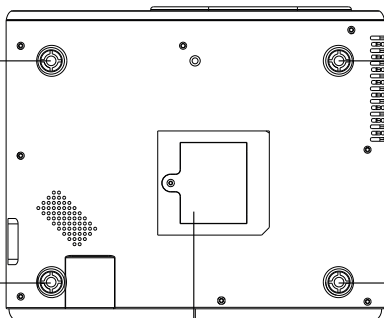


Pokrywa  
przeciwpyłowa

(Nakrętka miedziana: do montażu sufitowego)

## Pilot zdalnego sterowania


---

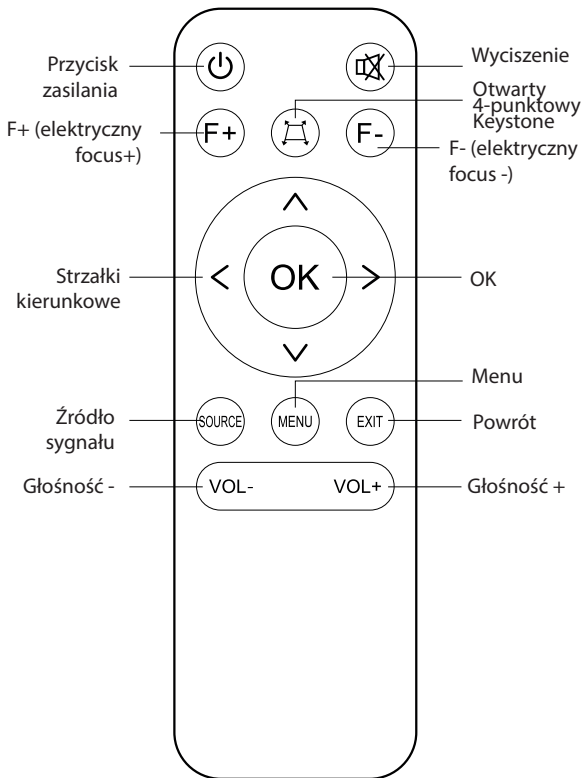




## Połączenie WiFi


---

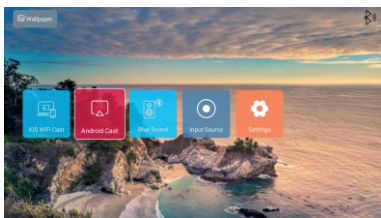


1. Wybierz "Ustawienia" w głównym interfejsie.

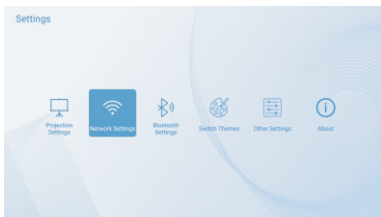

2. Wybierz "Ustawienia sieciowe".

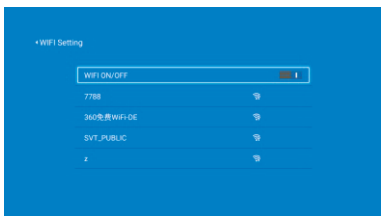


3. Włącz "WIFI" i nawiąż połączenie.

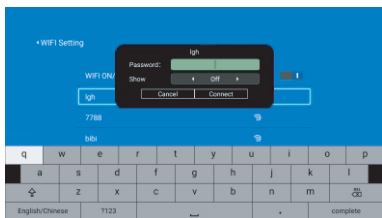

4. Wprowadź hasło i kliknij "Połącz".

## Auto Focus

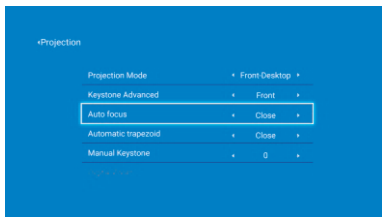


1. Znajdź "Setting" (Ustawienia) na stronie głównej, kliknij "Setting" (Ustawienia), aby wybrać "Projection image Setting" (Ustawienia obrazu projekcji) i ustaw "Auto Focus" (Automatyczne ustawianie ostrości) w pozycji "ON" (Wł.), po czym projektor przejdzie w tryb automatycznego ustawiania ostrości.




2. To jest obraz, gdy projektor wykonuje automatyczne ustawianie ostrości.


# Elektroniczna korekcja keystone

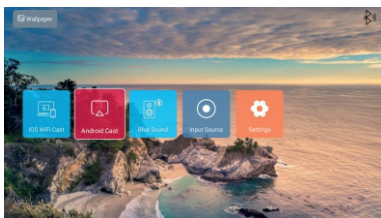

1. Wybierz "Ustawienia" w głównym interfejsie.

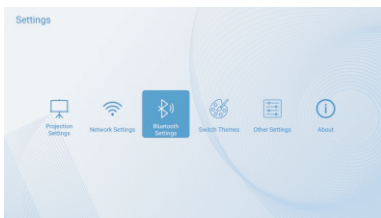


2. Wybierz "Advanced Keystone" (Zaawansowane ustawienia Keystone) po wybraniu "Projection Settings" (Ustawienia projekcji).

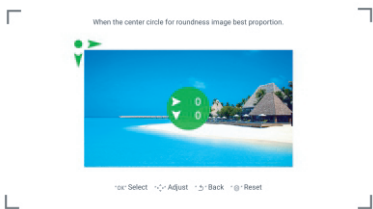


3. Za pomocą przycisków strzałek dostosuj cztery narożniki, aż obraz zostanie skorygowany.

# Ustawienia Bluetooth


---

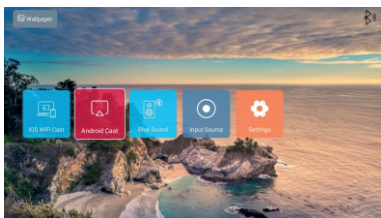

1. Wybierz ustawienia w głównym interfejsie.

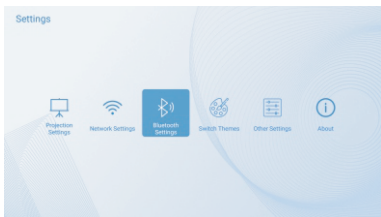


2. Wybierz ustawienia Bluetooth.

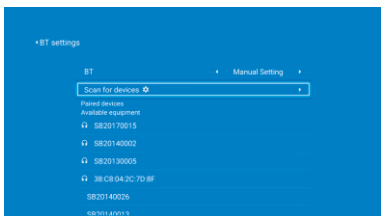



3. Wybierz Bluetooth w ustawieniach ręcznych i spróbuj sparować z urządzeniem.

# Klonowanie ekranu dla telefonu z systemem Android

---

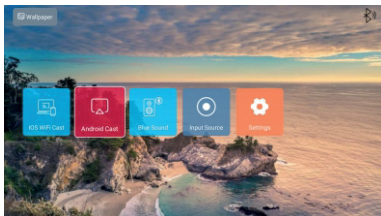


1. W głównym interfejsie wybierz Klonowanie Ekranu z Androidem.

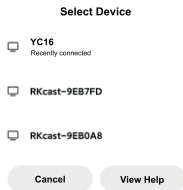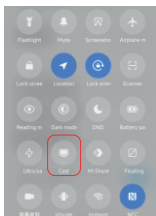


2. Wybierz Klonowanie ekranu lub Inteligentne klonowanie ekranu w telefonie  
(Uwaga: różne telefony mają różne nazwy).

# Klonowanie ekranu dla telefonu z systemem iOS

---

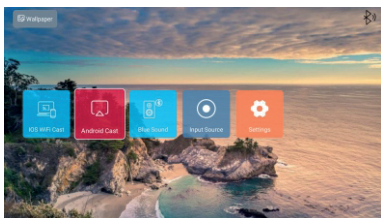


1. Kliknij "IOS Cast" na stronie głównej, upewnij się, że projektor i urządzenia łączą się z tą samą siecią WIFI.

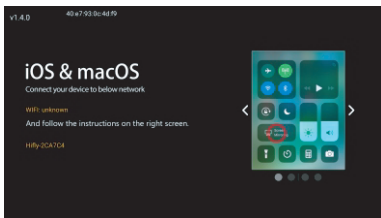

2. Znajdź opcję Klonowanie ekranu na urządzeniach z systemem IOS, aby udostępnić ekran projektorowi.

## Android Cast


---

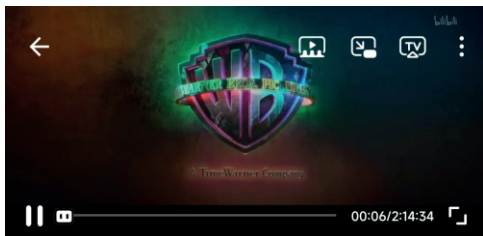

1. Upewnij się, że projektor i telefon komórkowy są podłączone do tej samej sieci WIFI, wejdź na stronę główną i wybierz "Android Cast".  
wybierz "Android Cast" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Wybór źródła

---

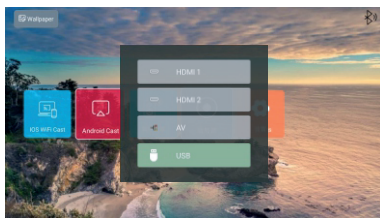

Wybierz Źródło sygnału na stronie głównej, aby wejść do interfejsu źródła sygnału.

## Rozmiar projekcji/Format audio/wideo

---

Rozmiar projekcji	
Współczynnik proporcji	16:9
Rozmiar ekranu	Odległość projekcji (m)
50	1.55
70	2.17
100	3.10
120	3.72

Uwaga: Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny, należy odnieść się do rzeczywistego pomiaru.

### ► Specyfikacja plików multimedialnych

#### Format obrazu

Obsługa	Rozszerzenie pliku
JPEG, PNG, BM, MPO	pg / .png / .bmp

#### Format audio

Obsługa	Rozszerzenie pliku
MPEG1, MPEG2, LPCM, MP3	avi/.ts/.dat/.vob/.wav/mkv/mp3/mp4/m4a

Nie obsługuje: Dolby AC3/AAC, DTS, WMA, DivX, VC1, itp

#### Format wideo (szybkość transmisji do 30~40 Mb/s)

Obsługa	Rozszerzenie pliku
MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, AVS, VC1, MJPEG, RV30, RV40, HEVC	.dat/.ts/.mp4/.mpg/.mpeg/.avi/.mkv/.mov /.wmv/.asf/.flv/.3gp/.3gpp/.tp/.trp

Nie obsługuje: MSVC/CRAM, MP42, GMC, IV32, RLE, cvid, RV20, DivX, RM, RMVB, VC1, FLV itp.



# Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: EWORLDHOME LIMITED

Adres: Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Produkt: Rzutnik / Projektor LED

Model: BW-V4

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/BlitzWolf>

Częstotliwość radiowa: 2.4G: 2400~2497 MHz / 5G: 4900~5845 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej:  $\leq 25$ dBm

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
www.innpro.pl