

Polski

Zakupione urządzenie może różnić się od przedstawionego na ilustracjach.

Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowanie do następującego zestawu.

Zestaw	SC-PM272	SC-PM270
Urządzenie główne	SA-PM272	SA-PM270
Głośniki	SB-PM02	SB-PM02

Symbole na tym produkcie (włącznie z akcesoriami) oznaczają, co następuje:

- Prąd przemienny
- Prąd stały
- Sprzęt klasy II (konstrukcja urządzenia zapewnia podwójną izolację.)
- Wł.
- Gotowość

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie**
- Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,
 - Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kąpienie lub zachlapanie.
 - Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów napełnionych płynami, np. dzbanków.
 - Należy stosować zalecane akcesoria.
 - Nie zdejmować pokrywy.
 - Użytkownik nie powinien podejmować się naprawy urządzenia na własną rękę. Serwis należy zlecić z autoryzowanym punkcie serwisowym.

UWAGA

- Urządzenie**
- Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,
 - Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub umieszczać w bibliotecze, wbudowanej szafce lub innej ograniczonej przestrzeni. Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia.
 - Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami i podobnymi przedmiotami.
 - Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, jak np. zapalone świece.
 - Urządzenie jest przeznaczone do używania w klimacie umiarkowanym.
 - To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane użyciem telefonu komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, wskazane jest zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym.
 - Urządzenie wykorzystuje promień lasera. Sterowanie, regulacje lub postępowanie w sposób tutaj nie określony grozi niebezpiecznym naświetleniem promieniami lasera.

Przewód zasilania

- Wtyczka przewodu sieciowego umożliwia odłączenie zasilania urządzenia. Urządzenie należy zamontować w sposób umożliwiający szybkie wyjęcie wtyczki z gniazda zasilania.

Bateria

- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku, gdy baterie zostaną nieprawidłowo założone. Baterie należy wymieniać na takie same lub na baterie równorzędnego typu, zalecane przez producenta.
 - Zużyte baterie należy odpowiednio zutylizować. Właściwą metodę powinny wskazać władze lokalne.
- Nie zbliżać baterii do źródeł ciepła lub ognia.
- Baterii nie należy pozostawiać przez dłuższy czas, w pojeździe z zamkniętymi drzwiami i oknami, narażonym na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Unikaj używania w następujących sytuacjach
 - Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury podczas użytkowania, przechowywania lub transportu.
 - Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu.
 - Użyłazacja baterii w ogniu lub w piecu, jej mechaniczne zgniecenie lub przecięcie, co może skutkować wybuchem.
 - Ekstremalnie wysoka temperatura oraz/lub ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza, co może skutkować wybuchem albo wyciekami palnych cieczy lub gazów.

Deklaracja Zgodności (DoC)

Niniejszym „Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.” deklaruje, iż niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odnośnymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

Klienci mogą skopiować oryginalną Deklarację Zgodności (DoC) dla naszych produktów radiowych i końcowych urządzeń teletransmisyjnych (RE) z naszego serwera DoC: <https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy

Wyprodukowano przez:

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.
1-10-12, Yagumohigashi-machi, Moriguchi City, Osaka, Japonia

Typ łączności bezprzewodowej	Pasma częstotliwości	Maksymalna moc (dBm EIRP)
Bluetooth®	2402 – 2480 MHz	9 dBm

Dostarczone wyposażenie

Sprawdź i znajdź poszczególne elementy dostarczonego wyposażenia.

- 1 Przewód zasilania
- 1 Rdzeń ferrytowy



- PM272**: 1 Antena DAB/FM



- PM270**: 1 Antena wewnętrzna FM



- 1 Pilot zdalnego sterowania (N2QAYB000984)


A Przygotowanie pilota zdalnego sterowania

Należy stosować baterie alkaliczne lub manganowe (nie należy do wyposażenia). Załóż baterię tak, aby jej bieguny (+ i -) były zgodne z oznaczeniami wewnątrz obudowy pilota zdalnego sterowania.


B Podłączenie

Przewód zasilania podłączyć do gniazdka sieciowego dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń.


- PM272**
Podłącz antenę DAB/FM.
Należy dokładnie dokręcić nakrętkę. Obróć antenę w punkcie **A**, aby poprawić odbiór.

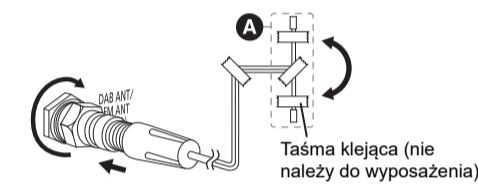

- PM270**
Podłącz antenę wewnętrzną FM.
Antenę należy zainstalować w miejscu zapewniającym najlepszy odbiór.

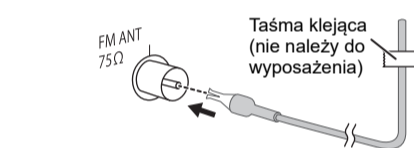


- Podłącz głośniki.

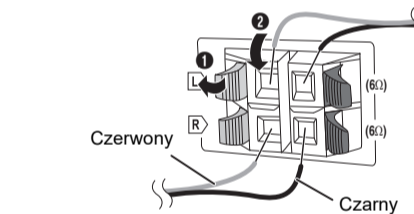

Uważaj, aby nie krzyżować (zwierać) lub odwracać polaryzacji przewodów głośnikowych, gdyż można w ten sposób uszkodzić głośniki.

- Podłącz przewód zasilania.

Nie należy używać innych przewodów prądu przemiennego za wyjątkiem dołączonego.



Mocowanie rdzenia ferrytowego w pobliżu złącza

- Pociągnij wypustki (po obu stronach), aby otworzyć.
- Włóż przewód zasilania sieciowego do jednej z wklęsłych powierzchni.
- Owiń przewód zasilania sieciowego wokół rdzenia ferrytowego oraz wklęsłej powierzchni.
- Zamknij rdzeń ferrytowy, tak aby rozległo się kliknięcie.

Uwaga:

Niezamocowanie rdzenia ferrytowego na przewodzie zasilania sieciowego może powodować interferencję z pobliskimi urządzeniami.

C Opis elementów sterowania

Opisane procedury należy wykonać za pomocą pilota zdalnego sterowania. Można również użyć przycisków na urządzeniu głównym, jeśli są identyczne.

- Przełącznik „STANDBY/ON”** [ON], [OFF]
Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć urządzenie (przełączyć je w stan gotowości) lub włączyć je z powrotem. W stanie gotowości urządzenie nadal pobiera pewną niewielką moc.

- Wybór źródła audio**

Na urządzeniu głównym:
Naciśnij [SELECTOR] wielokrotnie, aby wybrać źródło:

PM272
CD → BLUETOOTH → USB → DAB+ → FM

PM270
CD → BLUETOOTH → USB → FM

- Podstawowe elementy sterowania odtwarzaniem**

Odtwarzanie	Naciśnij [▶/II].
Zatrzymać	Naciśnij [■].
Przerwanie	Naciśnij [▶/II]. Naciśnij ponownie, aby kontynuować odtwarzanie.
Pomiń	Naciśnij [◀◀◀] lub [▶▶▶].
Szukaj	Naciśnij i przytrzymaj [◀◀◀] lub [▶▶▶].

- Wyświetl menu konfiguracji
- Wyświetl zawartość
- Wybierz lub potwierdź opcję
Pominać album MP3
- Otwieranie lub zamykanie kieszeni napędu płyt
- Zmniejszanie jasności wyświetlacza
Ponownie naciśnij przycisk, aby anulować wybór.
- Dostosuj poziom głośności
- Wycisz dźwięk
Ponownie naciśnij przycisk, aby anulować wybór. „MUTE” można wyłączyć również przez regulowanie głośności lub wyłączając system.
- Wyświetlenie menu odtwarzania
- Wybór charakterystyki dźwięku
- Gniazdo USB (DC 5 V = 500 mA, FOR AV)
- Kieszeń napędu płyt
Włóż płytę etykietą do góry.
- Wybierz „BLUETOOTH” jako źródło dźwięku
Aby rozpocząć parowanie Bluetooth®, naciśnij i przytrzymaj przycisk.
- Wyświetlacz
- Czujnik zdalnego sterowania
Odległość: W granicach około 7 m
Kąt: W przybliżeniu 10° w pionie, 30° w dół, 30° w lewo i w prawo

Operacje podstawowe

Bluetooth®

Przygotowanie
Włącz funkcję Bluetooth® urządzenia i umieść je w pobliżu systemu.

Parowanie urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj [◻ PAIRING] na urządzeniu głównym, dopóki nie zostanie wyświetlony symbol „PAIRING”.
- Wybierz w menu Bluetooth® urządzenia opcję „SC-PM272” lub „SC-PM270”.

Podłączanie urządzenia

- Naciśnij [◻].
- Wybierz w menu Bluetooth® urządzenia opcję „SC-PM272” lub „SC-PM270”.
- Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu.

Radio FM


- Naciśnij [RADIO], aby wybrać „FM”.
- Naciśnij [PLAY MENU] wielokrotnie, aby wybrać „TUNEMODE”.
- Naciśnij [▲ ▼], aby wybrać „MANUAL” następnie [OK].
- Naciśnij [◀◀◀] lub [▶▶▶], aby dostroić radio do żądanej stacji.
Aby uruchomić automatyczne strojenie, należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, do momentu, gdy wyświetlana częstotliwość znacznie szybko się zmieniać.

DAB+

PM272

- Naciśnij [RADIO], aby wybrać „DAB+”.
Po wybraniu opcji „DAB+” po raz pierwszy system wykona automatycznie dostrajanie.
- Naciśnij [PLAY MENU] wielokrotnie, aby wybrać „MANUAL SCAN”.
- Naciśnij [▲ ▼], aby wybrać blok częstotliwości, a następnie naciśnij [OK].
Jeśli nie zostanie wykrywa żadna stacja, wyświetlony zostanie komunikat „SCAN FAILED”.
Wyreguluj antenę i spróbuj ponownie.

Nazwa marki Bluetooth® i logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich użycie przez firmę Panasonic Holdings Corporation jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich posiadaczy.



Infolinia (Polska):
801 003 532 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu. Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie są dostępne na stronie www.panasonic.pl lub pod numerami telefonów: 801 003 532 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej 22 295 37 27 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Dystrybucja w Polsce
Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa