


# ASUS All-in-One PC

## Podręcznik użytkownika

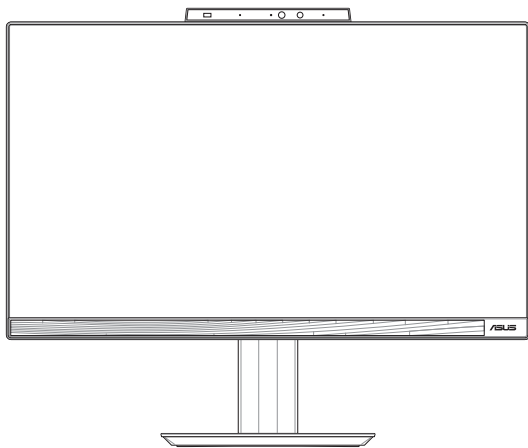

*Seria E5402WVA/E5702WVA*  
*Seria A5402WVA/A5702WVA*

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**PL21376**

**Wydanie pierwsze**

**Marzec 2023**

### **Informacje o prawach autorskich**

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakiegokolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKVENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁAŃNOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPREDZEAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CEŁOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### **Ograniczenie odpowiedzialności**

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

### **Serwis i pomoc techniczna**

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem <https://www.asus.com/support/>

# Spis treści

O tym podręczniku użytkownika .....	6
Konwencje stosowane w tym podręczniku .....	7
Typografia.....	7
Ikony.....	8
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	9
Ustawienia systemu.....	9
Dbanie o system.....	10
Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku .....	11
Adapter.....	11
Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały .....	11
Zawartość opakowania .....	12

## Rozdział 1: Ustawienia sprzętu

ASUS All-in-One PC .....	13
Widok z przodu .....	13
Widok z lewej strony.....	16
Widok z prawej strony.....	19
Widok z tyłu .....	21

## Rozdział 2: Używanie ASUS All-in-One PC

Konfiguracja ASUS All-in-One PC.....	25
Instalacja podstawy .....	25
Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy .....	26
Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy .....	28
Włączanie systemu.....	29
Pozycjonowanie All-in-One PC.....	31
Instalacja podstawy z regulacją wysokości (w wybranych modelach) .....	32
Używanie ekranu dotykowego (w wybranych modelach).....	33
Gesty dla panelu ekranu dotykowego.....	34
Korzystanie z gestów dla panelu dotykowego.....	34
Korzystanie z klawiatury .....	36
Klawisze funkcji.....	36

## **Rozdział 3: Praca z Windows**

Rozpoczęcie pracy.....	39
Menu Start.....	40
Uruchamianie menu Start .....	41
Otwieranie programów z menu Start .....	41
Aplikacje Windows.....	42
Uruchamianie aplikacji Windows z menu Start .....	42
MyASUS Splendid.....	43
Łączenie z sieciami bezprzewodowymi .....	45
Wi-Fi.....	45
Bluetooth.....	46
Łączenie z sieciami przewodowymi.....	47
Wyłączanie komputera All-in-One ASUS.....	48
Włączanie trybu uśpienia w komputerze All-in-One ASUS .....	49

## **Rozdział 4: Przywracanie systemu**

Przejsie do konfiguracji systemu BIOS .....	51
Szybkie przejście do systemu BIOS .....	51
Przywracanie systemu .....	52
Opcje wykonywania kopii zapasowej.....	53

## Załączniki

Uwagi .....	55
Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF .....	55
Uwaga dotycząca powłoki .....	56
Zapobieganie utracie słuchu.....	56
Deklaracja zgodności dotycząca przepisów w zakresie ochrony środowiska .....	58
Rozporządzenie UE REACH i Artykuł 33.....	59
UE RoHS.....	59
Usługi recyklingu/odbioru firmy ASUS.....	59
Produkt zakwalifikowany do programu ENERGY STAR.....	60
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu.....	61
Produkty zarejestrowane w programie EPEAT .....	61
Uproszczona deklaracja zgodności UE .....	62
Oświadczenie o zgodności z przepisami FederalCommunications Commission (FCC) .....	63

# O tym podręczniku użytkownika

Ten podręcznik użytkownika udostępnia informacje o funkcjach sprzętu i oprogramowania komputera All-in-One PC, zorganizowane w następujących rozdziałach:

## **Rozdział 1: Ustawienia sprzętu**

Ten rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące komponentów sprzętowych komputera All-in-One PC.

## **Rozdział 2: Używanie komputera All-in-One PC**

Ten rozdział zawiera informacje o używaniu komputera All-in-One PC.

## **Rozdział 3: Praca z Windows**

Ten rozdział zawiera informacje o używaniu Windows w komputerze All-in-One PC.

## **Rozdział 4: Przywracanie systemu**

Ten rozdział zawiera opcje przywracania dla komputera All-in-One PC.

## **Załączniki**

W tej części znajdują się uwagi i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa dla komputera All-in-One PC.

## Konwencje stosowane w tym podręczniku

Dla wyróżnienia kluczowych informacji w tej instrukcji użytkownika, komunikaty są przedstawiane następująco:

---

**WAŻNE!** Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie.

---

---

**UWAGA:** Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.

---

---

**OSTRZEŻENIE!** Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów komputera All-in-One PC.

---

## Typografia

**Wytłuszczenie** = Oznacza menu lub element, który należy wybrać.

*Pochylenie* = Wskazuje przyciski na klawiaturze, które należy nacisnąć.

## Ikony

Ikony poniżej wskazują, które urządzenie można zastosować do wykonania serii zadań lub procedur w komputerze ASUS All-in-One PC.



= Użyj touchpad (w wybranych modelach).



= (opcjonalnie)  
Użyj myszy przewodowej/bezprzewodowej.



= (opcjonalnie)  
Użyj klawiatury przewodowej/bezprzewodowej.

Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranowe obecne w tym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu i obrazy ekranowe zależą od regionu. W celu uzyskania najnowszych informacji należy odwiedzić stronę sieci web ASUS [www.asus.com](http://www.asus.com).



## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Komputer ASUS All-in-One PC został wyprodukowany i przetestowany pod kątem zgodności z najnowszymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń technologii informatycznych. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo należy przeczytać i zastosować się do następujących instrukcji bezpieczeństwa.

### Ustawienia systemu

- Należy przeczytać i zastosować się do dokumentacji przed rozpoczęciem używania systemu.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody lub źródła ciepła, takiego jak grzejnik.
- Podczas przenoszenia zestawu należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała.
- Ustaw system na stabilnej powierzchni.
- Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Szczelin tych nie należy blokować lub przykrywać. Upewnij się, że dookoła systemu jest wystarczająca ilość miejsca na wentylację. Nigdy nie należy wkładać do szczelin wentylacyjnych jakichkolwiek obiektów.
- Produkt można używać w miejscach, ze średnią temperaturą w granicach 0°C and 40°C.
- Jeśli używany będzie przedłużacz należy upewnić się, że łączny amperaż urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego amperażu nominalnego.

## Dbanie o system

- Nie należy chodzić po przewodzie i pozwalać na umieszczanie na nim jakichkolwiek przedmiotów.
- Nie należy wylewać na system wody lub innych płynów.
- Po wyłączeniu systemu w jego obwodach nadal przepływa niewielka ilość prądu elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu należy zawsze odłączyć od gniazd zasilających zasilanie, modem i kable sieciowe.
- Aby uzyskać najlepszą czułość na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia. Należy czyścić ekran z obcych obiektów lub nadmiernej ilości kurzu. W celu czyszczenia ekranu:
  - Wyłącz system i odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
  - Spryskaj dostarczoną szmatkę do czyszczenia niewielką ilością środka do czyszczenia i delikatnie wytrzyj powierzchnię ekranu.
  - Nie należy spryskiwać bezpośrednio ekranu.
- Do czyszczenia ekranu nie należy używać środka o właściwościach ścierających lub chropowatej szmatki.
- Po wystąpieniu następujących problemów technicznych dotyczących produktu, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub dostawcą.
  - Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
  - Na system został wylany płyn.
  - System nie działa prawidłowo nawet po zastosowaniu się do instrukcji działania.
  - System został upuszczony lub uszkodzona jest jego obudowa.
  - Zmienia się wydajność systemu.

## Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku

Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności oraz korektora na ustawienia inne niż pozycja centralna, mogą zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i poziomu ciśnienia dźwięku.

## Adapter

### 1. Informacje o adapterze

Napięcie wejściowe: 100-240 VAC

Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz

Znamionowy prąd wyjściowy: 6 A (120 W)

Znamionowe napięcie wyjściowe: 20 V

### 2. Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.


## Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały

Należy pamiętać, że wentylator na prąd stały jest elementem ruchomym i może być niebezpieczny. Nie należy zbliżać ciała do ruchomych skrzydeł wentylatora.

## Zawartość opakowania




ASUS All-in-One PC



Adapter prądu zmiennego



Przewód zasilający




Karta gwarancyjna



Klawiatura (opcjonalnie)



Mysz (opcjonalnie)



Skrócona instrukcja



Odbiornik USB KBM (opcjonalnie)

---

### UWAGA:


- Jeśli którykolwiek z elementów będzie uszkodzony lub go nie będzie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS na tej ilustracji służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od modelu.
- Ilustracje klawiatury, myszy i zasilacza służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od regionu.

# Rozdział 1: Ustawienia sprzętu

## ASUS All-in-One PC

### Widok z przodu

**UWAGA:** Rysunki zamieszczone w tej części służą wyłącznie jako odniesienie. Wygląd komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS może być inny w zależności od modelu.

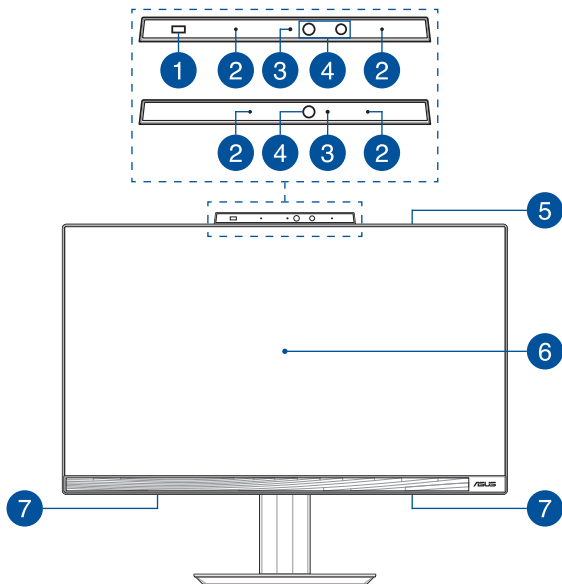

**1****Czujnik zbliżeniowy (w wybranych modelach)**

Czujnik zbliżeniowy zapewnia automatyczne wznowienie działania i logowanie do komputera PC wszystko w jednym firmie ASUS za pomocą funkcji Windows Hello po wykrzyciu w pobliżu obecności użytkownika. Gdy użytkownik odejdzie od komputera PC wszystko w jednym firmie ASUS, urządzenie zostanie przełączone do trybu uśpienia.

**2****Zestaw mikrofonów**

Zestaw mikrofonów posiada funkcje usuwania echa, tłumienia hałasu i formowania wiązki, dla lepszego rozpoznawania głosu i nagrywania audio.

**3****Wskaźnik pracy kamery**

Podczas używania wbudowanej kamery wyświetlany jest wskaźnik pracy kamery.

**4****Kamera**

Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie klipów wideo przy użyciu komputera ASUS All-in-One PC wszystko w jednym firmie ASUS.

**Kamera na podczerwień (w wybranych modelach)**

Wbudowana kamera na podczerwień przechwytyje obrazy w podczerwieni w celu rozpoznawania twarzy i obsługi funkcji Windows Hello.

---

**UWAGA:** Podczas odczytu danych w celu zalogowania za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello migać będzie czerwona dioda LED podczerwieni.

---

**5****Subwoofer (w wybranych modelach)**

Wbudowany subwoofer odpowiada za bogatsze i głębsze basy, zapewniając lepsze wrażenia dźwiękowe.

**6****Panel wyświetlacza LCD**


Panel wyświetlacza LCD zapewnia doskonałe właściwości oglądania zdjęć, materiałów wideo i innych plików multimedialnych.

W wybranych modelach obsługiwana jest funkcja wielodotyku. Umożliwia ona obsługę komputera PC wszystko w jednym firmie ASUS przy użyciu gestów dotykowych.

**7****System audio głośników**

Dzięki wbudowanemu głośnikowi dźwięk jest słyszany bezpośrednio z komputera PC wszystko w jednym. Właściwości audio komputera PC wszystko w jednym można zmieniać za pomocą oprogramowania.

## Widok z lewej strony

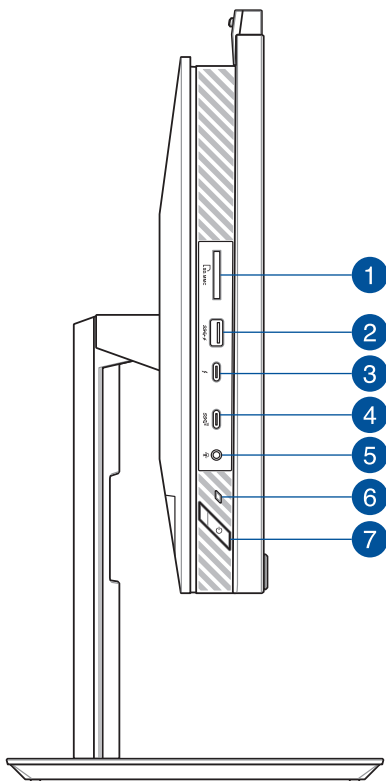




### 1 Czytnik kart pamięci

Wbudowany czytnik kart pamięci obsługuje karty w formacie SD.

### 2 Port USB 3.2 Gen 1 z funkcją USB Charger+

Port USB 3.2 (Uniwersalna magistrala szeregową 3.2) Gen 1 obsługuje szybkość transferu danych do 5 Gb/s i jest wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0. Ikona  to oznaczenie funkcji USB Charger+ tego portu, która umożliwia szybkie ładowanie urządzeń mobilnych.

### 3 Port Thunderbolt™ 4

Użyj adaptera Thunderbolt™ 4, aby podłączyć komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS do złącza DisplayPort, VGA, DVI lub HDMI monitora zewnętrznego i poznaj możliwości wyświetlania w wysokiej rozdzielczości dzięki technologii Intel® Thunderbolt™.

---

**UWAGA:** Szybkość transferu danych tego portu zależy od modelu.

---

**4****Port USB 3.2 Gen 2 Type-C®**

Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® umożliwia transfer danych z szybkością do 10 Gb/s i jest wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0.

---

**UWAGA:** Szybkość transferu dla tego portu może się różnić w zależności od modelu.

---

**5****Gniazdo słuchawek / zestawu słuchawkowego / mikrofonu**

To gniazdo to służy do podłączania głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Można do niego również podłączyć zestaw słuchawkowy lub mikrofon zewnętrzny.


**6****Wskaźnik zasilania**

Wskaźnik zasilania zaczyna świecić, gdy komputer PC wszystko w jednym firmie ASUS zostanie włączony.

**7****Przycisk zasilania**

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer All-in-One PC.

## Widok z prawej strony

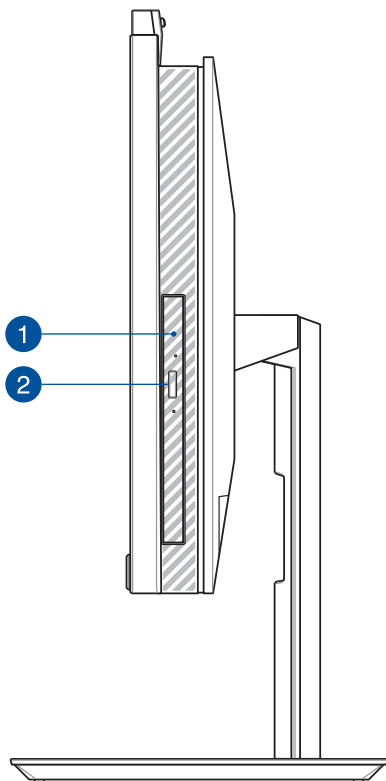



**1 Przycisk wysuwania dysku z napędu optycznego  
(w wybranych modelach)**

Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć tackę napędu optycznego.

**2 Napęd optyczny (w wybranych modelach)**

Napęd dysków optycznych zainstalowany w komputerze PC wszystko w jednym firmie ASUS obsługuje kilka formatów dysków, np. CD, DVD, dyski jednokrotnego zapisu lub dyski wielokrotnego zapisu.

## Widok z tyłu

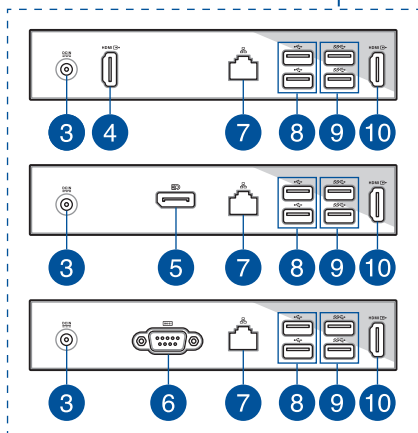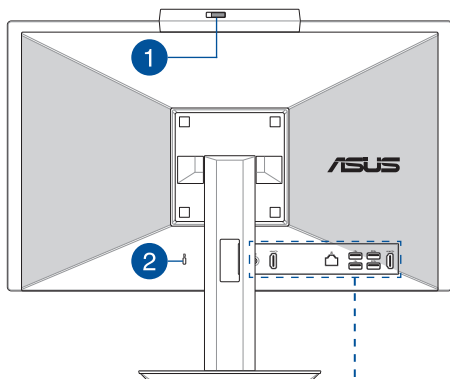

## 1 Ochrona kamery internetowej

Umożliwia to zakrycie obiektywu kamery komputera ASUS All-in-One.

## 2 Gniazdo zabezpieczenia Kensington®

Gniazdo zabezpieczenia Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera PC wszystko w jednym przy użyciu produktów zabezpieczających zgodnych z Kensington®.

## 3 Wejście zasilania

Dostarczony zasilacz sieciowy przekształca prąd zmienny na prąd stały, który jest używany w tym gnieździe. Zasilanie doprowadzane do tego gniazda służy do zasilania komputera przenośnego ASUS AiO. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera przenośnego ASUS AiO, należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego.

---

**OSTRZEŻENIE!** W czasie używania, adapter zasilania może się nagrzewać. Nie należy przykrywać adaptera i należy trzymać go z dala od ciała.

---

## 4 Port wejścia HDMI (w wybranych modelach)

Dzięki temu portowi komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS może być używany jako monitor zewnętrzny.

---

**UWAGA:** Po podłączeniu kabla HDMI ekran przełącza się automatycznie do trybu ekranu zewnętrznego.

---

- 5 DisplayPort (w wybranych modelach)**  
Gniazdo to służy do podłączania monitora zewnętrznego do komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS.
- 6 Port RS232 (w wybranych modelach)**  
Gniazdo to służy do podłączania monitora zewnętrznego do komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS.
- 7 Port LAN**  
Ośmio pinowy port LAN RJ-45 obsługuje standardowy kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.
- 8 Złącze USB 2.0**  
USB (Uniwersalna magistrala szeregową) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, napędy dyskowe flash, zewnętrzne dyski twarde, głośniki, kamery i drukarki.
- 9 Port USB 3.2 Gen1**  
Port USB 3.2 Gen1 (Uniwersalna magistrala szeregową) obsługuje szybkość transferu danych do 5 Gb/s.
- 10 Port wyjścia HDMI**  
Ten port umożliwia wysyłanie sygnałów audio i wideo z komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS do urządzenia zgodnego z HDMI przez kabel HDMI.





# Rozdział 2:

## Używanie ASUS All-in-One PC

### Konfiguracja ASUS All-in-One PC


---

**UWAGA:** Rysunki zamieszczone w tej części służą wyłącznie jako odniesienie. Wygląd komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS może być inny w zależności od modelu.

---

#### Instalacja podstawy

1. Dopasuj i przymocuj płytkę podstawy do podstawy zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
2. Przymocuj podstawę za pomocą śrub.

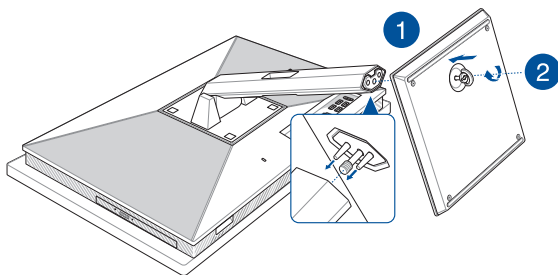


## Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy

---


**UWAGA:** Rysunki zamieszczone w tej części służą wyłącznie jako odniesienie. Wygląd komputera PC wszystko w jednym firmie ASUS może być inny w zależności od modelu.

---

1. Zainstaluj baterie w bezprzewodowej klawiaturze i myszy.

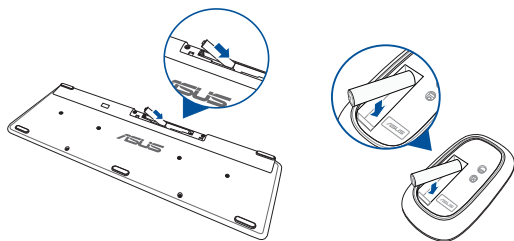

2. Podłącz klucz sprzętowy połączenia bezprzewodowego klawiatury i myszy do portu USB w celu automatycznego sparowania obu urządzeń z komputerem PC wszystko w jednym firm ASUS.

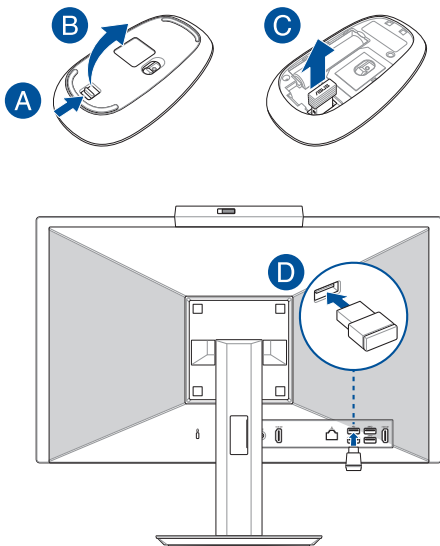


3. Można rozpocząć używanie bezprzewodowej klawiatury i myszy.

**UWAGA:** Klawiaturę i mysz bezprzewodową należy połączyć ponownie z kluczem sprzętowym połączenia bezprzewodowego, jeśli połączenie to zostało przerwane. Należy unikać używania tych urządzeń obok innych urządzeń bezprzewodowych. W celu uniknięcia zakłóceń klawiaturę i mysz należy umieścić w odległości co najmniej 20 cm od innych urządzeń bezprzewodowych.

## Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy

Podłącz klawiaturę i mysz do portu USB na panelu tylnym.

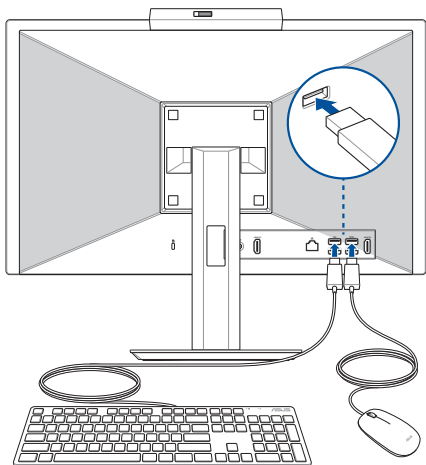


---

**UWAGA:** Pokazane powyżej ilustrację służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty wygląd i specyfikacje klawiatury (przewodowa lub bezprzewodowa) i myszy zależy od regionu.


---

## Włączanie systemu

- Podłącz złącze zasilania DC do wejścia zasilania (DC) komputera PC wszystko w jednym firmie ASUS.
- Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza AC/DC.
- Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).

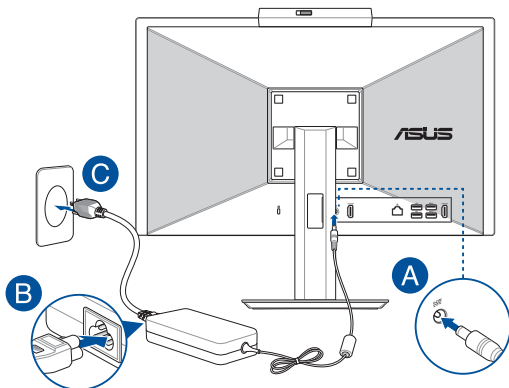

D. Naciśnij przycisk zasilania.

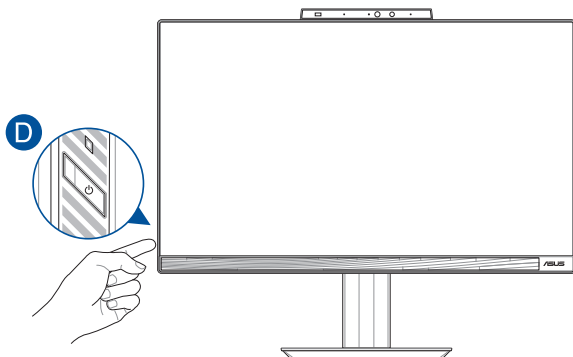


---

**UWAGA:** Szczegółowe informacje dotyczące wyłączenia komputera All-in-One PC, znajdują się w części *Wyłączanie komputera All-in-One PC*.

---

## Pozycjonowanie All-in-One PC

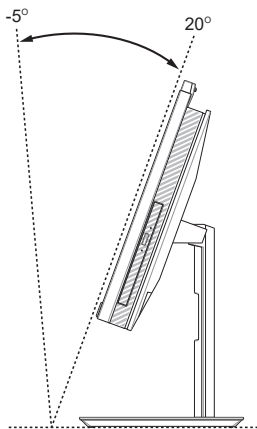

1. Umieść komputer All-in-one PC na płaskiej powierzchni, takiej jak stół lub biurko.
2. Przechyl ekran, ustawiając go pod kątem od  $-5^{\circ}$  do  $20^{\circ}$ .

---


### WAŻNE!

- Komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS należy ustawiać przy użyciu obu rąk.
  - Ekranu nie należy ustawiać pod kątem spoza zalecanego zakresu, ponieważ może to grozić uszkodzeniem komputera PC wszystko w jednym.
-

## Instalacja podstawy z regulacją wysokości (w wybranych modelach)

**WAŻNE!** Aby uniknąć uszkodzeń, komputer PC wszystko w jednym firmy ASUS należy umieścić na podstawie z regulacją wysokości w poziomie lub w pionie tylko w położeniu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


1. Dopasuj i przymocuj płytkę podstawy do podstawy z regulacją wysokości zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
2. Przymocuj podstawę z regulacją wysokości za pomocą śrub.

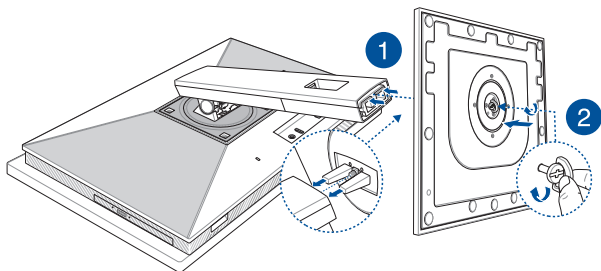



## Używanie ekranu dotykowego (w wybranych modelach)

Ekran dotykowy komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS ma doskonałe właściwości w zakresie wyświetlania zdjęć, filmów i innych plików multimedialnych. Umożliwia on także obsługę systemu przy użyciu gestów dotykowych.

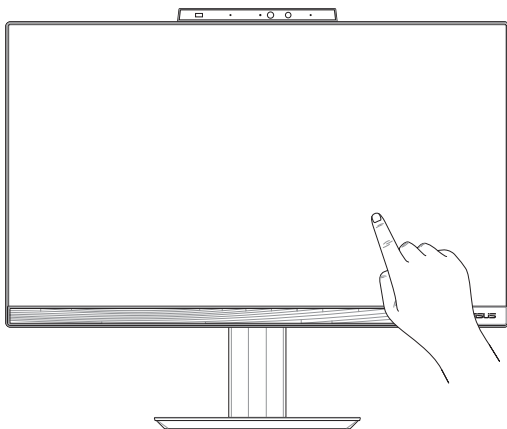

---

**WAŻNE:** Do obsługi ekranu dotykowego nie należy używać ostrych przedmiotów, takich jak nożyczki czy długopisy, aby nie dopuścić do powstania wgnieceń i zarysowań, przez które ekran dotykowy mógłby przestać reagować.

---

## Gesty dla panelu ekranu dotykowego

Gesty pozwalają uruchamiać programy i uzyskiwać dostęp do ustawień komputera All-in-One ASUS. Zapoznaj się z poniższymi ilustracjami dotyczącymi wykonywania gestów rękami na panelu ekranu dotykowego.

---


**UWAGA:** Poniższe zrzuty ekranu są wyłącznie poglądowe. Wygląd panelu ekranu dotykowego może się różnić w zależności od modelu.

---

## Korzystanie z gestów dla panelu dotykowego

Gesty pozwalają uruchamiać programy i uzyskiwać dostęp do ustawień komputera All-in-One ASUS. Funkcje można aktywować za pomocą gestów wykonywanych ręką na panelu ekranu dotykowego komputera All-in-One ASUS.

### Dotknięcie/dwukrotne dotknięcie

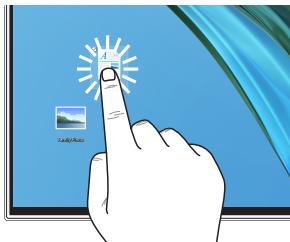

- Dotknij aplikacji, aby ją wybrać.
- Dwukrotnie dotknij aplikacji, aby ją uruchomić.

### Naciśnij i przytrzymaj





Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu prawego przycisku myszy.






# Korzystanie z klawiatury


## Klawisze funkcji

Klawisze funkcji na klawiaturze mogą aktywować następujące polecenia:

 +  Włącza lub wyłącza głośnik

 +  Zmniejsza głośność głośnika

 +  Zwiększa głośność głośnika

 +  Zmniejsza jasność wyświetlacza

 +  Zwiększa jasność wyświetlacza



 +  Przełącza tryb wyświetlania

---



**UWAGA:** Upewnij się, że drugi wyświetlacz jest podłączony do komputera All-in-One ASUS.


---

 +  Aktywuje ekran blokady

 +  Przeskakuje do poprzedniego utworu lub przewija wstecz

 +  Odtwarza lub zatrzymuje

 +  Przeskakuje do następnego utworu lub przewija do przodu

 +  Aktywuje narzędzie do przechwytywania ekranu

## Inna kombinacja klawiszy



Włącza lub wyłącza mikrofon



Włącza funkcję ASUS AI Noise-Canceling dla wbudowanych lub zewnętrznych głośników



### Mikrofon

Przełączanie między trybem Przednia i tylna redukcja szumów AI oraz Redukcja szumów AI 360°.

Tryb	Opis
Przednia i tylna redukcja szumów AI	Redukcja dźwięków otoczenia
Redukcja szumów AI 360°	Redukcja dźwięków otoczenia dla większego obszaru

# Rozdział 3:

## Praca z Windows

### Rozpoczęcie pracy

Przy pierwszym uruchomieniu komputera All-in-One ASUS pojawia się seria ekranów, które prowadzą użytkownika przez konfigurację systemu operacyjnego Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować następujące podstawowe elementy:

- Personalizacja
- Połączenie z Internetem
- Ustawienia
- Twoje konto

Po skonfigurowaniu podstawowych elementów system Windows przystąpi do instalowania aplikacji i preferowanych ustawień. Upewnij się, że komputer All-in-One ASUS jest podłączony do zasilania podczas procesu konfiguracji. Po zakończeniu procesu instalacji pojawi się pulpit.

---

**UWAGA:** Zrzuty ekranu przedstawione w tym rozdziale są wyłącznie poglądowe.

---

## Menu Start

Menu Start to „brama główna” do programów komputera All-in-One ASUS, jak i programów, folderów i ustawień systemu Windows. Możesz użyć menu Start, aby wykonać następujące czynności:

- Uruchom programy lub aplikacje Windows
- Otwórz najczęściej używane programy lub aplikacje Windows
- Dostosuj ustawienia komputera All-in-One ASUS
- Uzyskaj pomoc dotyczącą systemu operacyjnego Windows
- Wyłącz komputer All-in-One ASUS
- Wyloguj się z systemu Windows lub przełącz się na inne konto użytkownika



## Uruchamianie menu Start



Dotknij ikony Start na pulpicie.



Najedź wskaźnikiem myszy na ikonę Start na pulpicie, a następnie kliknij ją.



Naciśnij klawisz z logo Windows na klawiaturze.

## Otwieranie programów z menu Start

Jednym z najczęstszych zastosowań menu Start jest otwieranie programów zainstalowanych na komputerze All-in-One ASUS.




Dotknij programu, aby go uruchomić.



Najedź wskaźnikiem myszy na program, a następnie kliknij, aby go uruchomić.



Użyj klawiszy strzałek, aby przeglądać programy.

Naciśnij , aby go uruchomić.

## Aplikacje Windows

---

**UWAGA:** Niektóre aplikacje systemu Windows wymagają zalogowania się na konto Microsoft, zanim zostaną w pełni uruchomione.

---

### Uruchamianie aplikacji Windows z menu Start




Dotknij aplikacji, aby ją uruchomić.



Najedź wskaźnikiem myszy na aplikację, a następnie kliknij, aby ją uruchomić.



Użyj klawiszy strzałek, aby przeglądać aplikacje.

Naciśnij , aby uruchomić aplikację.

## MyASUS Splendid

MyASUS Splendid gwarantuje, że wszystkie panele wyświetlaczy ASUS będą identycznie i dokładnie wyświetlać kolory. Oprócz trybu zwykłego (Normal Mode) możesz wybrać opcję Vivid (żywe kolory), Eye Care (ochrona oczu) lub Manual Mode (tryb ręczny), aby dostosować ustawienia wyświetlacza.

- **Normal Mode (Normal Mode):** Dzięki korekcji gamma i temperatury barwowej obraz wyjściowy z panelu jest jak najbliższy temu, co zwykle widzisz. W przypadku modelu z panelem OLED ten tryb jest zgodny z certyfikatem TÜV Low Blue Light.
- **Vivid Mode (żywe kolory):** Ten tryb umożliwia dostosowanie nasycenia, dzięki czemu obraz staje się żywszy i bardziej intensywny.
- **Manual Mode (tryb ręczny):** Ten tryb umożliwia dostosowanie wartości temperatury barwowej do własnych potrzeb w zakresie od -50 do +50.
- **Eye Care Mode (ochrona oczu):** Ten tryb zmniejsza emisję niebieskiego światła nawet o 30%, aby chronić Twoje oczy.

Poziom 1-5: Im wyższy poziom, tym bardziej redukowana jest emisja światła niebieskiego. W przypadku modelu z panelem LCD optymalnym ustawieniem jest poziom 5, który jest zgodny z certyfikatem TÜV Low Blue Light.

Technologia Flicker-free eliminuje główną przyczynę migotania monitora i zapobiega zmęczeniu oczu.

---

**UWAGA:** Włącz HDR w menu **Settings (Ustawienia) > System > Display (Wyświetlacz)** dla lepszych wrażeń podczas oglądania na panelu OLED (w wybranych modelach), który jest zgodny z certyfikatem TÜV Flicker Free.

---

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby ograniczyć zmęczenie oczu:

- Jeśli pracujesz przez wiele godzin, odsuń się na chwilę od wyświetlacza. Zaleca się robienie krótkich przerw (co najmniej 5 minut) po około 1 godzinie ciągłej pracy przy komputerze. Robienie krótkich i częstych przerw jest bardziej efektywne niż dłuższe przerwy.
  - Aby zminimalizować zmęczenie i suchość oczu, od czasu do czasu odpoczywaj, skupiając wzrok na oddalonych obiektach.
  - Powtórz następujące ćwiczenia, aby zmniejszyć zmęczenie oczu:
    - (1) Kilkakrotnie spójrz w górę i w dół
    - (2) Powoli przewróć oczami
    - (3) Poruszaj oczami po przekątnej
- Jeśli zmęczenie oczu utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem.
- Niebieskie światło o wysokiej energii może prowadzić do zmęczenia oczu i AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem). Filtr światła niebieskiego redukuje o 30% (maks.) emisję szkodliwego niebieskiego światła, aby uniknąć CVS (syndromu widzenia komputerowego).

# Łączenie z sieciami bezprzewodowymi

## Wi-Fi

Uzyskaj dostęp do poczty e-mail, surfuj po internecie i udostępniaj aplikacje za pośrednictwem portali społecznościowych przy użyciu sieci Wi-Fi komputera All-in-One ASUS.

### Łączenie z siecią Wi-Fi

Podłącz komputer All-in-One ASUS do sieci Wi-Fi, wykonując następujące czynności:



lub



1. Kliknij/dotknij ikonę **Wi-Fi** na pasku zadań, aby włączyć Wi-Fi.
2. Wybierz punkt dostępu z listy dostępnych sieci Wi-Fi.
3. Wybierz **Connect (Połącz)**, aby nawiązać połączenie sieciowe.

---

**UWAGA:** Możesz zostać poproszony o wprowadzenie klucza bezpieczeństwa, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.

---

## Bluetooth

Skorzystaj z technologii Bluetooth, aby ułatwić bezprzewodowy transfer danych z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth.

### Parowanie z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth

Aby umożliwić przesyłanie danych, komputer All-in-One ASUS należy sparować z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth. Połącz Twoje urządzenia, wykonując następujące czynności:



lub



1. Uruchom **Settings (Ustawienia)** w menu Start.
2. Wybierz **Devices (Urządzenia)** > **Bluetooth**, aby wyszukać urządzenia obsługujące technologię Bluetooth. *(dla Windows 10)*

Wybierz **Bluetooth & devices (Bluetooth i urządzenia)** > **Add device (Dodaj urządzenie)**, aby wyszukać urządzenia obsługujące technologię Bluetooth. *(dla Windows 11)*

3. Wybierz urządzenie z listy, aby sparować z nim komputer All-in-One ASUS.

---

**UWAGA:** W przypadku niektórych urządzeń obsługujących technologię Bluetooth może wyświetlić się prośba o wprowadzenie hasła komputera All-in-One ASUS.

---

## Łączenie z sieciami przewodowymi

Korzystając z portu LAN komputera All-in-One ASUS możliwe jest ponadto połączenie z sieciami przewodowymi, takimi jak sieci lokalne i szerokopasmowe połączenie internetowe.

---

**UWAGA:** Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP), aby uzyskać szczegółowe informacje, lub z administratorem sieci, aby uzyskać pomoc w konfiguracji połączenia internetowego.

---



## Wyłączanie komputera All-in-One ASUS

Komputer All-in-One ASUS można wyłączyć, postępując zgodnie z jedną z następujących procedur:



lub



- Uruchom menu Start, wybierz ikonę zasilania, a następnie wybierz opcję **Shut down (Zamknij)**, aby normalnie wyłączyć notebook.
- Na ekranie logowania wybierz ikonę zasilania, a następnie wybierz opcję **Shut down (Zamknij)**.
- Naciśnij  + , aby rozpocząć zamykanie systemu Windows. Wybierz opcję **Shut down (Zamknij)** z rozwijanej listy, a następnie wybierz **OK**.
- Jeśli komputer All-in-One ASUS nie reaguje, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż się wyłączy.



## Włączanie trybu uśpienia w komputerze All-in-One ASUS

Aby przełączyć komputer All-in-One ASUS w tryb uśpienia:



lub



- Uruchom menu Start, wybierz ikonę zasilania, a następnie wybierz opcję **Sleep (Uśpij)**, aby przełączyć komputer All-in-One ASUS w tryb uśpienia.
- Na ekranie logowania wybierz ikonę zasilania, a następnie wybierz opcję **Sleep (Uśpij)**.



Naciśnij **Alt** + **F4**, aby rozpocząć zamykanie systemu Windows. Wybierz opcję **Sleep (Uśpij)** z rozwijanej listy, a następnie wybierz **OK**.

---

**UWAGA:** Można także przełączyć komputer All-in-One ASUS w tryb uśpienia, naciskając jednokrotnie przycisk zasilania.

---



# Rozdział 4:

## Przywracanie systemu

### Przejsie do konfiguracji systemu BIOS

BIOS (Basic Input and Output System – podstawowy system wejścia-wyjścia) zapisuje ustawienia sprzętowe systemu, które są potrzebne do jego uruchomienia w komputerze All-in-One ASUS.

W normalnych okolicznościach domyślne ustawienia systemu BIOS mają zastosowanie do większości warunków, co pozwala zapewnić optymalną wydajność. Nie zmieniaj domyślnych ustawień systemu BIOS, z wyjątkiem następujących sytuacji:

- Podczas uruchamiania systemu na ekranie pojawia się komunikat o błędzie z prośbą o uruchomienie konfiguracji systemu BIOS.
- Zainstalowano nowy składnik systemu, który wymaga dalszych ustawień lub aktualizacji systemu BIOS.

---

**OSTRZEŻENIE!** Niewłaściwe ustawienia systemu BIOS mogą spowodować niestabilność lub błąd podczas uruchamiania. Zalecamy, aby ustawienia systemu BIOS były zmieniane tylko przez przeszkolonych pracowników serwisu.

---

### Szybkie przejście do systemu BIOS

Aby uzyskać dostęp do systemu BIOS:

- Gdy komputer All-in-One ASUS jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez co najmniej cztery (4) sekundy, aby uzyskać bezpośredni dostęp do systemu BIOS.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer All-in-One ASUS, a następnie naciśnij <F2> lub <Del> podczas testu POST.

---

**UWAGA:** Test POST (Power-On Self-Test – automatyczny test po włączeniu zasilania) to seria kontrolowanych przez oprogramowanie testów diagnostycznych, które są uruchamiane po włączeniu komputera All-in-One ASUS.

---

## Przywracanie systemu

Korzystanie z opcji przywracania w komputerze All-in-One ASUS umożliwia przywrócenie systemu do jego pierwotnego stanu lub po prostu odświeżenie jego ustawień w celu poprawy wydajności.

---

### WAŻNE!

- Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików z danymi przed uruchomieniem jakiegokolwiek opcji przywracania danych na komputerze All-in-One ASUS.
- Zapisz ważne niestandardowe ustawienia, takie jak np. ustawienia sieciowe, nazwy użytkowników i hasła, aby uniknąć utraty danych.
- Upewnij się, że komputer All-in-One ASUS jest podłączony do źródła zasilania przed zresetowaniem systemu.

---

System Windows oferuje następujące opcje przywracania:

- **Keep my files (Zachowaj moje pliki)** – ta opcja umożliwia odświeżenie systemu komputera All-in-One ASUS bez wpływu na osobiste pliki (zdjęcia, muzykę, wideo, dokumenty).

Za pomocą tej opcji możesz przywrócić domyślne ustawienia komputera All-in-One ASUS, usuwając pozostałe zainstalowane aplikacje.

- **Remove everything (Usuń wszystko)** – ta opcja przywraca ustawienia fabryczne komputera All-in-One ASUS. Przed wybraniem tej opcji musisz wykonać kopię zapasową swoich danych.

- **Advanced startup (Uruchamianie zaawansowane)** – użycie tej opcji umożliwia uruchomienie innych zaawansowanych opcji przywracania na komputerze All-in-One ASUS, takich jak:
  - Użycie dysku USB, połączenia sieciowego lub dysku DVD odzyskiwania systemu Windows w celu uruchomienia komputera All-in-One ASUS.
  - Skorzystanie z opcji **Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów)**, aby uruchomić dowolną z zaawansowanych opcji przywracania: Naprawa podczas uruchomienia, Odinstaluj aktualizacje, Ustawienia uruchamiania, Ustawienia oprogramowania układowego UEFI, Wiersz polecenia, Przywracanie systemu i Odzyskiwanie obrazu systemu.

## Opcje wykonywania kopii zapasowej

Zapoznaj się z poniższymi krokami, jeśli chcesz uzyskać dostęp do dowolnej dostępnej opcji przywracania komputera All-in-One ASUS i skorzystać z niej.

1. Uruchom **Settings (Ustawienia) > Update and security (Aktualizacja i zabezpieczenia)**. *(dla Windows 10)*  
Uruchom **Settings (Ustawienia) > System > Recovery (Kopia zapasowa)**. *(dla Windows 11)*
2. Wybierz odpowiednią opcję wykonywania kopii zapasowej.



# Załączniki

## Uwagi

### Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF

Urządzenie to musi zostać zainstalowane i być obsługiwane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a anteny stosowane z tym nadajnikiem muszą zostać zainstalowane w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób, a także nie mogą współwystępować ani działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji anteny oraz informacje o warunkach działania nadajnika.

---

**WAŻNE!** Użytkowanie na zewnątrz pomieszczeń w paśmie częstotliwości 5,15–5,25 GHz jest zabronione. Urządzenie to nie obsługuje sieci typu Ad-Hoc w paśmie częstotliwości 5250–5350 i 5470–5725 MHz.

---

**OSTRZEŻENIE:** Jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta tego urządzenia spowodują pozbawienie użytkownika prawa do jego używania.

---

## Uwaga dotycząca powłoki

---

**WAŻNE!** Aby zapewnić izolację elektryczną i zachować bezpieczeństwo elektryczne, zastosowano powłokę w celu izolacji urządzenia, oprócz miejsc lokalizacji portów We/Wy.

---

## Zapobieganie utracie słuchu

Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie głośności.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



- Za pomocą przewodu zasilającego, podłączonego do uziemionego gniazda zasilania.
- Wrzucenie baterii do ognia lub do rozgrzanego piekarnika albo mechaniczne zmiżdżenie lub pocięcie baterii, co może spowodować eksplozję;
- Pozostawienie baterii w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia, która może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu;
- Bateria narażona na oddziaływanie bardzo niskie ciśnienia powietrza, które może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.

## **NIE WOLNO DEMONTOWAĆ**

**Gwarancja nie obejmuje produktów, które były demontowane przez użytkowników**

## **Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej**

**OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowa wymiana może spowodować jej wybuch. Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

## **Nie należy narażać na oddziaływanie płynów**

NIE NALEŻY narażać na oddziaływanie płynów lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. Ten produkt nie jest wodoodporny lub olejoodporny.



---

Ten symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu (urządzenie elektryczne, elektroniczne i bateria pastykowa zawierająca rtęć) nie można wyrzucać razem ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

---



---

NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi.

---

## **Deklaracja zgodności dotycząca przepisów w zakresie ochrony środowiska**

Firma ASUS opracowuje i produkuje swoje produkty zgodnie z koncepcją ekologicznego projektowania i dba o to, aby każdy etap cyklu życia produktu firmy ASUS był zgodny z globalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Ponadto firma ASUS ujawnia konieczne informacje w oparciu o wymogi regulacyjne.

Aby uzyskać informacje na temat ujawniania informacji w oparciu o wymagania regulacyjne, z jakimi firma ASUS zachowuje zgodność, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie <http://csr.asus.com/Compliance.htm>.

## Rozporządzenie UE REACH i Artykuł 33

Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów) na stronie sieci Web ASUS REACH, pod adresem <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>, publikujemy informacje o substancjach chemicznych znajdujących się w naszych produktach.

## UE RoHS

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą UE RoHS. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

## Usługi recyklingu/odbioru firmy ASUS

Programy recyklingu i odbioru firmy ASUS wynikają z naszego zaangażowania w przestrzeganie najwyższych standardów ochrony środowiska. Wierzymy w dostarczanie rozwiązań, które umożliwią odpowiedzialny recykling naszych produktów, akumulatorów i innych komponentów, jak również opakowań. Szczegółowe informacje na temat recyklingu w różnych regionach można znaleźć na stronie <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Produkt zakwalifikowany do programu ENERGY STAR



ENERGY STAR to wspólny program amerykańskiej Environmental Protection Agency (Agencji Ochrony Środowiska) i Department of Energy (Departamentu Energii), który pomaga nam wszystkim oszczędzać pieniądze i chronić środowisko poprzez energooszczędne produkty i praktyki.

Wszystkie produkty firmy ASUS z logo ENERGY STAR są zgodne z normą ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest domyślnie włączona. Tryb uśpienia zostanie uaktywniony automatycznie, jeśli monitor nie będzie używany w czasie 10 minut, a komputer w czasie 30 minut. Aby wybudzić komputer z tego stanu, należy kliknąć myszką albo nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze lub przycisk zasilania.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania energią i korzyści dla środowiska naturalnego można znaleźć na stronie <http://www.energystar.gov/powermanagement> Ponadto szczegółowe informacje na temat wspólnego programu ENERGY STAR można znaleźć na stronie <http://www.energystar.gov>

---

**UWAGA:** Norma Energy Star NIE jest obsługiwana w systemach operacyjnych opartych o FreeDOS i w systemie Linux.

---

## Dyrektywa w sprawie ekoprojektu

Unia Europejska ustanowiła ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE). Szczegółowe środki wykonawcze mają na celu poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko poszczególnych produktów lub różnych ich rodzajów. Firma ASUS udostępnia informacje o produktach w witrynie CSR. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

## Produkty zarejestrowane w programie EPEAT

Kluczowe informacje z zakresu ochrony środowiska dotyczące produktów zarejestrowanych w programie ASUS EPEAT (narzędzie do oceny środowiskowej produktów elektronicznych) są podane do wiadomości publicznej na stronie <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Dalsze informacje o programie EPEAT oraz wskazówki dotyczące zakupu można znaleźć w witrynie [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

## Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie <https://www.asus.com/support/>.

Karta WiFi pracująca w paśmie 5150–5350 MHz jest ograniczona do użytku wewnątrz pomieszczeń w krajach wymienionych w poniższej tabeli:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



## Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymagania dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwościach fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń; (2) Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Autoryzowany przedstawiciel w Europie	ASUS COMPUTER GmbH
Adres	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany