

ENGLISH

Connect the keyboard to up to three computers using Bluetooth®. To program the keyboard keys, use the software. If the software does not download automatically, on your computer, open Microsoft Store. Search for HP Accessory Center, and then download the app.

NOTE: The Mic Mute hotkey (F8) only works with HP Accessory Center (HPAC).

Components description

- ① Programmable keys To change the default functions, use HP Accessory Center.
- ② Bluetooth channel button Press to switch between channels. Press and hold for 2 s to enter pairing mode for the selected channel. To pair, enter the 6-digit PIN that displays on the computer.
- ③ Bluetooth lights Solid white (5 s): The keyboard is connected or reconnected to the computer that is paired to the illuminated Bluetooth channel. Slowly blinking white (180 s): The illuminated Bluetooth channel is in pairing mode. Two white blinks and pauses (180 s): The keyboard is reconnecting to a previously paired device.

- ④ Power light Solid white (5 s): The keyboard is on. Slowly blinking amber: The batteries are low. Replace the batteries.

NOTE: To extend battery life:

- Be sure to turn off num lock when you are not using the numeric keypad.
- Be sure to turn off the keyboard when not in use.

Arabic
يمكّن توصيل لوحة المفاتيح بـ 3 أجهزة كمبيوتر باستخدام تقنية Bluetooth. لبرمجة مفاتيح لوحة المفاتيح، استخدم البرنامج إذا لم يتم تنزيل البرنامج. Microsoft Store. افتح عن التطبيق (البرنامج). .HP Accessory Center.

وصف المكونات
1 المفاتيح القابلة للبرمجة
2 تغيير الوالون الأفتراضية، استخدام Bluetooth

3 إضافة التبديل بين القوائم، اضغط على المفاتيح المكونة من 6 أرقام والتي يعرض على الكمبيوتر.

4 ملحوظة: يعمل مفتاح Mic Mute (F8) فقط مع مفتاح num lock.

5 أوصي تبديل (5 ثوانٍ): يتم توصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر Bluetooth المقترن بـ 3 أجهزة كمبيوتر. اثنان من وصافان يابون أيسن وشيفغان مفقاً (أيضاً): يجري الان إعادة توصيل لوحة المفاتيح بجهاز كان مفترقاً عنها سابقاً.

6 ملحوظة: تعيين شحنة البطارية.
7 تأكيد من إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح عند عدم استخدامها.

BAHASA INDONESIA

Sambungkan keyboard ke maksimal tiga komputer melalui Bluetooth. Untuk memprogram tombol keyboard, gunakan perangkat lunak. Jika perangkat lunak tidak terunduh secara otomatis, pada komputer Anda, buka Microsoft Store. Cari HP Accessory Center, lalu unduh aplikasinya.

CATATAN: Tombol hotkey Mic Mute (F8) hanya berfungsi dengan HP Accessory Center (HPAC).

Keterangan komponen

- ① Tombol terprogram Untuk mengubah fungsi default, gunakan HP Accessory Center.
- ② Tombol saluran Bluetooth Tekan untuk beralih antar saluran. Tekan dan tahan selama 2 detik untuk masuk ke mode pernyanganan pada saluran yang dipilih. Untuk menyambungkan, masukkan PIN 6 digit yang ditampilkan di komputer.
- ③ Lampu Bluetooth Putih solid (5 detik): Keyboard tersambung atau tersambung kembali ke komputer yang disambungkan dengan saluran Bluetooth yang menyalakan.
- ④ Lampu daya Putih solid (5 detik): Keyboard menyambungkan kembali ke perangkat yang sebelumnya tersambung.

- ⑤ Lampu dinyalakan (5 detik): Keyboard mati.

CATATAN: Untuk memperpanjang masa pakai baterai:

- Pastikan untuk menonaktifkan num lock saat tidak menggunakan keypad numerik.
- Pastikan untuk menonaktifkan keyboard saat tidak digunakan.

БЪЛГАРСКИ

Свържете клавиатурата с до три компютъра, като използвате Bluetooth. За да програмирате клавиши на клавиатурата, използвайте софтуера. Ако софтуерът не се изтича автоматично, на вашия компютър отворете Microsoft Store. Потърсете HP Accessory Center, след което изтеглете приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Клавиатурата комбинация за затлъстяване на микрофона (F8) работи само с HP Accessory Center (HPAC).

Описание на компонентите

- ① Програмируеми клавиши За да промените функциите по подразбиране, използвайте HP Accessory Center.
- ② Бутон за канал Bluetooth Натиснете за превключване между каналите. Натиснете и задържте за 2 секунди, за да влезете в режим на свързване за избрания канал. За да сдвояте, въведете 6-цифрен PIN, който се показва на компютъра.
- ③ Bluetooth индикатори Непрекъснато бяло (5 сек.): Клавиатурата е свързана или повторно свързана към компютъра, който е сдвоен с осветление Bluetooth канал.

Бавно мигащо бяло (180 сек.): Клавиатурата е в режим на свързване.

Две бели премигвания и пауза (180 сек.): Клавиатурата се свързва отново към по-рано свързано устройство.

Индикатор на зареждането Непрекъснато бяло (5 сек.): Клавиатурата е включена.

Бавно мигащо кехлибарено: Батерията се синхронизира.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да улъжнете живота на батерията:

- Когато не използвате цифровата клавиатура, уверете се, че сте натиснали клавиша num lock.
- Уверете се, че изключвате клавиатурата, когато не се използва.

ESPAÑOL

Conecte el teclado a hasta tres equipos mediante Bluetooth. Para programar las teclas del teclado, utilice el software. Si el software no se descarga de forma automática en su equipo, abra la Microsoft Store. Busque HP Accessory Center y luego descargue la aplicación.

NOTA: La tecla de acceso rápido Mic Mute (F8) solo funciona con HP Accessory Center (HPAC).

Descripción de los componentes

- ① Teclas programables Para cambiar las funciones predeterminadas, utilice HP Accessory Center.
- ② Botón de canal Bluetooth Presione para alternar entre los canales. Mantenga presionado durante 2 s para entrar en el modo de emparejamiento con el canal seleccionado. Para emparejarse, introduzca el PIN de 6 dígitos que aparece en el equipo.
- ③ Indicadores luminosos de Bluetooth Fijo en blanco (5 s): El teclado se conectó o se reconectó al equipo que está emparejado con el canal Bluetooth iluminado.
- ④ Pulsante de encendido/bloqueo numérico Lento en blanco (180 s): El teclado se está reconectando a un dispositivo emparejado anteriormente.
- ⑤ Pulsante de encendido/bloqueo numérico Fijo en blanco (5 s): El teclado está activado.
- ⑥ Pulsante de encendido/bloqueo numérico Lento en amarillo: La carga de las baterías está baja. Cambie las baterías.

NOTA: Para prolongar la duración de la batería:

- Desactive bloq num cuando no esté usando el teclado numérico.
- Apague el teclado cuando no lo esté usando.

ITALIANO

Connettere la tastiera a un massimo di tre computer tramite Bluetooth. Per programmare i tasti della tastiera, utilizzare il software. Se il software non viene scaricato automaticamente sul computer, aprire Microsoft Store sul computer in uso. Cercare HP Accessory Center, quindi scaricare l'applicazione.

NOTA: Il tasto di scelta rapida Disattiva microfono (F8) è utilizzabile solo con HP Accessory Center (HPAC).

Descrizione dei componenti

- ① Tasti programmabili Per modificare le funzioni predefinite, utilizzare HP Accessory Center.
- ② Pulsante Canale Bluetooth Premere il pulsante per spostarsi tra i canali. Tenerlo premuto per 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento per il canale selezionato. Per eseguire l'abbinamento, inserire il PIN di 6 cifre visualizzato sul computer.
- ③ Spie Bluetooth Bianca fissa (5 secondi): la tastiera è connessa al computer abbinate al canale Bluetooth illuminato.
- ④ Spia di accensione Bianca lampeggiante lentamente (180 secondi): il canale Bluetooth illuminato è nella modalità di abbinamento.
- ⑤ Spia di accensione Bianca fissa (5 secondi): la tastiera è accessa.
- ⑥ Spia di accensione Bianca lampeggiante lentamente: le batterie sono in esaurimento. Sostituire le batterie.

NOTA: Per ottimizzare la durata della batteria:

- Assicurarsi di disattivare bloc num se non si utilizza il tastierino numerico.
- Assicurarsi di spegnere la tastiera quando non è in uso.

MAGYAR

Csatlakoztassa a billentyűzetet legfeljebb három számítógéphez Bluetooth használatával. A billentyűzet billentyűinek programozásához használja a szoftvert. Ha a szoftver nem töltödik le az automatikusan, nyissa meg a Microsoft Store áruházat a számítógépen. Keressen rá a HP Accessory Center kifejezésre.

MEGJEGYZÉS: A mikrofon elnémítás gyorsbillentyű (F8) csak a HP Accessory Center (HPAC) eszközökkel működik.

Részegységek leírása

- ① Programozható billentyűök Az alapértelmezett funkciók módosításához használja a HP Accessory Center.
- ② Bluetooth-kontrollgomb Nyomja meg a csatornák közötti váltást. Nyomja meg és tartsa a kontrollgombot 2 másodpercig, hogy párosítási üzemmódba lépjön a kiválasztott csatornával. A párosítási üzemmódban van. Kérheti a billentyűt, hogy a csatorna bekapcsolódjon.
- ③ Bluetooth-jelzőlámpák Fehér világít (5 mp): A billentyűzet a világító Bluetooth-csatornához párosított számítógéphez csatlakozik vagy csatlakozik újra. Lassan, fehér világít (180 mp): A megvilágított Bluetooth csatorna párosítási üzemmódban van.
- ④ Tápellátás-jelzőlámpa Fehér világít (5 mp): A billentyűzet be van kapcsolva. Lassan, borostyán-sárga világít: Az elem lemerülőben vannak. Cserélje ki az elemeket.
- ⑤ MEGJEGYZÉS: Az elem élettartamának növelése:

- Győződjön meg rólá, hogy kikapcsolja a num lock funkciót, ha nem használja a számítógépet.
- Győződjön meg rólá, hogy kikapcsolja a billentyűzetet, ha nincs használata.

ČESKY

Připojte klávesnici až ke třem počítačům pomocí rozhraní Bluetooth. Chcete-li programovat klávesy na klávesnici, použijte software. Pokud se software nestahne automaticky, otevřete v počítači obchod Microsoft Store. Vyhledejte aplikaci HP Accessory Center a poté ji stáhněte.

POMINKA: Klávesová zkratka Ztlumení mikrofónu (F8) funguje pouze s aplikací HP Accessory Center (HPAC).

Popis součástí

- ① Programovatelné klávesy Výchozí funkce můžete změnit v aplikaci HP Accessory Center.
- ② Tlačítko kanálu Bluetooth Stisknutím přepnete mezi kanály. Stisknutím a podržením po dobu 2 s přejdete do režimu párování vybraného kanálu. Chcete-li provést párování, zadajte číselný kód PIN, který se zobrazí na počítači.
- ③ Kontrolní zařízení Bluetooth Svítí bílé (5 s): Klávesnice je připojená nebo znova připojena k počítači, který je spárován se svítícím kanálem Bluetooth. Pomalu blíží bílé (180 s): Klávesový kanál Bluetooth je v režimu párování. Dvakrát bílé blíží (180 s): Klávesnice se znova připojuje k druhému párování.
- ④ Indikátor párování Svítí bílé (5 s): Klávesnice je zapnutá. Pomalu blíží oranžové: Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

POMINKA: Po párování se klávesová zkratka Mic Mute (F8) neaktivuje ani v aplikaci HP Accessory Center (HPAC).

Periferické stroje

- ① Programovatelné klávesy Gáva vám možnost změnit v aplikaci HP Accessory Center.
- ② Tlačítko kanálu Bluetooth Přejdete na tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Zadajte číselný kód PIN, aby se zobrazil na počítači.
- ③ Kontrolní zařízení Bluetooth Svítí bílé (5 s): Klávesnice je připojená nebo znova připojena k počítači, který je spárován se svítícím kanálem Bluetooth. Pomalu blíží bílé (180 s): Klávesový kanál Bluetooth je v režimu párování. Dvakrát bílé blíží (180 s): Klávesnice se znova připojuje k druhému párování.
- ④ Indikátor párování Svítí bílé (5 s): Klávesnice je zapnutá. Pomalu blíží oranžové: Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

POMINKA: Po párování se klávesová zkratka Mic Mute (F8) neaktivuje ani v aplikaci HP Accessory Center (HPAC).

POZOR:

- ① Programovatelné klávesy Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Zadajte číselný kód PIN, aby se zobrazil na počítači.
- ② Tlačítko kanálu Bluetooth Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Zadajte číselný kód PIN, aby se zobrazil na počítači.
- ③ Kontrolní zařízení Bluetooth Svítí bílé (5 s): Klávesnice je připojená nebo znova připojena k počítači, který je spárován se svítícím kanálem Bluetooth. Pomalu blíží bílé (180 s): Klávesový kanál Bluetooth je v režimu párování. Dvakrát bílé blíží (180 s): Klávesnice se znova připojuje k druhému párování.
- ④ Indikátor párování Svítí bílé (5 s): Klávesnice je zapnutá. Pomalu blíží oranžové: Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

POMINKA: Po párování se klávesová zkratka Mic Mute (F8) neaktivuje ani v aplikaci HP Accessory Center (HPAC).


POZOR:

- ① Programovatelné klávesy Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Zadajte číselný kód PIN, aby se zobrazil na počítači.
- ② Tlačítko kanálu Bluetooth Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Zadajte číselný kód PIN, aby se zobrazil na počítači.
- ③ Kontrolní zařízení Bluetooth Svítí bílé (5 s): Klávesnice je připojená nebo znova připojena k počítači, který je spárován se svítícím kanálem Bluetooth. Pomalu blíží bílé (180 s): Klávesový kanál Bluetooth je v režimu párování. Dvakrát bílé blíží (180 s): Klávesnice se znova připojuje k druhému párování.
- ④ Indikátor párování Svítí bílé (5 s): Klávesnice je zapnutá. Pomalu blíží oranžové: Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

POMINKA: Po párování se klávesová zkratka Mic Mute (F8) neaktivuje ani v aplikaci HP Accessory Center (HPAC).

POZOR:

- ① Programovatelné klávesy Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Zadajte číselný kód PIN, aby se zobrazil na počítači.
- ② Tlačítko kanálu Bluetooth Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojitě párování. Použijte tlačítko, aby využívali 2 dvojit

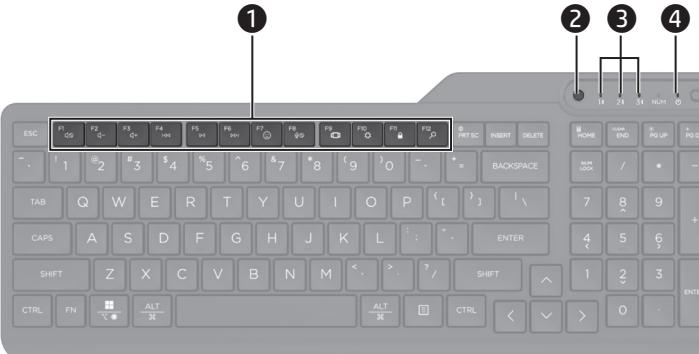

NEDERLANDS

Sluit het toetsenbord aan op maximaal drie computers via Bluetooth. Gebruik de software om de toetsen van het toetsenbord te programmeren. Als de software niet automatisch wordt gedownload, open u op uw computer Microsoft Store. Zoek HP Accessory Center en download de app.

OPMERKING: De hotkey Mic Mute (F8) werkt alleen met HP Accessory Center (HPAC).

Beschrijving onderdelen

- Programmeerbare toetsen**
Gebruik HP Accessory Center om de standaardfuncties te wijzigen.
- Bluetooth-kanaalknop**
Druk hierop om tussen kanalen te schakelen. Houd deze knop 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren voor het geselecteerde kanaal. Voer om te koppelen de 6-cijferige PIN in die op de computer wordt weergegeven.
- Bluetooth-lampjes**
Brandt wit (5 sec.): het toetsenbord is (opnieuw) verbonden met de computer die is gekoppeld aan het verlichte Bluetooth-kanaal. Knippert langzaam wit (180 sec.): het verlichte Bluetooth-kanaal staat in de koppelmodus. Knippert twee keer wit met een pauze (180 sec.): het toetsenbord maakt opnieuw verbinding met een eerder gekoppelde apparaat.

- Aan-uitlampje**
Brandt wit (5 sec.): het toetsenbord is ingeschakeld. Knippert langzaam oranje: de batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.
- OPMERKING:** Zo verlengt u de levensduur van de batterij:
 - Zorg ervoor dat u Num Lock uitschakelt wanneer u het numerieke toetsenblok niet gebruikt.
 - Zorg ervoor dat u het toetsenbord uitschakelt als u het niet gebruikt.

NORSK

Koble tastaturet til opp til tre datamaskiner med Bluetooth. Hvis du vil programmere tastaturtastene, bruker du programvaren. Hvis programvaren ikke lastes ned automatisk på datamaskinen, åpner du Microsoft Store. Søk etter HP Accessory Center og last ned appen.

MERK: Hurtigtasten Mic Mute (F8) fungerer bare med HP Accessory Center (HPAC).

Beskrivelse av komponenter

- Programmeerbare taster**
Hvis vi vil endre standardfunksjonene, bruker du HP Accessory Center.
- Bluetooth-kanaalknapp**
Trykk på denne for å væksle mellom kanaler. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å gå inn i parningsmodus for den valgte kanalen. For å pare skriver du inn den seksstifrede PIN-koden som vises på datamaskinen.
- Bluetooth-lamper**
Vedvarende hvitt (5 sek.): Tastaturet er før første gang eller når blitt koblet til datamaskinen som er paret med Bluetooth-kanalen som lyser. Blinker langsomt hvitt (180 sek.): Bluetooth-kanalen som lyser, er i paringsmodus. To hvide blink og én pause (180 sek.): Tastaturet kobler til en tidligere pare enhet.

- Av/på lampe**
Vedvarende hvitt (5 sek.): Tastaturet er på. Blinker sakte gult: Lav batteri. Skift batteri.
- MERK:** Slik forlenger du batteritiden:
 - Pass på å slå av Num Lock når du ikke bruker det numeriske tastaturet.
 - Pass på å slå av tastaturet når det ikke er i bruk.

POLSKI

Podłącz klawiaturę do maksymalnie trzech komputerów przez Bluetooth. Aby zaprogramować klawisze klawiatury, użyj oprogramowania. Jeśli oprogramowanie nie zostanie pobrane automatycznie, otwórz na komputerze Microsoft Store. Wyszukaj aplikację HP Accessory Center i następnie pobierz ją.

UWAGA: Skróty klawiaturowe wyciszenia mikrofonu (F8) działają tylko z programem HP Accessory Center (HPAC).

Opis elementów

- Klawisze programowalne**
Aby zmienić funkcje domyślne, użyj aplikacji HP Accessory Center.
- Przycisk kanału Bluetooth**
Naciśnij, aby przełączyć się między kanalami. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania dla wybranego kanalu. W celu sparowania wprowadź 6-cyfrowy kod PIN wyświetlny na komputerze.
- Wskaznik Bluetooth**
Stale światło na biało (5 sekund): Klawiatura jest podłączona lub ponownie podłączona do komputera sparowanego z podświetlonym kanałem Bluetooth. Wolno migotać na biało (180 sekund): Podświetlony kanał Bluetooth jest w trybie parowania. Dwa migotnięcia na biało i pauza (180 sekund): Klawiatura łączy się ponownie ze sparowanym wcześniej urządzeniem.

- Wskaznik zasilania**
Stale światło na biało (5 sekund): Klawiatura jest włączona. Powoli migotać na pomarańczowo: Niski poziom baterii. Włożyć baterię na miejsce.

- UWAGA:** Aby wydłużyć żywotność baterii:
 - Pamiętaj, aby wyłączać funkcję num lock, gdy nie jest włączona klawiatura numeryczna.
 - Pamiętaj, aby wyłączać klawiaturę, gdy nie jest używana.

PORTEGÜES

Ligue o teclado a um máximo de três computadores através de Bluetooth. Para programar o esquema do teclado, use o software. Se o software não for automaticamente transferido para o computador, abra a Microsoft Store. Procure HP Accessory Center e transfira a aplicação.

NOTA: A tecla de atalho Mic Mute (F8) só funciona com o HP Accessory Center (HPAC).

Descrição dos componentes

- Tecclas programáveis**
Para alterar as funções padrão, use o HP Accessory Center.
- Botão de canal do Bluetooth**
Pressione para alternar entre canais. Pressione continuamente durante 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento para o canal selecionado. Para emparelhamento, introduza o PIN de 6 dígitos apresentado no computador.
- Luces do Bluetooth**
Branco sólido (5 seg.): o teclado é ligado ou volta a ligar ao computador que está emparelhado com o canal Bluetooth iluminado. Branca intermitente lenta (180 seg.): o canal Bluetooth iluminado está no modo de emparelhamento. Duas intermitências a branco e uma pausa (180 seg.): o teclado está a voltar a ligar a um dispositivo emparelhado anteriormente.
- Luz de alimentação**
Branco sólido (5 seg.): o teclado está ligado. Amarula intermitente lenta: as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas.
- NOTA:** Para maximizar a duração das pilhas:
 - Desative o num lock quando não estiver a utilizar o teclado numérico.
 - Desligue o teclado quando não estiver a utilizá-lo.

PORTEGÜES (BRASIL)

Conecte o teclado a até três computadores via Bluetooth. Para programar as tecclas do teclado, use o software. Se o software não se baixar automaticamente, no seu computador, abra a Microsoft Store. Procure o HP Accessory Center e, em seguida, baixe o aplicativo.

OBSERVAÇÃO: A tecla de acesso rápido Microfone sem fio (F8) só funciona com o HP Accessory Center (HPAC).

Descrição dos componentes

- Tecclas programáveis**
Para alterar as funções padrão, use o HP Accessory Center.
- Botão do canal de Bluetooth**
Pressione para alternar entre os canais. Mantenha pressionado por 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento para o canal selecionado. Para parear, digite o PIN de 6 dígitos exibido no computador.
- Luces de Bluetooth**
Acesa na cor branca (5 s): o teclado está conectado ou reconectado ao computador que está emparelhado ao canal de Bluetooth iluminado. Piscando lentamente na cor branca (180 s): o canal de Bluetooth iluminado está no modo de emparelhamento. Piscas duas vezes na cor branca e para (180 s): o teclado está se reconectando a um dispositivo anteriormente emparelhado.
- Luz de alimentação**
Acesa na cor branca (5 s): o teclado está ligado. Piscando lentamente na cor âmbar: As baterias estão fracas. Substitua as baterias.

OBSERVAÇÃO: Para prolongar a duração da bateria:

- Certifique-se de desativar o num lock quando não estiver utilizando o teclado numérico.
- Certifique-se de desligar o teclado quando ele não estiver sendo utilizado.

ROMÂNIA

Conectați tastatura până la trei computere utilizând Bluetooth. Utilizați software-ul pentru a programa tastele tastaturii. Dacă software-ul nu se desărca automat pe computerul dumneavoastră, deschideți Microsoft Store. Căutați HP Accessory Center, apoi descărcați aplicația.

NOTĂ: Tasta rapidă Dezinactivare microfon (F8) funcționează numai cu HP Accessory Center (HPAC).

Descrierea componentelor

- Tastele programabile**
Pentru a modifica funcțiile implicite, utilizați HP Accessory Center.
- Buton canal Bluetooth**
Apăsați pentru a comuta între canale. Înțeț-i apăsat timp de 2 s, pentru a intra în modul de împerechere pentru canalul selectat. Pentru a asociare, introduceți PIN-ul din 6 cifre care se afișează pe computer.
- LED-uri Bluetooth**
Alb staționar (5 s): Tastatura este conectată sau reconectată la computerul care este asociat cu canalul Bluetooth apărins. Alb intermitent lent (180 s): Canalul Bluetooth apărins se află în modul de asciri. Două intermitențe albe și pauze (180 s): Tastatura se reconectează la un dispozitiv asociat anterior.
- LED de alimentare**
Alb staționar (5 s): Tastatura este pornită. Chihlimbar intermitent lent: Acumulatorii au un nivel redus de incarcare. Încărcați acumulatorii.
- NOTĂ:** Pentru a extinde durata de viață a acumulatorului:
 - Asigurați-vă că dezactivați funcția num lock când nu utilizați tastatura numerică.
 - Asigurați-vă că opriți tastatura când nu o utilizați.

RУССКИЙ

Подключите клавиатуру к максимуму трех компьютеров через Bluetooth. Для запрограммирования клавиш клавиатуры воспользуйтесь программным обеспечением. Если программное обеспечение не загружается автоматически, откройте Microsoft Store. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти HP Accessory Center, и загрузите приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сочетание клавиш Mic Mute (F8) работает только с HP Accessory Center (HPAC).

Описание компонентов

- Программируемые клавиши**
Чтобы изменить функции по умолчанию, воспользуйтесь программным обеспечением HP Accessory Center.
- Кнопка канала Bluetooth**
Нажмите, чтобы переключаться между каналами. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения для выбранного канала. Для сопряжения введите 6-значный PIN-код, который отображается на компьютере.
- Индикаторы Bluetooth**
Светодиод белым (5 с): клавиатура подключена или повторно подключена к компьютеру, который связан с каналом Bluetooth, соответствующим этому индикатору. Медленно мигает белым (180 с): канал Bluetooth, для которого светится индикатор, в режиме сопряжения. Мигает два раза белым и делает паузу (180 с): клавиатура повторно подключается к устройству, с которым была связана ранее.
- Индикатор питания**
Светодиод белым (5 с): клавиатура включена. Медленно мигает желтым: низкий уровень заряда батареи. Замените батареи.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Советы по экономии заряда батареи:
 - Выключайте режим num lock, когда цифровая панель не используется.
 - Обязательно выключайте клавиатуру, когда она не используется.

SLOVENČINA

Pripojte klávesnicu až ku tvoim počítačom prostredníctvom pripojenia cez Bluetooth. Aby program odesielal skúšky, použite softvér. Ak sa softvér automaticky nainštaluje na tvoj počítač, otvor svoju Microsoft Store a hľadaj HP Accessory Center a následne ho stiahnite.

POZNÁMKA: Klávesová skratka slúženia mikrofónu (F8) funguje len s nástrojom HP Accessory Center (HPAC).

Opis súčasti

- Programovateľné klávesy**
Ak chcete zmeniť predvolené funkcie, použite aplikáciu HP Accessory Center.
- Tlačidlo kanála Bluetooth**
Stlačením predvedieme medzi kanálmi. Stlačením a podržaním na 2 s prejdete do režimu párovania vybraného kanála. Ak chcete späť vziať zaradenie k počítaču, zadajte 6-miestny PIN kód, ktorý sa zobrazuje na počítači.
- Indikátory pripojenia Bluetooth**
Svetlo bielé (5 s): klávesnica je pripojená alebo opäťovne pripojená k počítaču, ktorý je spárovaný s rozsietým kanálom Bluetooth. Pomádajte blikať na biele (180 s): rozsietý kanál Bluetooth je v režime párovania. Dve biele blikať a prestávať (180 s): klávesnica sa znova pripája k predtým spárenému zaradeniu.
- Luz de alimentación**
Bielé (5 s): klávesnica je zapnutá. Červená blikať: batérie sú slabé. Vymenite batérie.
- NOTA:** Pre maximizovať dobu trvania batérie:
 - Vypnite num lock, keď nie je aktívny číselný klávesnica.
 - Vypnite klávesniciu, keď nie je aktívna.
- POZNÁMKA:** Predĺženie životnosti batérie:

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.

• Nedávajte klávesu Mic Mute (F8) vystavenú vzhľadom k počítaču.