

QUICK START GUIDE

KURZANLEITUNG

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

KRATKO PŔKOVODSTVO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM

STRUČNÁ PRÍRUČKA

KRATKE UPUTE

NAVODILA ZA HITRI ZAČETEK

TRUMPASIS DARBO PRADŽIOS VADOVAS

ĪSĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA


KIIRJUHEND



Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia słuchu podczas używania zestawu słuchawkowego, nie należy słuchać głośnych dźwięków przez dłuższy czas.



To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oraz bez paska na bateriach oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu, baterii ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

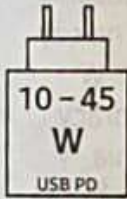

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 10 W wymaganych przez urządzenie radiowe, a maksymalnie 45 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania. Szybkie ładowanie USB PD.

- Więcej informacji na temat zobowiązań ekologicznych oraz zobowiązań prawnych dotyczących konkretnych produktów firmy Samsung, np. REACH, można znaleźć na stosownej stronie w witrynie www.samsung.pl.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Parametry tego telefonu komórkowego nie powodują przekroczenia dopuszczalnych wartości ekspozycji na działanie fal radiowych określonych w międzynarodowych zaleceniach.

Wartości współczynnika SAR dla danego modelu można znaleźć na stronie www.samsung.com/sar, wyszukując swój region oraz urządzenie przy użyciu numeru modelu.

| Pasmo i tryb | Moc wyjściowa |
|---|---------------|
| EGSM900 | 33 dBm |
| DCS1800 | 30 dBm |
| WCDMA 900/2100 | 24 dBm |
| LTE 1/3/7/8/20/28/38/40 | 23 dBm |
| n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/ n40/n77/n78 (FR1) | 23 dBm |


Zawartość opakowania

- Urządzenie
- Kabel USB
- Szpilka do wyjmowania karty SIM
- Instrukcja obsługi



- Elementy dostarczone wraz z urządzeniem oraz ilustracje mogą się różnić w zależności od regionu.
- W przypadku korzystania z osłony ekranu upewnij się, że obsługuje korzystanie z ultradźwiękowego czujnika odcisków palców.
- Załączony kabel USB umożliwia ładowanie do 3A.

Wkładanie karty nano-SIM (sprzedawana oddzielnie)

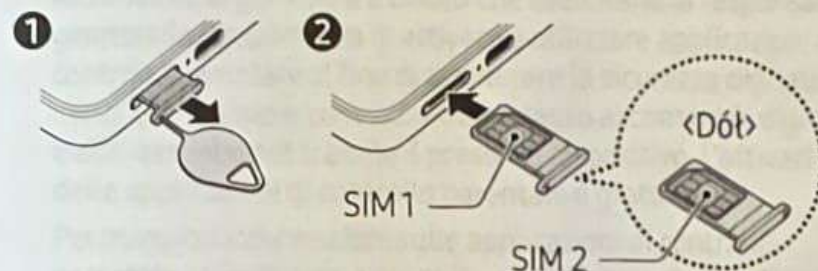

Włóż szpilkę do wyjmowania karty SIM do otworu w kieszeni karty, aby wyjąć kieszeń.

Umieść kartę SIM lub USIM w kieszeni ze złotymi stykami skierowanymi w górę i delikatnie dociśnij kartę SIM lub USIM, aby ją zabezpieczyć.

Uzyskiwanie dostępu do dalszych informacji

Odwiedź witrynę www.samsung.pl, aby zapoznać się m.in. z informacjami o urządzeniu i podręcznikiem użytkownika. Za dostęp do Internetu mogą być naliczane dodatkowe opłaty.



- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączone urządzenie, może być na stałe podłączone do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa można uzyskać, przechodząc do menu Ustawienia → Telefon — informacje → Informacje prawne → Informacje o bezpieczeństwie.

Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby zapobiec incydentom takim jak pożary czy wybuchy lub uszkodzeniom urządzenia

- Urządzenie jest wyposażone w magnesy. Należy trzymać je z dala od kart kredytowych, implantów medycznych oraz innych urządzeń, których działanie może zostać zakłócone przez magnesy. W przypadku urządzeń medycznych należy zachować odległość od urządzenia większą niż 15 cm. W przypadku podejrzenia powstawania zakłóceń w pracy urządzenia medycznego należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.
- Nie należy narażać urządzenia na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne.
- Należy korzystać tylko z baterii, ładowarek i kabli zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia.
- Styki złącza wielofunkcyjnego oraz styki baterii należy zabezpieczyć przed kontaktem z ciałami obcymi, takimi jak elementy metalowe, płyny lub pyły.
- Jeżeli jakkolwiek część urządzenia, taka jak szklana lub akrylowa obudowa, jest zepsuta, wydziela dym lub zapach spalenizny należy natychmiast zaprzestać jej używania. Urządzenia można używać ponownie tylko po naprawie w centrum serwisowym firmy Samsung lub w autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie włączać ani nie używać urządzenia z odkrytą komorą baterii.
- Nie wolno demontować i wykorzystywać ponownie baterii.
- Urządzenia można używać w miejscach o temperaturze otoczenia pomiędzy 0°C a 35°C. Urządzenie można przechowywać w temperaturze otoczenia w zakresie od -20°C do 50°C. Korzystanie z urządzenia lub przechowywanie go poza zalecanymi zakresami temperatur może spowodować uszkodzenie urządzenia lub ograniczyć żywotność baterii.

Urządzenie ma klasę wodoszczelności IP68 w zakresie odporności na wodę i pył (wodoszczelność przetestowana w warunkach: 15–35°C, 86–106 kPa, woda słodka, 1,5 m, 30 min). Aby utrzymać wodo- i pyłoszczelność swojego urządzenia, dokładnie przestrzegaj podanych niżej wskazówek.

- Nie należy narażać urządzenia na działanie wody z basenu ani wody stójcej.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody poruszającej się z dużą siłą. Nagłe zwiększenie ciśnienia wody może spowodować przekroczenie gwarantowanego poziomu wodoszczelności.
- Jeżeli urządzenie zostanie narażone na działanie wody, przetrzeć je miękką i czystą szmatką, a następnie dokładnie je osuszyć.
- Jeżeli urządzenie zostanie narażone na działanie innych płynów, np. wody z mydłem, oleju, perfum, olejka do opalania, środka do czyszczenia rąk, środków chemicznych, np. kosmetyków, należy oczyścić urządzenie w wodzie słodkiej, wytrzeć je miękką i czystą szmatką, a następnie wysuszyć dokładnie przed użyciem, aby utrzymać wodoszczelność.
- Jeśli urządzenie było zanurzone w wodzie lub mikrofon albo głośnik są mokre, podczas rozmowy dźwięk może być niewyraźny.

Wymowanie baterii

- Aby wyjąć baterię, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Aby uzyskać informacje o usuwaniu baterii, odwiedź stronę www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z uwagi na bezpieczeństwo nie należy próbować wyjmować baterii samodzielnie. Wyjęcie baterii w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do uszkodzenia baterii i urządzenia, skutkować obrażeniami i spowodować, że korzystanie z urządzenia nie będzie bezpieczne.
- Firma Samsung nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (wynikające z odpowiedzialności umownej lub deliktowej, włączając zaniebdania), które mogą być skutkiem nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń spowodowanych zaniebdaniami firmy Samsung.

Zaleca się powstrzymanie od wyświetlania nieruchomych obrazów na części lub całości ekranu przez długi okres. W przeciwnym razie może to doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia.

| Pasma i tryb | Moc wyjściowa |
|--|--------------------------------|
| Wi-Fi 2,4 GHz | 20 dBm |
| Wi-Fi 5,1–5,7 GHz | 23 dBm |
| Wi-Fi 5,8 GHz | 25 mW |
| Wi-Fi 5,9–6,4 GHz (nie wszystkie regiony/kraje) | 23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP) |
| Bluetooth 2,4 GHz | 20 dBm |
| NFC 13,56 MHz | 42 dB μ A/m przy 10 m |
| Ładowanie bezprzewodowe (100–148,5 kHz) | 37,7 dB μ A/m przy 10 m |
| UWB 6–8,5 GHz | 0 dBm |

W przypadku obsługi LTE/5G o klasie mocy 2 maksymalna moc wyjściowa wynosi 26 dBm.

Zastosowanie pasma WLAN jest ograniczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ograniczenie to obowiązuje w następujących krajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB.

Deklaracja zgodności

Firma Samsung oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi w Wielkiej Brytanii. Przejdź do witryny www.samsung.com/mobile_doc, aby uzyskać dostęp do Deklaracji zgodności.

Polski