

















PL ■ Odkurzacz workowy

PROSIMY UWAGNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.


- Z niniejszego odkurzacza mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić odkurzaczem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór. Odkurzacz i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Niniejszy odkurzacz jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym.
- Odkurzacza nie narażaj na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na etykiecie odkurzacza jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Uważaj, by przewód zasilający nie dotykał gorących powierzchni lub ostrych przedmiotów.
- Odkurzacza nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj go pod ciekącą wodą.
- Przed włączeniem odkurzacza upewnij się, że jest w nim włożony worek na kurz oraz że wszystkie filtry wlotowe i wylotowe są zainstalowane na swoim miejscu.
- Dbaj o to, by podczas pracy odkurzacza nie były blokowane otwory wylotu powietrza lub otwór ssący.
- Odkurzacza nie stosuj do odkurzania:
 - zapalonych papierosów, palących się przedmiotów, zapalek lub rozpalonego popiołu;
 - wody i innych cieczy;
 - substancji palnych albo lotnych;
 - ostrych przedmiotów, jakimi są np. czerepy, igły, szpilki itp.;
 - mąki, tynku, cementu i innych materiałów budowlanych;
 - większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które mogą lekko zablokować otwór ssący.

- Podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub wykładzin podłogowych może dojść do wyładowania elektrostatycznego, które nie jest niebezpieczne dla użytkownika.
- Węża ssącego ani rury nie kładź na żadnej części twarzy.
- Odkurzacz zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli pozostawisz go bez nadzoru albo po zakończeniu korzystania z niego oraz przed czyszczeniem.
- Przewód zasilający odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za wtyczkę, a nie za przewód. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka. Podczas zwijania zalecamy trzymać kabel ręką.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powierz specjalistycznemu serwisowi. Nie wolno używać odkurzacza z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli nie działa on prawidłowo, został uszkodzony lub zanurzony w wodzie. Nie naprawiaj sam odkurzacza ani w żaden sposób go nie zmieniaj. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.

A

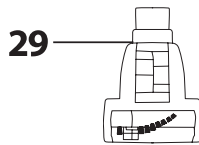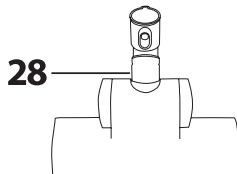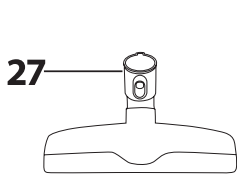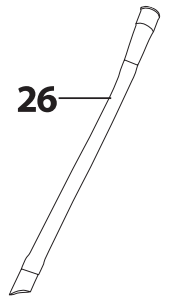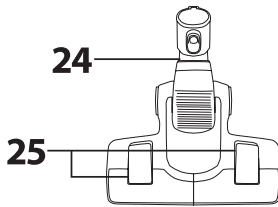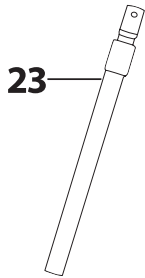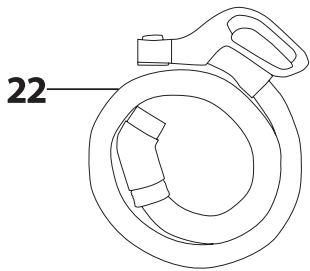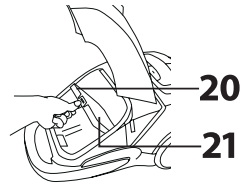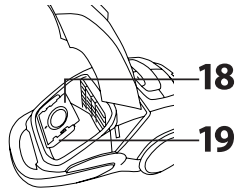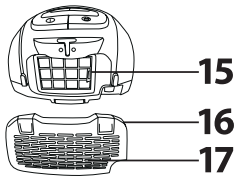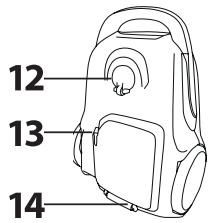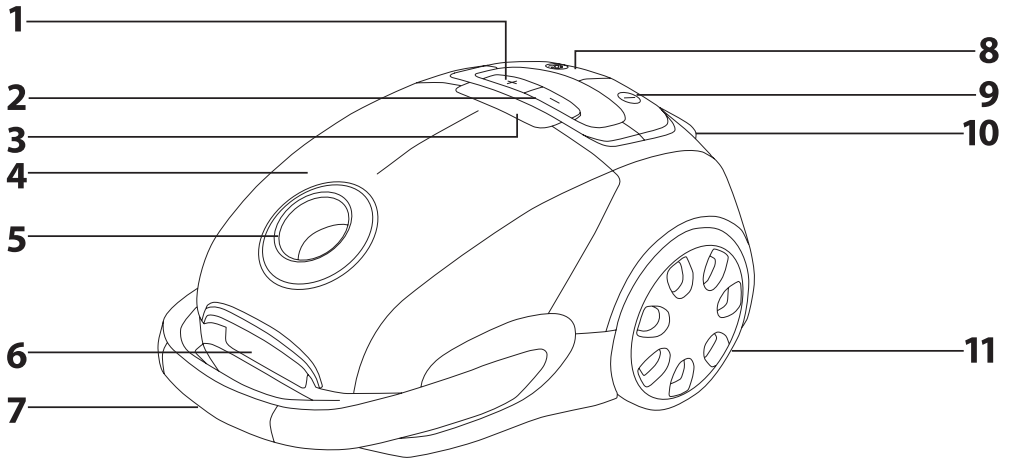

B

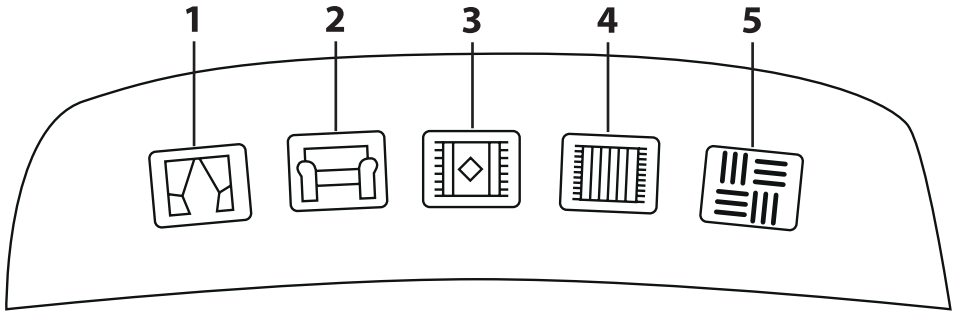

Odkurzacz workowy

Instrukcja obsługi

- Przed użyciem tego urządzenia proszę zapoznać się z jego instrukcją obsługi, również w przypadku, gdy znasz się już na używaniu urządzeń podobnego typu. Używaj urządzenia tylko tak, jak jest opisane w tej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na wypadek przyszłych potrzeb.
- Minimalnie przez okres trwania ustawowego prawa z tytułu wadliwego świadczenia, ewentualnie gwarancji z tytułu jakości zalecamy zachować oryginalny karton transportowy, materiał do pakowania, dokument kasowy i potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancyjną. W razie potrzeby zalecamy zapakować urządzenie z powrotem do oryginalnego kartonu od producenta.

OPIS ODKURZACZA I JEGO AKCESORIÓW

- A1** Przycisk zwiększenia mocy ssania
- A2** Przycisk zmniejszenia mocy ssania
- A3** Wyświetlacz LED sygnalizuje ustawienia mocy ssania z napełnieniem worka na kurz.
- A4** Pokrywa przestrzeni do założenia worka na kurz
- A5** Otwór do podłączenia giętkiego węża
- A6** Zabezpieczenie do zablokowania i odblokowania pokrywy
- A7** Zintegrowany uchwyt
- A8** Przycisk automatycznego zwijania kabla zasilającego
- A9** Przycisk włączania i wyłączania odkurzacza
- A10** Uchwyt do poziomej pozycji do parkowania
- A11** Boczne kółka jezdne
- A12** Obrótne kółko jezdne
- A13** Uchwyt do pionowej pozycji do parkowania
- A14** Tylne kółko jezdne
- A15** Filtr HEPA, który można prać
- A16** Zdemontowalna kratka
- A17** Filtr wlotowy, który można prać jest umiejscowiony w kratce.
- A18** Worek na kurz*
- A19** Uchwyt worka na kurz
- A20** Kratka filtra wlotowego
- A21** Wielostopniowy filtr wlotowy jest umiejscowiony w kratce.
- A22** Giętki wąż z uchwytem jest wyposażony w zdemontowalny uchwyt na szczotkę do kurzu **A30** i dyszę szczelinową **A31**.
- A23** Metalowa rura teleskopowa XXL
- A24** Połączona dysza podłogowa
- A25** Kłapka do wsuwania i wysuwania kółek jezdnych dyszy podłogowej
- A26** Długa elastyczna szczotka szczelinowa z adapterem do podłączenia do uchwytem giętkiego węża **A22** lub dorury teleskopowej **A23**
- A27** Dysza do twardych podłóg
- A28** Turbo szczotka
- A29** Mini turbo szczotka
- A30** Szczotka do kurzu
- A31** Dysza szczelinowa



*Uwaga:

W skład akcesoriów wchodzi 1 szt. syntetycznego worka na kurz do jednorazowego użycia. Syntetyczne worki na kurz wytrzymają dłużej, są bardziej odporne i zapewniają lepszą filtrację niż klasyczne papierowe worki.

OPIS WYŚWIETLACZA LED

- B1** Wskaźnik ustawień mocy ssania do odkurzania ustalon idt.
- B2** Wskaźnik ustawień mocy ssania do odkurzania tapicerki i mebli
- B3** Wskaźnik ustawień mocy ssania do odkurzania mat, bieżników i innych swobodnie leżących dywanów
- B4** Wskaźnik ustawień mocy ssania do odkurzania dywanów o dużej powierzchni
- B5** Wskaźnik ustawień mocy ssania do odkurzania gładkich powierzchni podłogowych (drewniane podłogi, podłogi pływakowe, winyl, płytki itd) i napełnienia worku na kurz
Gdy worek na kurz jest przepelniony **A18** to wskaźnik świeci się na czerwono.

CEL UŻYCIA AKCESORIÓW

- Połączona dysza podłogowa **A24** jest odpowiednia do odkurzania gładkich, twardych powierzchni podłogowych i dywanów. Aby odkurzać dywany z dłuższym włosiem zalecamy wysunąć kółka jezdne dyszy podłogowej **A24**. To ułatwi jej ruch na odkurzonej powierzchni. Podczas odkurzania twardych, gładkich powierzchni podłogowych, wykładzin dywanowych lub dywanów z krótkim włosiem zalecamy pozostawić kółeczka jezdne wsunięte. Do wsuwania i wysuwania kółeczek jezdnych użyj kłapki **A25**.
- Turbo szczotka **A28** jest odpowiednia do odkurzania gładkich lub twardych powierzchni i dywanów z krótkim włosiem. Dzięki obrotowej szczotce szybko i efektywnie usuwa z dywanu wdeptywany brud, nici, sierść zwierząt itp.
- Dysza do twardych podłóg **A27** zapewnia doskonałe a przy tym oszczędne odkurzanie gładkich, twardych powierzchni, dzięki szczotce ze 100% naturalnym włosiem. Możesz nią odkurzać podłogi wrażliwe na zarysowania, jakimi są drewniane podłogi, podłogi pływakowe, płytki, linoleum itp.
- Mini turbo szczotka **A29** jest świetnym pomocnikiem przy usuwaniu sierści zwierząt, włosów itp. a jednocześnie nadaje się do odkurzania ciężko dostępnych miejsc. Możesz jej używać nie tylko w domu, ale również w aucie. Szybko i efektywnie usuniesz nią włosy, sierść zwierząt i inne zanieczyszczenia z siedzeń w aucie, tapicerki, poduszek i innych powierzchni tekstylnych.
- Długa, elastyczna dysza szczelinowa **A26** służy do odkurzania bardzo ciężko dostępnych miejsc, gdziekolwiek w Twoim aucie.
- Dyszy szczelinowej **A31** można używać do odkurzania ciężko dostępnych miejsc a szczotka do kurzu **A30** służy do delikatnego odkurzania różnego rodzaju mebli.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

- Upewnij się, że w odkurzacz jest prawidłowo zainstalowany worek na kurz **A18**, filtr wlotowy **A21**, wylotowy filtr HEPA **A15** i wylotowy filtr węglowy **A17**.
- Upewnij się że pokrywa **A4** jest właściwie zamknięta a końcówkę giętkiego węża **A22** wsuń do otworu **A5**. Stabilne podłączenie giętkiego węża **A22** do otworu **A5** jest sygnalizowane wysunięciem zapadek blokujących, które są umieszczone na końcówce giętkiego węża **A22**.



Uwaga:

Podczas demontażu trzeba w tym samym czasie nacisnąć obie zapadki blokujące na końcówce giętkiego węża **A22** i jednocześnie pociągnięciem wyjąć końcówkę węża **A22** z otworu **A5**.

- Do wolnego końca giętkiego węża **A22** przymocuj rurę teleskopową **A23**. Stabilne połączenie tych części jest sygnalizowane kliknięciem.
- Za pomocą pierścienia ustaw ergonomiczną długość rury teleskopowej **A23**. Pociągając pierścień w górę lub w dół odblokujesz wysuwanie rury teleskopowej **A23**. Wysuwając lub wsuwając wewnętrzne wysuwane części rury teleskopowej **A23** ustaw jej wymaganą długość. Po ustawieniu wymaganej długości puść pierścień i pociągnij za zewnętrzną rurę. W ten sposób dojdzie do zablokowania wewnętrzного wysuwania.
- Wybierz typ akcesoriów **A24**, **A26**, **A27**, **A28**, **A29**, **A30** lub **A31**, których chcesz użyć, przymocuj je do wolnego końca rury teleskopowej **A23**. Niektóre rodzaje akcesoriów, jak np. **A26**, **A29**, **A30** lub **A31**, można również przymocować bezpośrednio do giętkiego węża **A22**.
- Giętki wąż **A22**, metalowa rura teleskopowa **A23**, połączona dysza podłogowa **A24**, dysza na twarde podłogi **A27** i turbo szczotka **A28** są wyposażone w praktyczny system klik do łatwego i pewnego połączenia poszczególnych części akcesoriów. Akcesoria, które są wyposażone w system klik, łatwo i szybko się łączą, a aby je rozłączyć wystarczy nacisnąć zabezpieczenie systemu klik.

UŻYCIE ODKURZACZA

- Pociągając za wtyczkę wysuń potrzebną długość kabla zasilającego z tylnej części odkurzacza i podłącz go do gniazdka.



Uwaga:

Żółty znacznik na kablu zasilającym oznacza zbliżający się koniec jego długości. Czerwony znacznik oznacza całkowity koniec jego długości. Nie próbuj wyciągać kabla poza ten znacznik.

- Aby uruchomić odkurzacz nacisnij przycisk **A9**. Po włączeniu odkurzacza zaświeci się wskaźnik LED **B1**. Sygnalizuje to ustawienie mocy ssania na niskim poziomie. Jest to odpowiednie do odkurzania zasłon. Aby ustawić optymalną moc ssania w zależności od odkurzonej powierzchni użyj przycisków **A1** i **A2**.
- Po zakończeniu używania wyłącz odkurzacz naciskając przycisk **A9** i odłącz kabel zasilający z gniazdka. Aby zwinać kabel zasilający z powrotem do odkurzacza nacisnij przycisk **A8** lub krótko pociągnij za kabel zasilający. Podczas zwijania zalecamy trzymać kabel jedną ręką.



Uwaga:

Przy zwijaniu kabla zasilającego nie trzeba trzymać przycisku **A8** wciśniętego.

POZYCJA DO PARKOWANIA ODKURZACZA

- Jeśli nie używasz odkurzacza, możesz go pozostawić w pozycji do parkowania. Dla poziomej pozycji do parkowania ustaw jak najkrótszą długość rury teleskopowej **A23** a zapadkę na połączonej dyszy podłogowej **A24**, dyszy do twardych podłóg **A27** lub turbo szczotce **A28** wsuń do wpustu **A10**.
- Dla pionowej pozycji do parkowania ustaw odkurzacz w pozycji pionowej. Ustaw jak najkrótszą długość rury teleskopowej **A23** a zapadkę na połączonej dyszy podłogowej **A24**, dyszy do twardych podłóg **A27** lub turbo szczotce **A28** wsuń do wpustu **A13**.



Uwaga:

Przed wsunięciem zapadki do wpustu **A10** lub **A13** obróć uchwyt giętkiego węża **A22** tak, aby giętka część węża **A22** była owinięta dookoła teleskopowej rury **A23**. Dzięki systemowi klik, który zapewnia trwałe połączenie poszczególnych elementów akcesoriów, wraz z uchwytem obraca się również teleskopowa rura **A23** i odpowiednia dysza podłogowa. Gdy zapadka dyszy podłogowej jest skierowana naprzeciw wpustu **A10** lub **A13**, wstrzymaj obracanie i wsuń zapadkę do wpustu **A10** lub **A13**.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony i odłączony z gniazdka.

Wymiana worka na kurz

- Świecący się na czerwono wskaźnik LED **B5** sygnalizuje potrzebę wymiany worka na kurz **A18** lub zablokowanie otworu ssącego. W przypadku zablokowania otworu ssącego usuń przedmiot, które go blokuje. Aby wymienić worek na kurz **A18** postępuj w następujący sposób.



Uwaga:

Sporadycznie krótkie zaświecenie się wskaźnika LED **B5** na czerwono kolor nie sygnalizuje napełnienia worka na kurz **A18**, ale oznacza, że jest ustawiona zbyt duża moc ssania dla danego typu odkurzanej powierzchni. W takim przypadku zmniejsz moc ssania.

- Odbezpiecz zabezpieczenie **A6** i odchyl pokrywę **A4**. Po odchyleniu dojdzie do zablokowania pokrywy **A4** w otwartej pozycji. Zużyty worek na kurz **A18** wyjmij z uchwytu **A19** i włóż zamiast niego nowy worek takiego samego typu. Po wymianie worka **A18** zamknij pokrywę **A4**. Odkurzacz wyposażony jest w zabezpieczenie, które uniemożliwia zamknięcie pokrywy **A4**, jeśli worek nie jest prawidłowo włożony w uchwyt **A19** albo wcale go w nim nie ma.
- Jeśli worek na kurz nie zostanie wymieniony na czas, dojdzie do zmniejszenia się mocy ssania odkurzacza.

Czyszczenie i wymiana filtrów wlotowych i wylotowych

- Odbezpiecz zabezpieczenie **A6** i odchyl pokrywę **A4**. Po odchyleniu dojdzie do zablokowania pokrywy **A4** w otwartej pozycji. Odbezpiecz zapadkę, która jest umieszczona w górnej części kratki **A20**, a kratkę **A20** odchyl. Wyjmij z niej filtr wlotowy **A21** i wytrzep go poza mieszkaniem. Następnie zainstaluj go z powrotem i zamknij pokrywę **A4**. W przypadku, gdy filtr **A20** jest mocno zanieczyszczony lub przejawia oznaki zużycia, wymień go na nowy.
- Odbezpiecz zapadki, które są umieszczone w górnej części kratki **A16**, a kratkę **A16** wyjmij z odkurzacza. Z kratki **A16** wyjmij filtr **A17**. Teraz nacisnij zapadkę, która jest umieszczona z prawej strony ramki filtra HEPA **A15**, a filtr HEPA **A15** wyjmij z odkurzacza. Po wyjęciu oba filtry **A17** a **A15** wytrzep poza mieszkaniem. W przypadku większego zanieczyszczenia umyj filtr **A17** letnią wodą. Filtr HEPA **A15** umyj pod słabym strumieniem letniej wody, aby woda wymyła zanieczyszczenia z fałd. Oba filtry **A17** i **A15** pozostaw do wyschnięcia. Następnie włóż je z powrotem na ich miejsce. Mniej więcej po 6 miesiącach używania zaleca się wymianę filtra HEPA **A15** na nowy.



Uwaga:

Zanim włożysz filtry z powrotem do odkurzacza, upewnij się, że są całkowicie suche.

- Zanieczyszczenie filtrów prowadzi do spadku ich skuteczności, dlatego nie zaniedbuj regularnego czyszczenia ich.

Czyszczenie giętkiego węża, rury teleskopowej, połączonej dyszy podłogowej, dyszy do twardych podłóg, turbo szcztoki, mini turbo szcztoki, elastycznej dyszy szczelinowej, małej dyszy szczelinowej i szcztoki do kurzu.

- Jeśli akcesoria są zanieczyszczone, zdemontuj je z odkurzacza i usuń z nich wszystkie zanieczyszczenia (kurz, włosy, sierść zwierząt itp.)
- Aby łatwiej usunąć włosy nawinięte na obrotową turbo szcztokę **A28** lub mini turbo szcztokę **A29**, możesz rozciąć włosy nożyczkami.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni odkurzacza

- Powierzchnię zewnętrzną czyść suchą lub lekko nawilżoną ściereczką. Następnie wytrzyj go dokładnie do sucha.
- Do czyszczenia odkurzacza nie wolno używać zmywaków, ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników itp.
- Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie ani innej cieczy i nie płucz go pod bieżącą wodą.

DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia.....	220–240 V
Częstotliwość nominalna.....	50/60 Hz
Moc nominalna.....	800 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym).....	II
Głośność.....	69 dB(A)
Pojemność worka na kurz.....	4 l
Klasa skuteczności filtra HEPA.....	H13
Długość kabla.....	11 m
Promień działania.....	14 m

Deklarowana wartość emisji hałasu wynosi 69 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie pojęć technicznych

Stopień ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym)

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona przez podwójną lub wzmacnioną izolację

Zmiany tekstu i specyfikacji technicznej zastrzeżone.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Nawa / znak towarowy.....	Sencor
Znak identyfikacyjny modelu.....	SVC 9000BK
Klasa efektywności energetycznej*	A
Roczne zużycie energii (v kWh)**	23
Klasa skuteczności czyszczenia dywanów.....	A
Klasa skuteczności czyszczenia twardych podłóg.....	A
Klasa emisji kurzu z odkurzacza.....	A
Poziom mocy akustycznej w dB(A).....	69
Moc nominalna (W).....	800

* Klasa A (klasa z najwyższą skutecznością, niskie zużycie energii elektrycznej) do klasy G (klasa z najniższą skutecznością, wysokie zużycie energii elektrycznej)

** Przybliżona wartość rocznego zużycia energii w kWh w ciągu roku na podstawie 50 cykli czyszczenia. Rzeczywiste roczne zużycie energii elektrycznej będzie zależało od tego, jak urządzenie jest używane.

Wartości zostały określone zgodnie z (UE) nr 665/2013.

ZALECENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy odłóż na miejsce przeznaczone przez miasto do składowania odpadów.

UTILIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH



Ten symbol na produktach lub wyrobach oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej utylizacji, odzysku i recyklingu przekaż te produkty do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy podczas zakupu równoważnego nowego produktu.

Poprzez właściwą utylizację tego produktu pomagasz zachować cenne zasoby naturalne i wspierasz zapobieganie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, co mogłoby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje skontaktuj się z lokalnym urzędem lub najbliższym miejscem zbiórki odpadów.

Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz utylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, poproś swojego sprzedawcę lub dostawcę o potrzebne informacje.

Utylizacja w pozostałych krajach poza Unią Europejską

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zutylizować ten produkt, poproś o informacje o właściwym sposobie utylizacji miejscowy urząd lub swojego sprzedawcę.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.