

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

2.1 Multimedia Speaker System

Instrukcja obsługi



MS-302

www.sven.fi

Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu głośników SVEN!

COPYRIGHT

© 2014. SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (V 1.0).

Instrukcja chroniona prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania częściowego lub całości bez zgody właściciela.

Znak towarowy

Wszystkie loga są własnością firmy SVEN.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Sven dołożyła wszelkich starań w celu wykonania tej instrukcji zgodnie ze stanem faktycznym, jednak mogą wystąpić różnice. Autor nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane informacjami zawartymi w tej instrukcji.

Spis treści

1. ZALECENIA	1
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	2
3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	2
4. OPIS TECHNICZNY	2
5. PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA	4
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	8
7. DANE TECHNICZNE	8

1. ZALECENIA

- Rozpakuj urządzenie ostrożnie. Upewnij się, że w pudełku nie zostały akcesoria. Sprawdź czy urządzenie nie jest uszkodzone; jeśli produkt został uszkodzony podczas transportu, skontaktuj się z firmą transportową lub sprzedawcą; Jeśli funkcje produktu działają nieprawidłowo, skontaktuj się z serwisem.
- Jeżeli na zewnątrz temperatura jest niska, po wniesieniu głośników do pomieszczeń z temperaturą pokojową, należy je odstawić na co najmniej 4 godziny przed podłączeniem, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Przed instalacją i podłączeniem głośników należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Subwoofer - 1 szt
- Satelity - 2 szt
- Kabel audio - 2 szt
- Kabel sygnałowy- 1 szt
- Antena - 1 szt
- Pilot - 1 szt
- Komplet dokumentacji

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Uwaga - wysokie napięcie. W celu uniknięcia porażenia prądem nie można dotykać elementów wewnątrz urządzenia.

- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać urządzenia oraz wykonywać napraw samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistów w autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie wolno dotykać przewodu zasilającego MSS przez 2 sekundy po odłączeniu go od prądu.
- Nie odłączać urządzenia z sieci podczas wymiany bezpiecznika.
- Nie należy wkładać przedmiotów do tego nie przeznaczonych do wnętrza otworów urządzenia.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, wodą i kurzem.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła: nie można umieszczać go w odległości mniejszej niż 1 m od źródła ciepła. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy umieszczać żadnych źródeł ognia blisko urządzenia.
- Nie należy umieszczać urządzenia w słabo wentylowanych pomieszczeniach. Podczas pracy urządzenia, nie można umieszczać na nim żadnych przedmiotów.
- Nie należy stosować żadnych środków chemicznych do czyszczenia. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

4. OPIS TECHNICZNY

MS-302 2.1 Multimedia Speaker System (MSS) jest przeznaczony do odtwarzania muzyki, dźwięków jest z gier, filmów itp. Zestaw wyposażony jest w wzmacniacz, dzięki czemu można go podłączyć do praktycznie każdego źródła dźwięku (odtwarzacze CD/DVD, TV, PC, itp.). Pilot w zestawie.

Cechy produktu

- Łatwe podłączenie do różnych źródeł dźwięku
- Wbudowane radio FM
- Wyświetlacz LED
- Wbudowany odtwarzacz audio z urządzeń przenośnych
- Porty USB oraz SD
- Pilot
- Tryb MUTE i ST-BY
- Drewniana (MDF) obudowa subwoofera i satelit

Panel subwoofera:

- ① ►|: Play/Pause (w trybie Player)
- Start/Stop auto scan (w trybie Radio)
- ② MODE: przełącznik PC/FM/USB/SD/MMC
- ③ LED wyświetlacz
- ④ ◀◀: poprzedni utwór (krótkie trybie przyciśnięcie w Player);
przewinięcie do początku utworu (długie w trybie przyciśnięcie Player);
- ⑤ ▶▶: następny utwór (krótkie przyciśnięcie w trybie Player);
przewinięcie do przodu utworu (długie Player przyciśnięcie w trybie)
- ⑥ Pokrętło regulacji głośności
- ⑦ SD/MMC: slot kart SD/MMC (pliki MP3 lub WAV)
- ⑧ USB: port USB (pliki MP3 lub WAV)

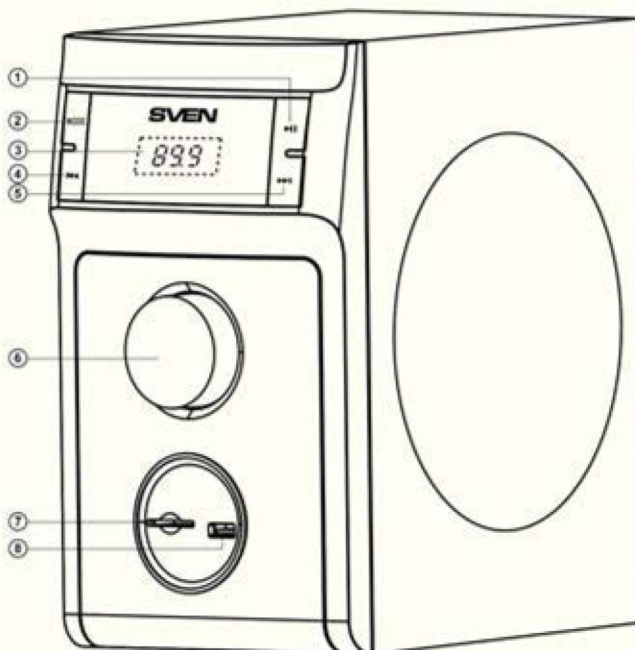


Fig. 1. Panel subwoofera

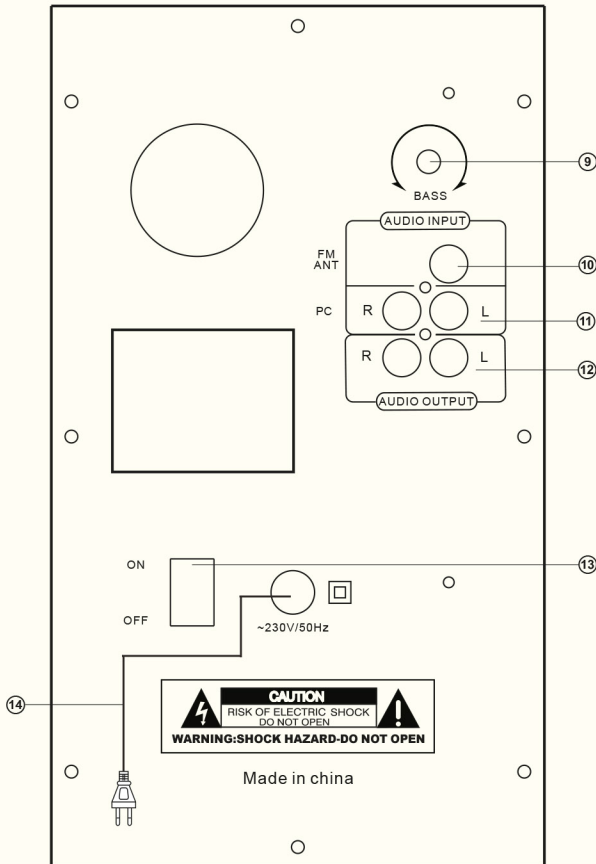


Fig. 2. Tył subwoofera

- ⑨ BASS: pokrętko regulacji bassu
- ⑩ FM ANT: wejście na antenę
- ⑪ PC: wejście do podłączenia PC, urządzeń mobilnych oraz innych źródeł dźwięku
- ⑫ AUDIO OUTPUT: podłączenie satelit
- ⑬ ON/OFF: power switch
- ⑭ Kabel zasilający

- ① : Włącznik/wyłącznik
przycisk resetu EQ (krótkie naciśnięcie)
- ② 0-9: pad numeryczny
- ③ : włącz/wyłącz głoś
- ④ PC: tryb PC
- ⑤ USB/SD: wybór plików audio z nośnika
- ⑥ : start/pauza (w trybie Player);
auto start skanowania (w trybie Radio);
- ⑦ : poprzedni utwór (krótkie przyciśnięcie w trybie Player);
poprzednia stacja (krótkie przyciśnięcie w trybie Radio);
- ⑧ TUNING +/- : manualne szukanie stacji radiowych
krótkie naciśnięcie - zmiana o 100 kHz
długie naciśnięcie - aktywuje pierwszą stację (góra/dół)
- ⑨ VOL+/-: regulacja głośności
- ⑩ FM: tryb Radio
- ⑪ EQ: w trybie Player - przełącznik equalizera
- ⑫ : następny utwór (krótkie przyciśnięcie w trybie Player);
następna stacja (krótkie przyciśnięcie w trybie Radio);

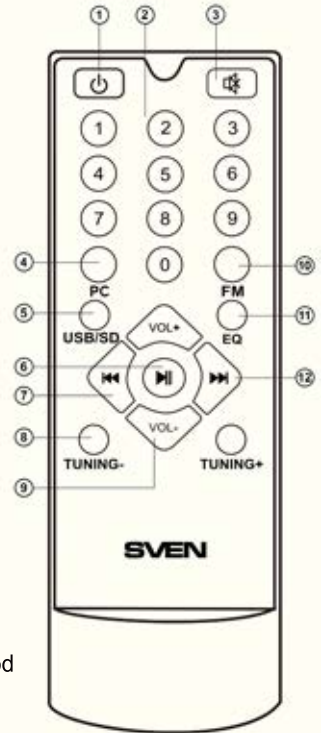


Fig. 3. Pilot

Uwagi:

- Przed korzystaniem z pilota należy wyjąć baterie, usunąć folię ochronną i ponownie założyć baterie.
- Pilota należy używać w odległości nie większej niż 7m oraz pod kątem nie większym niż 30 stopni.
- Pilot należy kierować w kierunku odbiornika.
- Jeżeli pilot nie działa, należy sprawdzić baterie.
- Należy wyjąć baterie z pilota jeżeli nie będzie on używany przez dłuższy czas (ponad tydzień).

Pamięć musi być sformatowana w systemie FAT, FAT32. Karty pamięci SDHC class 10 lub mniejsze mogą być używane. Nie można podłączać zewnętrznych dysków twardych, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

5. Przygotowanie i obsługa

Umieszczenie głośników

- Należy umieścić głośniki symetrycznie do słuchacza w odległości od siebie nie mniejszej niż 1m.
- Urządzenie należy umieścić z dala od telewizorów oraz innych czułych urządzeń.

Podłączenie i obsługa

MS-302 Multimedia Speaker System może zostać podłączony do wielu źródeł dźwięku: DVD/CD, PC karta dźwiękowa, itp. (zobacz połączenia w Fig. 4).

- Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń upewnij się, że MSS jest odłączony od zasilania.
- Następnie połącz ze sobą subwoofer oraz satelity AUDIO OUTPUT L/R (12) używając zamontowanych kabli.

UWAGA! Sprawdź czy przewody są poprawnie zamontowane w zaciskach oraz czy nie dotykają metalowych części urządzenia.

- Aby podłączyć MSS do PC, MP3/CD najpierw podłącz kabel 2RCA do mini-jack (w zestawie). Podłącz RCA do gniazd L i R w AUDIO INPUT (11) i mini jack kabla sygnałowego do gniazda LINE OUT w karcie dźwiękowej PC lub do wyjścia audio (OUTPUT) odtwarzacza MP3/CD jak pokazano na Fig.4

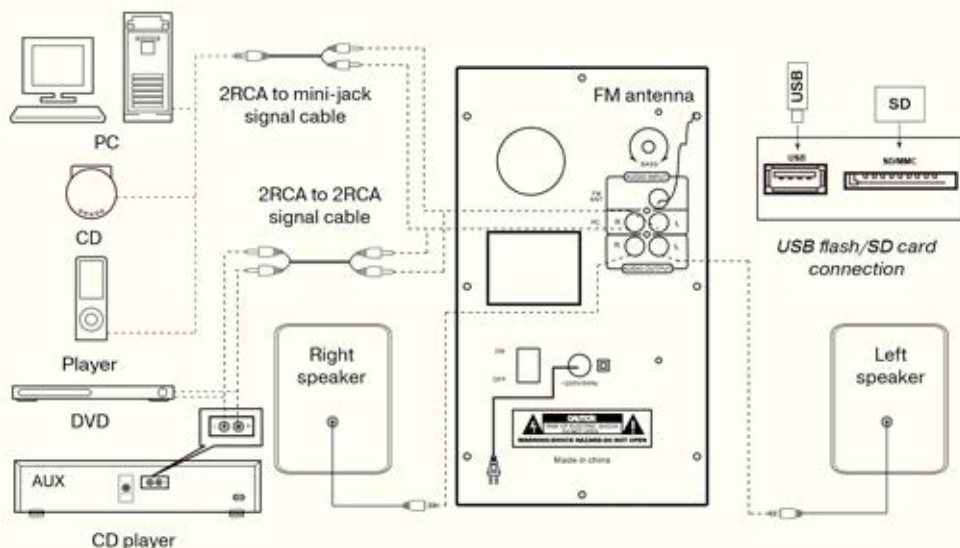


Fig. 4. Diagram podłączeń

- W celu podłączenia MSS do CD/DVD/AUX lub TV, należy użyć kabla stereo 2RCA do 2RCA (brak w zestawie). Po podłączeniu RCA kabla sygnałowego do gniazd L i R w AUDIO INPUT (11), należy podłączyć RCA do TV lub do odtwarzacza DVD/CD jak pokazano na Fig. 4
- Podłącz subwoofer do prądu (14).
- Włącz MSS używając włącznika (13) na tylnym panelu subwoofera.
- Włącz MSS naciskając przycisk MODE (2) na panelu sterowania lub przycisk na pilocie.
- Ustaw głośność za pomocą pokrętki lub przycisków na pilocie.
- Ustaw BASS za pomocą pokrętki na tylnym panelu subwoofera.
- W celu odbierania sygnału radiowego należy podłączyć antenę do gniazda FM ANT (10).
- Po zakończeniu używania MSS wyłącz je za pomocą włącznika (13) lub wyjmij wtyczkę z kontaktu.

6. Tryby pracy

Tryb Player

- Urządzenie przejdzie w tryb Player automatycznie po włożeniu USB lub SD* do odpowiednich slotów lub po naciśnięciu przycisku MODE (2) na panelu lub przycisku USB/SD (5) na pilocie, wyświetlacz pokaże wybrany tryb. Pliki zaczną się automatycznie odtwarzać.
- W celu wybrania utworu można wpisać jego numer na padzie numerycznym (2). Wyświetlacz pokaże numer utworu na krótką chwilę, a następnie czas odtwarzania.

* MSS może działać nieprawidłowo jeżeli karta SD ma pojemność mniejszą niż 512 MB. Jeżeli USB ma pojemność większą niż 8 Gb, działanie urządzenia może być wolniejsze.

Tryb Tuner

- Użyj przycisku MODE (2) na panelu subwoofera lub FM (10) na pilocie, aby wejść w tryb Tuner. Wyświetlacz pokaże aktualną częstotliwość.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (1) na panelu subwoofera lub krótko przycisk (6) na pilocie, aby skanować i zapisywać stacje radiowe. Kolejne naciśnięcie przycisku przed zakończeniem skanowania zatrzyma proces. Wyświetlacz pokazuje aktualną częstotliwość, a podczas zapisywania stacji - przypisany jej numer na krótką chwilę.
- Jeżeli istnieją już zapisane stacje radiowe, można przełączać z jednej na drugą za pomocą krótkiego przyciśnięcia przycisków 4 i 5 na panelu lub 7 i 12 na pilocie. Można również wpisać częstotliwość lub numer zapisanej stacji używając pada numerycznego na pilocie. Wyświetlacz pokaże numer stacji na krótką chwilę, a następnie jej częstotliwość.

PC tryb

- Naciśnij przycisk MODE (2) na panelu lub przycisk PC (4) na pilocie, aby przełączyć na tryb PC.

ST-BY tryb

- Należy nacisnąć przycisk MODE (2) na panelu lub (1) na pilocie, aby wejść lub wyjść z tego trybu.

MUTE

- Należy nacisnąć przycisk MUTE n na pilocie, aby wejść lub wyjść z tego trybu.

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
MSS się nie włącza.	MSS nie jest podłączony do prądu.	Sprawdź podłączenia.
	Włącznik jest wyłączony.	Włącz włącznik.
Brak dźwięku lub bardzo cichy dźwięk.	Głośność jest ustawiona na min.	Zwiększ głośność.
	Brak połączenia Bluetooth / złe połączenie lub głośność w podłączonym urządzeniu ustawiona na min.	Podłącz poprawnie urządzenia.
Zniekształcenie dźwięku.	Duża amplituda na wejściu sygnału.	Zmniejsz głośność.
Pilot nie działa.	Bateria jest rozładowana.	Wymień baterie.

Jeżeli powyższe metody nie pomogły, skontaktuj się z serwisem. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

8. DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Moc wyjściowa (RMS), W subwoofer głośniki	80 (40 + 2 × 20) 20 2 x 10
Zakres częstotliwości, Hz subwoofer głośniki	40 - 150 150 - 20,000
Średnica głośnika, mm subwoofer głośniki	Ø 128 Ø 77
Zasilanie, V/Hz	~230/50
Wymiary, mm subwoofer głośniki	159x272x245 104x171x108
Waga, kg	3.0

UWAGA:

Techniczna specyfikacja podana w tabeli jest uzupełniającą informacją i nie może być powodem do roszczeń. Specyfikacja może ulec zmianie ze względu na udoskonalanie produktów SVEN.

2.1 Multimedia Speaker System

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN



Model: **MS - 302**
Importer:
TERABAJT Mateusz Reszka
Kruszewska 23
15-641 Krupniki
NIP: 542-288-24-91

Serwis:
Serwis Electric Midas
Armii Krajowej 3 lokal 4
15-661 Białystok
telefon: (85) 873-04-55
adres e-mail: serwis@emidas.com.pl

Producent: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

MS - 302