

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

AMW 735



SENSING THE DIFFERENCE




INSTALACJA



MONTAŻ URZĄDZENIA




INSTALUJĄC URZĄDZENIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZAŁĄCZONYCH oddzielnie instrukcji montażu.

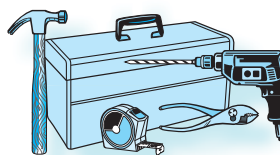

PRZED PODŁĄCZENIEM

SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa mieszkaniu.

ZABRANIA SIĘ WYJMOWANIA PŁYTEK OCHRONNYCH WLOTÓW MIKROFAL znajdujących się z boku ścianki komory. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

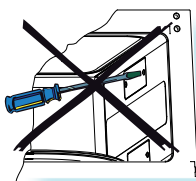

PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ, czy komora jest pusta.

SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE NIE JEST USZKODZONE. Sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki.

NIE NALEŻY URUCHAMIAĆ URZĄDZENIA jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź spadło. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni. Kontakt z takimi powierzchniami może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.

PO PODŁĄCZENIU

KUCHENKĘ MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

UZIEMIENIE URZĄDZENIA jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt, ani za uszkodzenia mienia wynikłe z niespełnienia tego wymogu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

NIE NALEŻY PODGRZEWać ANI STOSOWać PALNYCH MATERIAŁÓW wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuch.

NIE UŻYWAć KUCHENKI MIKROFALOWEJ do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych palnych materiałów. Może to spowodować pożar.

JEŚLI MATERIAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ KUCHENKI ZAPALI SIĘ, należy trzymać drzwiczki zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Odłączyć kabel zasilający lub wyłączyć zasilanie na tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.

NIE NALEŻY GOTOWAć ŻYWNÓŚCI ZBYT DŁUGO. Może to spowodować pożar.

NIE POZOSTAWIAć KUCHENKI BEZ NADZORU zwłaszcza wtedy, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się topić podczas podgrzewania żywności.

NIE UŻYWAć żrących środków i oparów chemicznych w urządzeniu. Zakupiona kuchenka została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania i gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.

***Dzieci** mogą obsługiwać urządzenie bez nadzoru osób dorosłych jedynie wówczas, gdy zostały odpowiednio poinstruowane, jak należy bezpiecznie obchodzić się z urządzeniem, i rozumieją zagrożenia wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.*

Niniejsze urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

NIE NALEŻY UŻYWAć KUCHENKI mikrofalowej do podgrzewania czegokolwiek w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Wzrost ciśnienia może spowodować uszkodzenie podczas ich otwierania, a nawet wybuch.



NALEŻY OKRESOWO SPRAWDZAć, czy nie są uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz miejsca w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z kuchenki, aż do czasu naprawy przez wykwalifikowanego technika serwisu.

JAJKA

NIE UŻYWAć KUCHENKI MIKROFALOWEJ do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez skorupki, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.





WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



UWAGI OGÓLNE

NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO!

NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ KUCHENKI bez potraw w środku, jeśli wybrano funkcję mikrofal. Taka eksploatacja urządzenia może spowodować jej uszkodzenie.

PODZAS ĆWICZEŃ OBSŁUGI kuchenki należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

KOMORY KUCHENKI NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ jako szafki.

NALEŻY USUNĄĆ METALOWE WIĄZANIA torebek papierowych lub plastikowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.



SMAŻENIE NA OLEJU

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do smażenia na oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.



NALEŻY UŻYWAĆ RĘKAWIC LUB OCHRANIACZY, aby uniknąć oparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchenki i naczyń.

PŁYNY

Np. NAPOJE LUB WODA. Przegrzanie płynu ponad punkt wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. W rezultacie gorący płyn może się nagle wykypieć.



Aby do tego nie dopuścić, należy:

1. Unikać używania pojemników o prostych ścianach i wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
3. Po podgrzaniu należy odczekać chwilę, ponownie zamieszać, a następnie ostrożnie wyjąć naczynie z kuchenki.

OSTRZEŻENIE

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NALEŻY SZUKAĆ w książkach kucharskich podających przepisy na gotowanie w kuchenkach mikrofalowych. Szczególnie w przypadku gotowania i podgrzewania potraw zawierających alkohol.

PO PODGRZANIU POTRAW LUB PŁYNÓW DLA DZIECI w słoiczku lub butelce dla niemowląt, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.



Przed podgrzaniem należy zdjąć pokrywkę i smoczek!



AKCESORIA



UWAGI OGÓLNE

NA RYNKU DOSTĘPNYCH jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych.

PRZED UŻYCIEM NACZYŃ, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY SĄ one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofa-



PO WŁOŻENIU ŻYWNOSCI I AKCESORIÓW do kuchenki, należy sprawdzić czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.


Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub zawierających elementy metalowe.

W PRZYPADKU ZETKNIĘCIA SIĘ METALOWYCH PRZEDMIOTÓW z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki.

PRZED URUCHOMIENIEM KUCHENKI, należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY


SZKLANY TALERZ OBROTOWY należy stawiać na podstawie obrotowej. Na podstawie talerza obrotowego nie należy kłaść żadnych innych naczyń.



☞ Zainstalować podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY


SZKLANY TALERZ OBROTOWY NALEŻY STOSOWAĆ zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zaplać wewnątrz kuchenki.



☞ Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawie.


PODSTAWKA DRUCIANA

KORZYSTAJĄC Z FUNKCJI GRILLOWANIA podczas przygotowania potraw należy użyć podstawki drucianej.



RĄCZKA DO TALERZA CRISP

DO WYJMOWANIA GORĄCEGO TALERZA CRISP Z KUCHENKI należy używać specjalnej, dostarczonej rączki.



TALERZ CRISP

ŻYWNOSĆ NALEŻY KŁAŚĆ BEZPOŚREDNIO NA TALERZU CRISP.

Zawsze używać szklanego talerza obrotowego jako podstawę podczas używania talerza Crisp.



NIE NALEŻY KŁAŚĆ ŻADNYCH SZTUĆCÓW na talerzu Crisp, gdyż nagrzewa się on bardzo szybko i może spowodować uszkodzenia położonych przedmiotów.

TALERZ CRISP można wstępnie rozgrzać przed użyciem (maks. 3 min.). Zawsze należy używać funkcji „Crisp” w przypadku wstępnego nagrzewania talerza Crisp.



ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM / BLOKADA KŁAWISZY



ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM AKTYWUJE SIĘ

AUTOMATYCZNIE PO UPŁYWIE JEDNEJ MINUTY OD CHWILI, kiedy kuchenka znajduje się w „trybie czuwania”. Kuchenka znajduje się w trybie „czuwania”, gdy na wyświetlaczu widoczny jest zegar 24 godzinny lub, gdy wyświetlacz jest wygaszony, jeżeli zegar nie został ustawiony.



ABY ZWOLNIĆ BLOKADĘ, KONIECZNE JEST OTWORZENIE I ZAMKNIĘCIE DRZWICZEK, np. w celu włożenia potrawy do środka. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się napis „DOOR”.

DOOR



STOPIEŃ DOGOTOWANIA (TYLKO FUNKCJE AUTOMATYCZNE)



STOPIEŃ DOGOTOWANIA JEST DOSTĘPNY w większości funkcji automatycznych. Istnieje możliwość kontrolowania wyniku końcowego poprzez regulowanie stopnia dogotowania. Funkcja ta umożliwi osiągnięcie wyższej lub niższej temperatury końcowej w porównaniu z domyślnym ustawieniem standardowym.

W PRZYPADKU UŻYCIA jednej z tych funkcji, kuchenka wybierze domyślne ustawienie standardowe. To ustawienie zazwyczaj daje najlepszy efekt. Lecz, jeśli podgrzana potrawa jest zbyt gorąca do natychmiastowego spożycia, można łatwo dostosować to przed kolejnym użyciem tej funkcji.

STAN POTRAWY	
POZIOM	EFEKT
WYSOKI (HIGH) +2	DAJE NAJWYŻSZĄ TEMPERATURĘ KOŃCOWĄ
WYSOKI (HIGH) +1	DAJE WYŻSZĄ TEMPERATURĘ KOŃCOWĄ
ŚREDNI (MED) 0	DOMYŚLNE USTAWIENIE STANDARDOWE
NISKI (LOW) -1	DAJE NIŻSZĄ TEMPERATURĘ KOŃCOWĄ
NISKI (LOW) -2	DAJE NAJNIŻSZĄ TEMPERATURĘ KOŃCOWĄ

UWAGA:

STOPIEŃ DOGOTOWANIA można ustawić lub zmienić wyłącznie w ciągu pierwszych 20 sekund pracy urządzenia.

HIGH+²
AUTO

HIGH¹
AUTO

DOKONUJE SIĘ TEGO PRZEZ WYBRANIE STOPNIA DOGOTOWANIA za pomocą przycisków +/- po naciśnięciu przycisku Start.

MED⁰
AUTO

LOW⁻¹
AUTO

LOW⁻²
AUTO



ZAMIESZAĆ LUB OBRÓCIĆ POTRAWĘ (TYLKO FUNKCJE AUTOMATYCZNE)



PODCZAS UŻYWANIA niektórych z funkcji automatycznych kuchenka może zatrzymać się (zależnie od wybranego programu i klasy żywności) i wyświetlić polecenie zamieszania potrawy STIR FOOD lub odwrócenia potrawy TURN FOOD.

ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE, NALEŻY:

- 🌀 Otworzyć drzwi.
- 🌀 Zamieszać lub obrócić potrawę.
- 🌀 Zamknąć drzwi i ponownie włączyć kuchenkę naciskając przycisk „Start”.

UWAGA: KUCHENKA PONOWNIE URUCHOMI SIĘ PO UPŁYWIE 1 MINUTY. jeżeli potrawa nie zostanie zamieszana/odwrócona. W takim przypadku czas podgrzewania będzie dłuższy.






KLASY ŻYWNOŚCI (TYLKO FUNKCJE AUTOMATYCZNE)



PODZAS UŻYWANIA FUNKCJI AUTOMATYCZNYCH kuchenka musi znać klasę żywności, jaką należy użyć w celu uzyskania prawidłowych wyników. Podczas wybierania klasy żywności przy użyciu przycisków +/- wyświetlane jest słowo "FOOD" (ŻYWNOŚĆ) i klasa żywności.



FOOD	
	1 DINNER PLATE (250g - 500g)
	2 SOUP (200g -
	

KLASY ŻYWNOŚCI są wymienione w tabelach w częściach omawiających poszczególne funkcje automatyczne.

W PRZYPADKU POTRAW NIE UJĘTYCH W TABELACH oraz gdy waga jest niższa lub wyższa od zalecanej, należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal”.



SCHŁADZANIE



PO ZAKOŃCZENIU FUNKCJI, kuchenka przeprowadza procedurę schładzania. Jest to zjawisko normalne.


Po tej procedurze kuchenka automatycznie się wyłączy.

JEŻELI TEMPERATURA PRZEKRACZA 50°C, to wyświetlany jest tekst „HOT” i bieżąca temperatura w komorze. Należy zachować ostrożność i nie dotykać wnętrza kuchenki podczas wyjmowania potrawy. Należy używać rękawic kuchennych.

JEŻELI TEMPERATURA JEST NIŻSZA OD 50°C, to wyświetlany jest zegar 24-godzinny.

NACISNĄC PRZYCISK BACK, aby na chwilę wyświetlić zegar 24-godzinny, gdy wyświetlany jest tekst „HOT”.

PROCEDURA SCHŁADZANIA może zostać przerwana bez żadnej szkody dla kuchenki przez otwarcie drzwi.

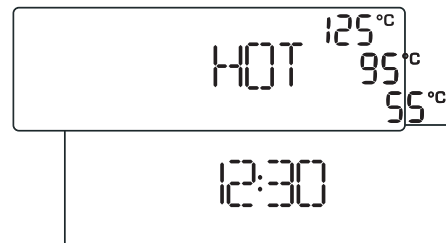



ZMIANA USTAWIENÍ



PO PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA do sieci po raz pierwszy pojawi się monit o ustawienie zegara.

PO PRZERWIE W STAWIE PRĄDU zegar będzie migać i należy ustawić go ponownie.

KUCHENKA POSIADA liczne funkcje, które można dostosować do własnych potrzeb.

- 1 **NACISKAĆ PRZYCIISK MANUAL** aż do wyświetlenia opcji Setting.
- 2 **Użyć PRZYCIISKÓW +/-**, aby wybrać jedno z poniższych ustawień do wyregulowania.
 - 🕒 Clock (Zegar)
 - 🔊 Sound (Dźwięk)
 - 🌞 EKO
 - 🌞 JASNOŚĆ

- 3 **NACISNĄĆ PRZYCIISK STOP**, ABY ZAKOŃCZYĆ funkcję ustawiania i zapisać wszystkie dokonane zmiany.



USTAWIANIE ZEGARA



PODZAS USTAWIANIA ZEGARA DRZWI POWINNY BYĆ OTWARTE. Na dokonanie ustawień zegara jest 5 minut. W przeciwnym razie, na każdy krok przypada 60 sekund czasu.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**. (cyfry z lewej strony (godziny) migają).
- 2 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić godziny.
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**. (Migają dwie prawe cyfry (minuty)).
- 4 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić minuty.
- 5 **NACISNĄĆ PONOWNIE PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić zmianę.

ZEGAR JEST NASTAWIONY I URUCHOMIONY.

ABY USUNĄĆ ZEGAR z wyświetlacza po jego ustawieniu, wystarczy ponownie uruchomić tryb ustawiania zegara i nacisnąć przycisk Stop, gdy cyfry migają.





ZMIANA USTAWIEŃ



USTAWIANIE DŹWIĘKU



- 1 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK.**
- 2 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-, aby włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy BUZZER ON/OFF.**
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK ponownie, aby potwierdzić zmianę.**



EKO



- 1 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK.**
- 2 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-, aby włączyć/wyłączyć funkcję ECO ON/OFF.**
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK ponownie, aby potwierdzić zmianę.**

GDY FUNKCJA ECO JEST WŁĄCZONA, wyświetlacz wyłącza się automatycznie po pewnym czasie, aby oszczędzać energię. Włącza się ponownie po wciśnięciu przycisku lub otwarciu drzwi. Lampa komory kucharki wyłącza się po upływie 30 sekund od zakończenia gotowania.


JEŻELI USTAWIONO OPCJĘ OFF (WYŁ.), to wyświetlacz nie wyłączy się, a 24-godzinny zegar będzie zawsze widoczny. Lampa komory kucharki wyłącza się po upływie 3 minut od zakończenia gotowania.



ZMIANA USTAWIEŃ



JASNOŚĆ

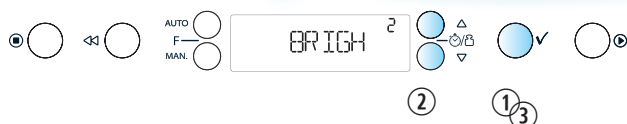

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK.**
- 2 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić poziom jasności odpowiadający własnym preferencjom.
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK** ponownie, aby potwierdzić wybór.



MINUTNIK KUCHENNY (TIMER)




Z FUNKCJI TEJ MOŻNA KORZYSTAĆ, gdy należy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd.

- 1 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić żądany czas minutnika.
- 2 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK.**

GDY MINUTNIK ZAKOŃCZY ODLICZANIE, ROZLEGNIE SIĘ SYGNAŁ akustyczny.
NACIŚNIĘCIE PRZYCIISKU STOP przed zakończeniem odliczania minutnika spowoduje jego wyzerowanie.

GOTOWANIE I PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL

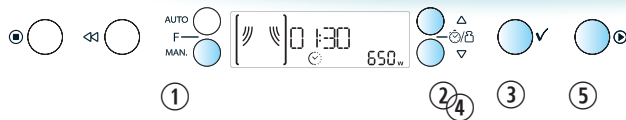


FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do normalnego gotowania i odgrzewania potraw takich jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

- 1 **NACISNĄĆ KILKAKROTNIENIE PRZYCIISK MANUAL**, aby odnaleźć funkcję mikrofal.
- 2 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić poziom mocy mikrofal.
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 4 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić czas gotowania.
- 5 **NALEŻY ZAMKNAĆ DRZWI I JEDEN RAZ NACISNĄĆ PRZYCIISK „START**.

Po rozpoczęciu procesu gotowania:


Można łatwo zwiększać czas gotowania o kolejne 30-sekundowe okresy naciskając przycisk Start. *Każde naciśnięcie* zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Można również skrócić lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/-.

NACISKAJĄC PRZYCIISK << można powrócić do zmieniania czasu gotowania i poziomu mocy. Obie te wartości można zmieniać w czasie gotowania przy użyciu przycisków +/-.

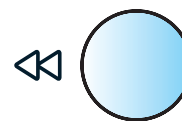


POZIOM MOCY

TYLKO MIKROFALE	
Moc	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
1000 W	PODGRZEWANIE NAPOJÓW , wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
800 W	GOTOWANIE WARZYW , mięsa, itp.
650 W	GOTOWANIE ryb.
500 W	GOTOWANIE wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	GOTOWANIE GULASZU , roztopianie masła i czekolady.
160 W	ROZMRAŻANIE . Zmiękczenie masła, sera.
90 W	ZMIĘKCZANIE lodów
0 W	TYLKO PODCZAS UŻYWANIA minutnika (timer).

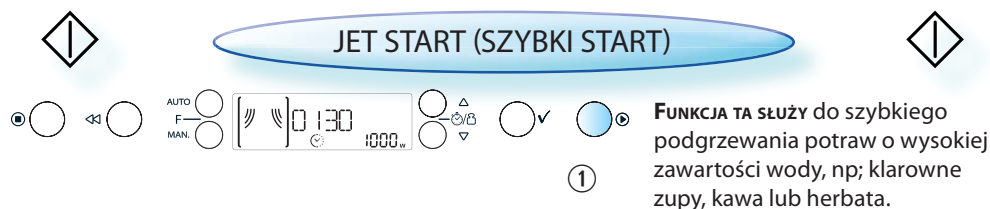

- 1 Nacisnąć przycisk Start aby automatycznie uruchomić gotowanie mikrofalowe z pełną mocą przez 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas o kolejne 30 sekund.

MOŻNA RÓWNIEŻ SKRÓCIĆ LUB WYDŁUŻYĆ CZAS PO URUCHOMIENIU TEJ FUNKCJI naciskając przyciski +/-.

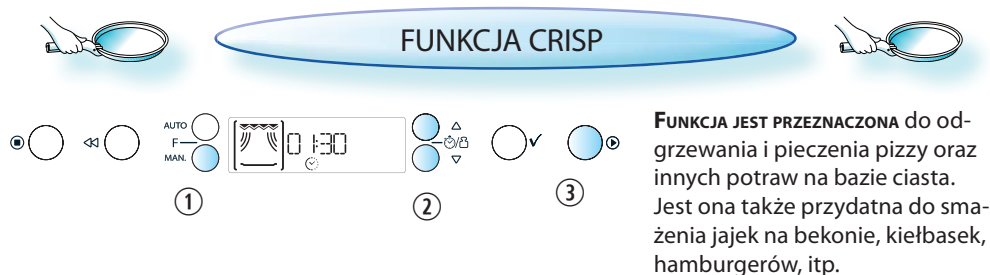

- 1 **NACISNĄĆ KILKAKROTNIENIE PRZYCISK MANUAL** aby odnaleźć funkcję Crisp.
- 2 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-**, aby ustawić czas gotowania.
- 3 **NALEŻY ZAMKNAĆ DRZWI I JEDEN RAZ NACISNĄĆ PRZYCISK „START”.**

KUCHENKA AUTOMATYCZNIE używa mikrofal i grilla w celu nagrzania talerza do zarumieniania. Dzięki temu talerz Crisp szybko osiągnie swoją temperaturę roboczą i zacznie zarumieniać potrawę.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, czy talerz Crisp został umieszczony dokładnie na środku szklanego talerza obrotowego.

KUCHENKA ORAZ TALERZ CRISP nagrzewają się bardzo mocno podczas stosowania tej funkcji.




NIE KŁAŚĆ TALERZA CRISP na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.

NALEŻY UWAŻAĆ, ABY NIE DOTYKAĆ górnej powierzchni kuchenki za grzałką grilla.

PODZAS WYJMOWANIA GORĄCEGO TALERZA CRISP UŻYWAĆ RĘKAWIC KUCHENNYCH

lub specjalnej, dostarczonej rączki Crisp.

DO TEJ FUNKCJI NALEŻY UŻYWAĆ tylko dostarczonego talerza Crisp. Inne dostępne na rynku talerze Crisp nie dadzą poprawnych wyników podczas używania tej funkcji.

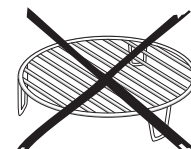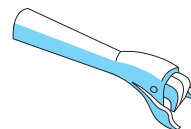

GRILLOWANIE



FUNKCJA JEST PRZEZNACZONA DO PRZYRUMIENIENIA POTRAW UMIESZCZONYCH NA PODSTAWCE DRUCIANEJ.

- 1 **NACISNĄĆ KILKAKROTNI PRZYCIISK MANUAL**, aby odnaleźć funkcję Grill.
- 2 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić czas gotowania.
- 3 **NALEŻY ZAMKNAĆ DRZWI I JEDEN RAZ nacisnąć przycisk „Start”**.

UMIEŚCIĆ POTRAWĘ na podstawie drucianej. Obracać potrawę podczas gotowania.

PRZED UŻYCIEM JAKICHKOLWIEK NACZYŃ, należy upewnić się, czy są one odporne na temperaturę powstającą w kuchence.

PODZAS STOSOWANIA funkcji „Grill” nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Kawałki drewna lub papieru także nie są odpowiednie.

FUNKCJA KOMBINOWANA GRILLA



FUNKCJA SŁUŻY DO PRZYRZĄDZANIA takich potraw, jak zapiekanki, lasagne, potrawy z drobiu oraz pieczone ziemniaki.

- 1 **NACISNĄĆ KILKAKROTNI PRZYCIISK MANUAL**, aby odnaleźć funkcję Grill Combi.
- 2 Naciskać przyciski +/-, aby ustawić poziom mocy mikrofal.
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 4 Naciskać przyciski +/-, aby ustawić czas gotowania.
- 5 **NALEŻY ZAMKNAĆ DRZWI I JEDEN RAZ NACISNĄĆ PRZYCIISK „START”**.

MAKSYMALNY, MOŻLIWY poziom mocy mikrofal podczas używania funkcji Grill jest ograniczony do wartości ustawionej fabrycznie.

FUNKCJA KOMBINOWANA GRILLA	
ZASILANIE	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
650 W	GOTOWANIE warzyw i zapiekanek
350 - 500 W	GOTOWANIE drobiu i lasanii
160 - 350 W	GOTOWANIE ryb i mrożonych zapiekanek
160 W	GOTOWANIE mięsa
90 W	PIECZENIE owoców
0 W	PRZYRUMIENIANIE tylko w czasie gotowania



ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM



RĘCZNE ROZMRAŻANIE NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROCEDURY podanej w punkcie "Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal", nastawiając moc na 160 W.

NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ POTRAWĘ. Ustalenie prawidłowego czasu dla małych ilości ulubionych potraw jest możliwe po zdobyciu doświadczenia.

ZAMROŻONE POTRAWY UMIESZCZONE W OPAKOWANIACH Z FOLII PLASTIKOWEJ lub kartonowych, można umieszczać bezpośrednio w kuchence, o ile nie mają one metalowych części (np. metalowe zszywki).

KSZTAŁT OPAKOWANIA wpływa na czas rozmrażania. Opakowania płytke rozmrażają się szybciej niż opakowania głębokie.

NALEŻY ODDZIELAĆ POSZCZEGÓLNE KAWAŁKI, kiedy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne plastry szybciej się rozmrażają.

ZABEZPIECZYĆ NIEKTÓRE CZĘŚCI PRODUKTU niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka).




DUŻE KAWAŁKI NALEŻY ODWRACAĆ w połowie procesu rozmrażania.

POTRAWY GOTOWANE, WYWARY I SOSY MIĘSNE rozmrażają się lepiej, gdy są mieszane w trakcie rozmrażania.


ZALECA SIĘ NIE ROZMRAŻAĆ CAŁKOWICIE produktu i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia.

CZAS DOCHODZENIA, PO ROZMRAŻANIU, ZAWSZE POLEPSZA rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.

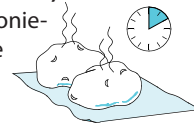





AUTOMATYCZNE ODGRZEWANIE

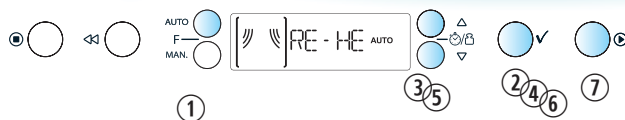

FUNKCJA SŁUŻY DO podgrzewania gotowych potraw zamrożonych, schłodzonych lub o temperaturze pokojowej.

UMIEŚCIĆ POTRAWĘ na talerzu lub w naczyniu nadającym się do użycia w mikrofalówce.

- 1 **NACISNĄĆ KILKAKROTNIENIE PRZYCIISK AUTO**, aby odnaleźć funkcję Auto Reheat.
- 2 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 3 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby wybrać klasę żywności. (Wyświetlony zostanie komunikat „FOOD” (ŻYWNOŚĆ) oraz klasa żywności).
- 4 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 5 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić wagę.
- 6 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór.
- 7 **NACISNĄĆ PRZYCIISK START.**

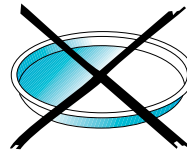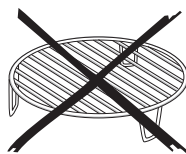



AUTOMATYCZNE ODGRZEWANIE



JEŚLI WKŁADAMY potrawę do lodówki lub umieszczamy na talerzu w celu odgrzania, kawałki o



większej grubości lub gęstości należy układać bliżej krawędzi talerza zaś cieńsze i mniej gęste - na jego środku.




ZAWSZE PRZYKRYWAĆ POTRAWY w przypadku stosowania niniejszej funkcji, oprócz podgrzewania schłodzonych zup, gdy przykrycie nie jest potrzebne!

JEŚLI ŻYWNÓŚĆ JEST PAKOWANA w sposób, który uniemożliwia wykorzystanie pokrywki, należy wykonać na opakowaniu 2-3 nacięcia, w celu redukcji ciśnienia wytwarzającego się podczas podgrzewania.

CIENKIE PŁASTRY MIĘSA NALEŻY UŁOŻYĆ jeden na drugim lub częściowo nałożyć na siebie.





GRUBSZE PŁASTRY, takie jak pieczeń i kielbaski muszą być ułożone blisko siebie.

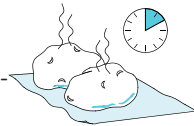POZOSTAWIENIE POTRAWY NA 1 -2 MINUTY DOCHODZENIA zawsze poprawia rezultat końcowy, szczególnie w przypadku potraw mrożonych.




PLASTIKOWA FOLIA powinna zostać nacięta lub nakłuta widelcem, aby uwolnić ciśnienie i zapobiec pęknięciu z powodu nagromadzenia się pary podczas gotowania.



POTRAWA		PORADY
	1 GOTOWE DANIE OBIADOWE (250g - 500g)	PRZYGOTOWYWAĆ POTRAWĘ zgodnie z zaleceniami podanymi powyżej. Podgrzewać pod przykryciem.
	2 ZUPA (200g - 800g)	ODGRZEWĄC BEZ PRZYKRYCIA w oddzielnych naczyniach lub w jednym dużym naczyniu.
	3 PORCJA MROŻONA (250g - 500g)	PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PODANYCH NA OPAKOWANIU , tj. zapewnić wentylację, nakłuć itp.
	4 NAPÓJ (0,1 - 0,5l)	PODGRZEWĄC BEZ PRZYKRYCIA oraz włożyć metalową łyżeczkę do kubka lub filiżanki.
	5 LAZANIA MROŻONA (250g - 500g)	UMIEŚCIĆ w żaroodpornym naczyniu przeznaczonym do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NIE WYMIENIONYCH W TABELI oraz jeśli waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i podgrzewania za pomocą mikrofal”.		





ROZMRAŻANIE (JET DEFROST)

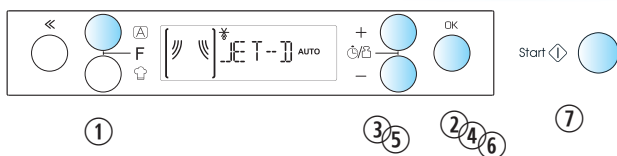

FUNKCJA TA SŁUŻY do rozmrażania mięsa, drobiu, ryb, jarzyn i chleba. Rozmrażanie „Jet Defrost” należy stosować tylko wtedy, gdy waga netto wynosi od 100 g do 2,5 kg. **ŻYWNOSĆ NALEŻY ZAWSZE** położyć na szklanym talerzu obrotowym.

- 1 **NACISNAĆ KILKAKROTNIENIE PRZYCIISK AUTO**, aby odnaleźć funkcję Jet Defrost.
- 2 **NACISNAĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 3 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby wybrać klasę żywności. (Wyświetlony zostanie komunikat „FOOD” (ŻYWNOSĆ) oraz klasa żywności).
- 4 **NACISNAĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 5 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić wagę.
- 6 **NACISNAĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór.
- 7 **NACISNAĆ PRZYCIISK START**.

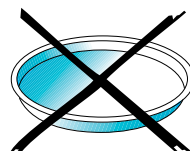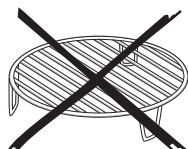



ROZMRAŻANIE (JET DEFROST)



WAGA:

FUNKCJA TA WYMAGA PODANIA wagi netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny na zakończenie procedury.




JEŚLI WAGA POTRAWY JEST MNIEJSZA LUB WIĘKSZA OD ZALECANEJ: Rozmrażanie należy wykonać wg procedury podanej w punkcie „Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc na 160 W.

POTRAWY MROŻONE:

JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOCÍ JEST WYŻSZA od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszą wagę żywności.

JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOCÍ JEST NIŻSZA od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą wagę żywności.



POTRAWA		PORADY
	1 MIĘSO (100g - 2,0kg)	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	2 DRÓB (100g - 2,5kg)	Kurczak w całości, w kawałkach lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	1 RYBY (100g - 2,0kg)	Całe steki lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	4 WARZYWA (100g - 2,0kg)	Warzywa mieszane, groszek, brokuły, itp. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	5 CHLEB (100g - 1,0kg)	Bochenek, bułki lub rogale. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, które nie zostały wymienione w tabeli, oraz jeśli waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i podgrzewania za pomocą mikrofal”, a do rozmrażania ustawić moc 160 W.




FUNKCJA AUTO CRISP







FUNKCJA SŁUŻY do szybkiego podgrzewania potraw mrożonych do temperatury podawania.

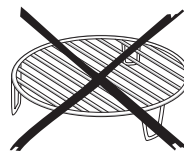FUNKCJA 'AUTO CRISP' JEST PRZEZNACZONA TYLKO do mrożonych dań gotowych.

- 1 **NACISNĄĆ KILKAKROTNI PRZYCIISK AUTO**, aby odnaleźć funkcję Auto Crisp.
- 2 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 3 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby wybrać klasę żywności. (Wyświetlony zostanie komunikat „FOOD” (ŻYWNOŚĆ) oraz klasa żywności).
- 4 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 5 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić wagę.
- 6 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór.
- 7 **NACISNĄĆ PRZYCIISK START.**



POTRAWA	PORADY
 1 FRYTKI (200g - 500g)	ROZŁOŻYĆ RÓWNO FRYTKI na talerzu crisp. Posolić według smaku. ZAMIESZĄC POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli odpowiedni komunikat.
 2 PIZZA , cienkie ciasto (200g - 600g)	PIZZA na cienkim cieście.
 3 PIZZA NA GRUBYM CIEŚCIE (300g - 800g)	PIZZA na grubym cieście.
 4 SKRZYDEŁKA KURCZAKA (200g - 500g)	KAWAŁKI KURCZAKA - posmarować talerz crisp olejem i gotować przy ustawieniu Lo 2. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
 5 TARTA (200g - 500g)	DO TART i placków.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE W PONIŻSZEJ TABELI oraz w przypadku, gdy waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowanie oraz podgrzewanie za pomocą mikrofal”.






AUTOMATYCZNE ZMIĘKCZANIE





FUNKCJA TA SŁUŻY DO zmiękczenia żywności, aby ułatwić jej obróbkę.

AUTOMATYCZNE ZMIĘKCZANIE JEST STOSOWANE dla potraw wyszczególnionych w poniższej tabeli.

- 1 **NACISNĄĆ KILKAKROTNIENIE PRZYCIISK AUTO**, aby odnaleźć funkcję Auto Soft.
- 2 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 3 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby wybrać klasę żywności. (Wyświetlony zostanie komunikat „FOOD” (ŻYWNÓŚĆ) oraz klasa żywności).
- 4 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 5 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić wagę.
- 6 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór.
- 7 **NACISNĄĆ PRZYCIISK START**.

POTRAWA	PORADY
 1 MASŁO (50g - 100g)	ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat. ZAMIESZAĆ RÓWNIEŻ po zmiękczeniu.
 2 MARGARYNA (50g - 100g)	ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat. ZAMIESZAĆ RÓWNIEŻ po zmiękczeniu.
 3 LODY (0,5l - 1,0l)	ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat. PODAWAĆ natychmiast przed dalszym stopieniem.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMNIENIONE W PONIŻSZEJ TABELI ORAZ w przypadku, gdy waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowanie oraz podgrzewanie za pomocą mikrofal”.

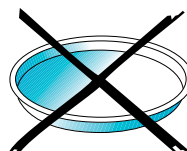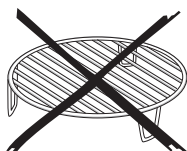



AUTOMATYCZNE TOPIENIE





FUNKCJA TA SŁUŻY DO wygodnego topienia żywności bez rozpryskiwania.

AUTOMATYCZNE TOPIENIE JEST STOSOWANE dla potraw wyszczególnionych w poniższej tabeli

- 1 **NACISNĄĆ KILKAKROTNIENIE PRZYCIISK AUTO**, aby odnaleźć funkcję Auto Melt.
- 2 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 3 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby wybrać klasę żywności. (Wyświetlony zostanie komunikat „FOOD” (ŻYWNOSĆ) oraz klasa żywności).
- 4 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 5 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić wagę.
- 6 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór.
- 7 **NACISNĄĆ PRZYCIISK START**.


POTRAWA		PORADY
	1 MASŁO (50g - 200g)	ZAMIESZAĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli odpowiedni komunikat. ZAMIESZAĆ RÓWNIEŻ po topieniu.
	2 MARGARYNA (50g - 200g)	ZAMIESZAĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli odpowiedni komunikat. ZAMIESZAĆ RÓWNIEŻ po topieniu.
	3 CZEKOLADA (50g - 200g)	POŁAMAĆ na mniejsze kawałki. ZAMIESZAĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli odpowiedni komunikat. ZAMIESZAĆ RÓWNIEŻ po topieniu. UWAGA: Czekolada z wysoką zawartością kakaო może wymagać wysokiego poziomu dogotowania (+2).

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE W PONIŻSZEJ TABELI ORAZ w przypadku, gdy waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowanie oraz podgrzewanie za pomocą mikrofal”.

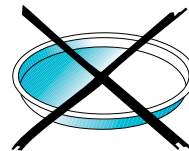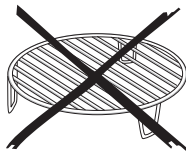





AUTOMATYCZNE GOTOWANIE

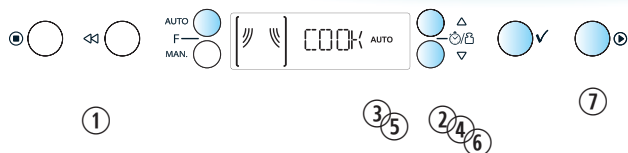

FUNKCJA SŁUŻY WYŁĄCZNIE do gotowania. Funkcja Auto Cook może być zastosowana jedynie do potraw należących do poniższych kategorii.

UMIEŚCIĆ POTRAWĘ na talerzu lub w naczyniu nadającym się do użycia w mikrofalówce.

- 1 **NACISNĄĆ KILKAKROTNIENIE PRZYCIISK AUTO**, aby odnaleźć funkcję Auto Cook.
- 2 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 3 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby wybrać klasę żywności. (Wyświetlony zostanie komunikat „FOOD” (ŻYWNOŚĆ) oraz klasa żywności).
- 4 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
- 5 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić wagę.
- 6 **NACISNĄĆ PRZYCIISK OK**, aby potwierdzić wybór.
- 7 **NACISNĄĆ PRZYCIISK START**.

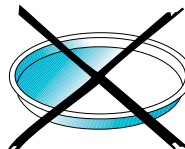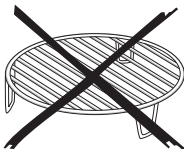



AUTOMATYCZNE GOTOWANIE



WARZYWA KONSERWOWE: Należy zawsze otworzyć puszkę i przelać zawartość do naczynia przeznaczonego do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Zabrania się gotowania warzyw w opakowaniu metalowym.








WARZYWA świeże, mrożone lub konserwowe należy gotować przykryte.

PLASTIKOWA FOLIA powinna zostać nacięta lub nakłuta widelcem, aby uwolnić ci-

śnienie i zapobiec pęknięciu z powodu nagromadzenia się pary podczas gotowania.



ZALECANA WAGA		
	1 PIECZONE ZIEMNIAKI (200g -1kg)	NAKŁUĆ ZIEMNIAKI i umieścić je w naczyniu przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej. Odwrócić ziemniaki po usłyszeniu sygnału dźwiękowego z kuchenki. Uwaga - kuchenka, naczynie oraz potrawa są gorące. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	2 ŚWIEŻE WARZYWA (200g - 800g)	POKROIĆ WARZYWA na równe kawałki. Dodać 2-4 łyżki wody i przykryć. Pomieszać po usłyszeniu sygnału dźwiękowego z kuchenki. ZAMIESZAĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli odpowiedni komunikat.
	3 WARZYWA MROŻONE (200g - 800g)	GOTOWAĆ POD PRZYKRYCIEM. Pomieszać po usłyszeniu sygnału dźwiękowego z kuchenki. ZAMIESZAĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli odpowiedni komunikat.
	4 WARZYWA KONSERWOWE (200g - 600g)	GOTOWAĆ W NACZYNIU DO KUCHENEK mikrofalowych z przykrywką.
	5 PRAŻONA KUKURYDZA (100g)	PRZYGOTOWYWAĆ JEDNĄ TOREBKĘ na raz. Jeśli potrzeba więcej popcornu, przygotowywać kolejno następne torebki.
<p>W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE W PONIŻSZEJ TABELI ORAZ W PRZYPADKU, GDY WAGA JEST MNIJSZA LUB WIĘKSZA NIŻ ZALECANA, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PROCEDURĄ „Gotowanie oraz podgrzewanie za pomocą mikrofal”.</p>		

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

MYCIE JEST JEDYNĄ, NORMALNIE WYMAGANĄ czynnością konserwacyjną.

KUCHENKĘ NALEŻY UTRZYMYWAĆ W CZYSTOŚCI, aby nie niszczyć jej powierzchni, co ma negatywny wpływ na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.

NIE UŻYWAĆ DRUCIAKÓW METALOWYCH, PREPARATÓW CZYSZCZĄCYCH ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ŚCIERNE, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp. mogących uszkodzić panel sterujący oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.

KUCHENKI NIE NALEŻY SPRYSKIWAĆ bezpośrednio.

REGULARNIE, a w szczególności po wyłączeniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.

KUCHENKĘ ZAPROJEKTOWANO do pracy z talerzem obrotowym, umieszczonym w przeznaczonym nań miejscu.

NIE NALEŻY uruchamiać kuchenki, gdy talerz obrotowy został wyjęty w celu oczyszczenia.

DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI DRZWIČEK ORAZ OTWORU DRZWI należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką szmatkę.

NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO ZBIERANIA SIĘ RESZTEK TŁUSZCZU lub żywności wokół drzwiczek.

W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA PŁAM, należy przez 2-3 minuty gotować w kuchenke filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.


NIE UŻYWAĆ PAROWYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

NIEPRZYJEMNE ZAPACHY WEWNĄTRZ KUCHENKI MOŻNA WYELIMINOWAĆ, POPRZECZ WSTAWIENIEM DO KUCHENKI FILIŻANKI WYPEŁNIONEJ WODĄ Z DODATKIEM SOKU Z CYTRYNY i gotowanie jej przez kilka minut.

GRZĄŁKA GRILLA nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń, ale sufit ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Należy to wykonywać przy użyciu gąbki, ciepłej wody i detergentu. Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy go włączać raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia, w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ:


PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY.

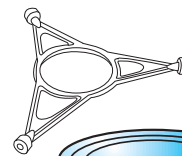


SZKLANY TALERZ OBROTOWY.



UCHWYT DO TALERZA CRISP.

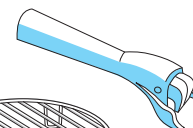


PODSTAWKĘ DRUCIANĄ.



OSTROŻNE CZYSZCZENIE:

TALERZ DO ZARUMIENIANIA należy czyścić wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Mocno zabrudzone miejsca można wyczyścić za pomocą gąbki do szorowania i łagodnego środka czyszczącego.



ZAWSZE przed myciem należy odczekać aż talerz Crisp wystygnie.

NIE zanurzać ani nie płukać talerza Crisp w wodzie, gdy jest on gorący. Szybkie schłodzenie może go uszkodzić.

NIE UŻYWAĆ ZMYWAKÓW Z WEŁNY STALOWEJ. Spowoduje to porysowanie powierzchni.

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

JEŚLI KUCHENKA NIE DZIAŁA, przed skontaktowaniem się z Serwisem, należy sprawdzić:

- ☞ Czy podstawa pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są włożone na swoje miejsce.
- ☞ Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazda sieciowego.
- ☞ Czy drzwiczki są dobrze zamknięte.
- ☞ Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- ☞ Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
- ☞ Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- ☞ Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.

POWYŻSZE CZYNNOŚCI MAJĄ NA CELU ZAPOBIEGANIE niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony.

Kontaktując się z Serwisem należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.



JEŻELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY, należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.



NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONEGO TECHNIKA SERWISANTA. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne.

ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK OSŁON.



DANE DO PRÓB PARAMETRÓW PODGRZEWANIA

ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60705.

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNIKI, IEC, ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania wszystkich kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

Próba	Ilość	Przybl. czas	Poziom mocy	Pojemnik
12.3.1	1 000 g	13 - 14 minut	650 W	Pyreks 3.227
12.3.2	475 g	5 minut	800 W	Pyreks 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 minut	800 W	Pyreks 3.838
13.3	500 g	10 minut	160 W	

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V / 50 Hz
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY	2300 W
BEZPIECZNIK	10 A
WYJŚCIOWA MOC MIKROFAL	1000 W
GRILLOWANIE	800 W
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (Wys. x Szer. x Gł.)	385 x 595 x 468
WYMIARY WEWNĘTRZNE (Wys. x Szer. x Gł.)	200 x 405 x 380

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.


OCHRONA ŚRODOWISKA

PUDEŁKO OPAKOWANIA nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację produktu należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały z opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, styropian, itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.



NINIEJSZE URZĄDZENIE posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

SYMBOL umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie nie może być usuwane razem z odpadami komunalnymi. W celu złomowania urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów zajmującym się recyklingiem komponentów elektrycznych i elektronicznych.

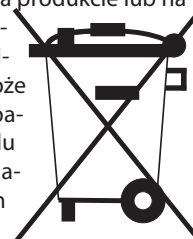

URZĄDZENIE NALEŻY ZŁOMOWAĆ zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów.

BARDZIEJ SZCZEGÓLNE INFORMACJE na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

PRZED ZŁOMOWANIEM należy odciąć kabel zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.

