


# ANLAN

## Sauna do twarzy

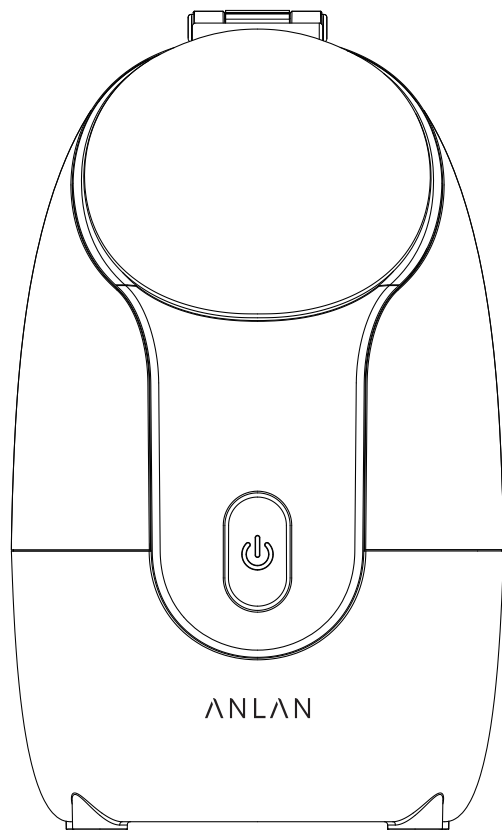

## Instrukcja obsługi


# Środki ostrożności


Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia użytkowników lub innych osób, należy postępować zgodnie z instrukcjami po uważnym przeczytaniu i pełnym zrozumieniu ich treści.


Ostrzeżenie: Nieprawidłowa obsługa może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Niebezpieczeństwo: Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.


Poniższe symbole służą do wyjaśnienia rzeczy, na które należy zwrócić uwagę.

 Zabronione

 Należy przestrzegać


 Ostrzeżenie


## Zapobieganie problemom skóry i ciała

-  Następujące osoby nie mogą korzystać z urządzenia:
- Osoby z alergiami skórnymi
  - Osoby z chorobami skóry i atopowym zapaleniem skóry
  - Kobiety w ciąży (aby zapobiec problemom skórnym związanym z zaburzeniami hormonalnymi)
  - Osoby, które nie odczuwają temperatury (aby zapobiec oparzeniom)
  - Nie stosować w przypadku epilepsji lub nieprawidłowego ciśnienia krwi.


Nie stosować w następujących przypadkach


- Jeśli na skórze występują rany, egzema lub obrzęk.
- W przypadku nieprawidłowości skórných, takich jak zapalenie skóry lub nadmierne oparzenia słoneczne.

-  - W przypadku wrażliwej skóry lub alergii należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Należy natychmiast przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia bólu lub nieprawidłowości w obrębie skóry lub ciała.


 Niebezpieczeństwo

## Przewód zasilający


-  - Nie wolno uszkodzić przewodu zasilającego ani wtyczki. (takich jak przetrzwanie, zginanie, ciągnięcie, wiązanie, cięcie).
- Nie używać, gdy wtyczka jest poluzowana, aby uniknąć poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru spowodowanego zwarcie m i t p.
  - Nie używaj gniazdek lub urządzeń elektrycznych, które przekraczają moc znamionową lub napięcie, co może spowodować nadmierne nagrzewanie i pożar
  - Nie owijaj przewodu zasilającego wokół jednostki głównej podczas przechowywania, aby uniknąć poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru spowodowanego zwarcie m i t p.

 Niebezpieczeństwo

## Jednostka główna

-  - Przechowywać poza zasięgiem niemowląt, aby zapobiec poparzeniom, porażeniu prądem itp.
- Nie przechowywać ani nie używać w pobliżu zwierząt domowych, aby zapobiec poparzeniom, porażeniu prądem itp.)
  - Nie używaj w pobliżu łatwopalnych przedmiotów (alkohol, benzyna, rozcieńczalnik, lakier do włosów, zmywacz do paznokci itp.
  - Nie upuszczaj ani nie uderzaj, aby uniknąć awarii urządzenia, porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.
  - Nie zanurzać urządzenia głównego w wodzie ani nie przyskać wodą na przełącznik zasilania, aby zapobiec awarii urządzenia, porażeniu prądem elektrycznym, oparzeniom, zwarcie m i t p o ż a r u.
  - Nie dopuszczaj do zamoczenia wtyczki zasilania, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru spowodowanego zwarcie m i t p.
  - Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w łazience, w pobliżu zlewu lub w innych wilgotnych miejscach.
  - Nie należy wkładać metalowych przedmiotów, takich jak igły, przewody lub inne ciała obce, do wylotu mgiełki, aby uniknąć porażenia prądem.
  - Zabrania się modyfikacji, demontażu i naprawy tego produktu, aby zapobiec awarii urządzenia, porażeniu prądem itp.
  - Straty i obrażenia ciała spowodowane modyfikacją, demontażem i naprawą tego produktu we własnym zakresie, użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje.

 Ostrzeżenie



-  - Nie używaj urządzenia podczas snu.
- Nie używaj mętnej lub zanieczyszczonej wody, która może skrócić żywotność jednostki głównej.
  - Wskazane jest używanie czystej wody lub wody destylowanej. Do zbiornika na wodę nie wolno wlewać niczego poza wodą.
  - Podczas korzystania z urządzenia nie należy dotykać wylotu pary, wpatrywać się w niego z bliska ani wytrzeć kroplek wody z końcówki dyszy.
  - Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać twarz w odległości 20 cm od dyszy, aby zapobiec poparzeniom parą z bliskiej odległości.
  - Parownicy należy używać na twardej i stabilnej powierzchni. Nie trzymaj urządzenia w dłoni, aby uniknąć poparzeń

## ⚠ Niebezpieczeństwo

### Przewód zasilający

- ⊘ Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć na czas i wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć porażenia prądem i pożaru spowodowanego zwarciami.
- ⚠ Zawsze używaj japońskiej wtyczki AC dla 100V, wtyczki EU AC dla 220V, wtyczki US dla 120V.


- ⚠ Przed włączeniem zasilania należy otworzyć pokrywę. Nie używaj urządzenia z zamkniętą pokrywą, ponieważ spowoduje to zablokowanie wylotu pary, co doprowadzi do przegrzania wnętrza urządzenia i jego uszkodzenia, a w konsekwencji do uszkodzenia mienia i obrażeń ciała.

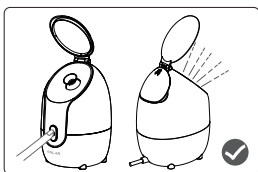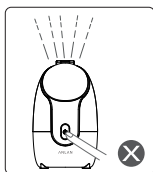


## ⚠ Ostrzeżenie

- ⊘ Nie należy potrząsać urządzeniem głównym, gdy jest ono napełnione wodą i tryska parą, aby uniknąć poparzeń.
  - Nie przesuwaj jednostki głównej ani nie wyjmuj zbiornika na wodę podczas korzystania z parowaru lub w ciągu 10 minut po jego użyciu, aby uniknąć oparzeń
  - Gorąca para będzie wydobywać się jeszcze przez około 1 minutę po wyłączeniu zasilania, dlatego nie należy zbliżyć się do wylotu pary.
  - Po użyciu należy wylać pozostałą wodę, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
  - Po użyciu należy odczekać, aż zbiornik wody ostygnie przed czyszczeniem wylewki urządzenia lub opróżnieniem zbiornika wody
  - Jeśli podczas pierwszego użycia na jednostce głównej i zbiorniku wody pozostaną kropelki wody, jest to normalne zjawisko wynikające z kontroli jakości.

## Przegląd produktu

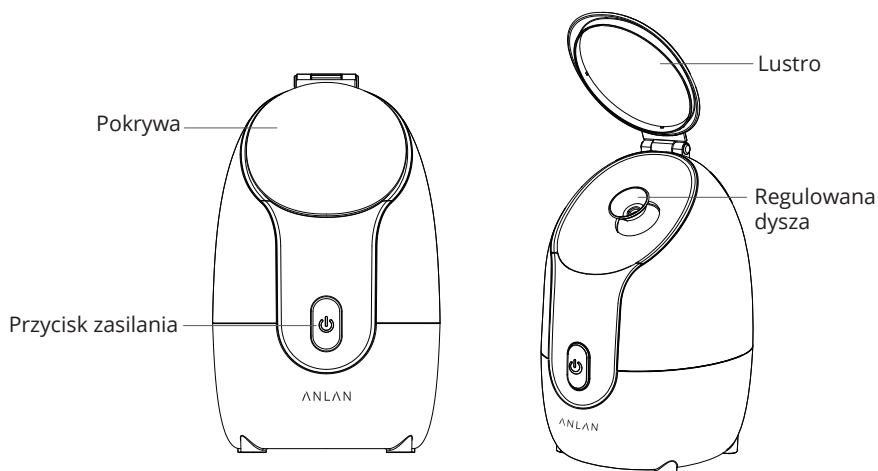

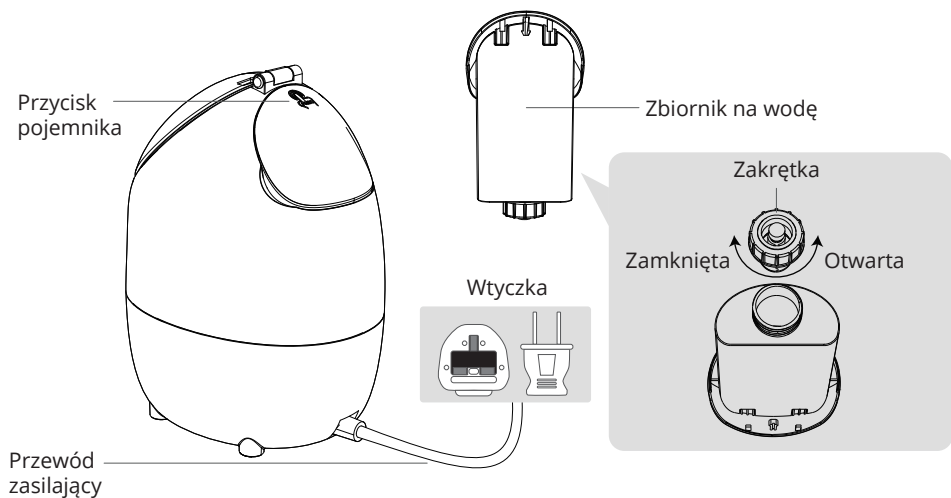


## Specyfikacja

Nazwa produktu	Sauna do twarzy
Model	Z32
Materiał	ABS
Rozmiar	117x148x195mm
Waga	Okolo 750 g
Rodzaj pary	Gorąca para
Napięcie znamionowe	AC230V 50 Hz AC120V 60 Hz
Moc	280W
Długość przewodu zasilającego	1,5 metra ok.
Objętość pary	7ML/minutę
Czas gotowania na parze	20 minut (pełny zbiornik)
Temperatura pary	Odpowiednio 40°C (20-25 cm od wylewki)
Czas wytwarzania pary	30s~60s Appr (zależy od temperatury wody)
Pojemność zbiornika	Ok. 145 ml

# Zawartość opakowania



Sauna do twarzy \*1

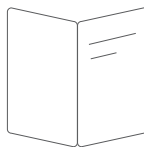


Instrukcja obsługi \*1

## Obsługa


### Środki ostrożności dotyczące ochrony skóry

- Nie zaleca się długotrwałego parowania twarzy, aby zapobiec uszkodzeniu skóry w wyniku nadmiernego parowania.
- Na początku używać 2-3 razy w tygodniu, nie więcej niż raz tego samego dnia.
- Po około 1 miesiącu stosowania można używać raz na 1-2 dni.
- Przed użyciem należy obserwować stan skóry i dostosować częstotliwość i czas trwania do aktualnej sytuacji.
- Po użyciu urządzenia należy stosować codzienne produkty do pielęgnacji skóry, aby zapobiec utracie wilgoci ze skóry.
- Jeśli podczas korzystania z parownicy wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy zaprzestać jej używania i skonsultować się z lekarzem.


### Nawadnianie skóry

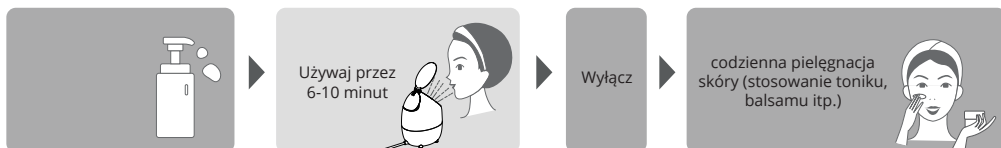


### Dogłębne czyszczenie

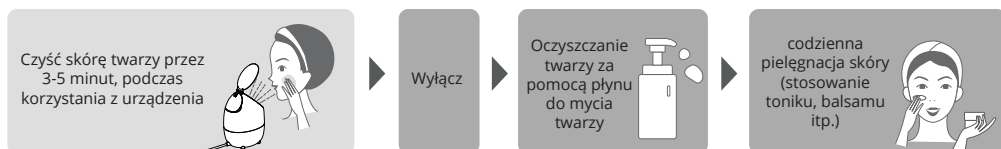

- W przypadku stosowania wodoodpornych kosmetyków na twarzy należy wytrzeć makijaż wacikiem przed parowaniem twarzy.
- Efekt czyszczenia różni się w zależności od użytego środka czyszczącego.
- Nie należy obsługiwać urządzenia głównego, mając na dłoniach płyny, takie jak środek czyszczący lub do demakijażu.
- Nie pozostawiaj środków czyszczących ani kosmetyków na urządzeniu głównym, aby zapobiec odbarwieniom lub pęknięciom na powierzchni parownicy lub awarii urządzenia.

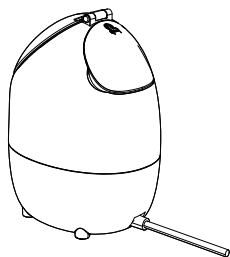

1. Umieść jednostkę główną na płaskiej i twardej powierzchni

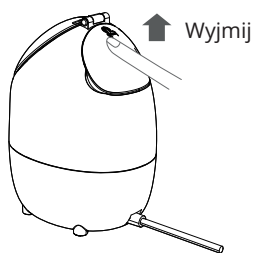

2. Naciśnij przycisk na zbiorniku wody, aby go wyjąć.


3. Napełnij zbiornik wody

- Wskazane jest, aby nie przekraczać 90%, aby uniknąć przelania się wody.

- Po napełnieniu zbiornika wodą należy wytrzeć krople wody znajdujące się na jego powierzchni.

- Wskazane jest używanie wody oczyszczonej lub destylowanej.

- Nie jest wskazane umieszczanie olejków eterycznych lub innych substancji w zbiorniku na wodę. Mętna i zanieczyszczona woda kranowa skróci żywotność urządzenia.

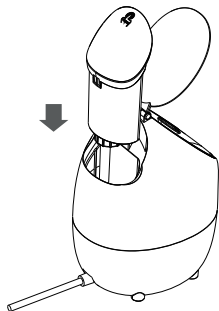


4. Zainstaluj zbiornik na wodę


- Włóż urządzenie do zbiornika wody i naciśnij przycisk zbiornika

- Jeśli zbiornik na wodę jest zbyt pełny, nie ma w nim powietrza, co spowoduje, że ciśnienie będzie zbyt wysokie, a woda i mgła nie będą mogły zostać odprowadzone.


- Jeśli urządzenie do parowania twarzy nie zaparowuje, należy sprawdzić, czy nie jest przepełnione wodą, a następnie użyć go ponownie po wylaniu wody.

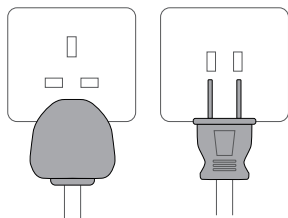


5. Włóż wtyczkę do gniazdka

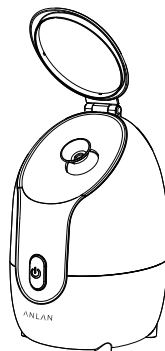


6. Podnieś pokrywę

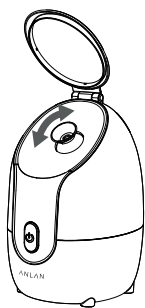


7. Przesuń dyszę, aby wyregulować kąt, tak aby para była rozpylana na całą twarz.

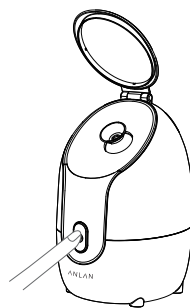

8. Włącz przełącznik zasilania. Para pojawi się po około 30 sekundach.

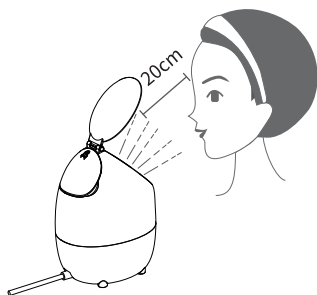


9. Pamiętaj o zachowaniu odległości 20cm między twarzą a urządzeniem.

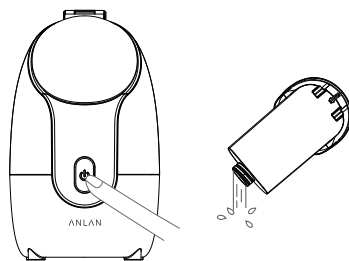

10. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyłączyć zasilanie i wylać pozostałą wodę

11. Zbiornik na wodę powinien być suchy.  
- Po użyciu należy wylać nadmiar wody. Kropelki gorącej wody mogą mieszać się z parą i tworzyć kamień lub nieprzyjemne zapachy. Zbiornik na wodę należy czyścić raz w miesiącu.

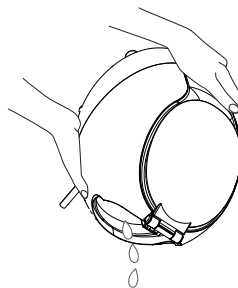

Uwaga:

- Gdy temperatura przekroczy 175°C, wbudowany inteligentny system kontroli temperatury automatycznie wyłączy zasilanie, aby zapobiec przegrzaniu.
- Po ostygnięciu urządzenie można ponownie włączyć. Nie jest to usterka.

# Przechowywanie i konserwacja

- Na początku użytkowania będzie wyczuwalny lekki zapach, należy przechowywać w wentylowanym i suchym miejscu, zapach będzie się stopniowo zmniejszał.
- Podczas wytwarzania pary nie należy zamykać pokrywy przeciwpłykowej, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Po użyciu należy wylać wodę ze zbiornika, aby uniknąć rozmnażania się bakterii lub powodowania nieprzyjemnych zapachów.
- Przed czyszczeniem zbiornika należy go schłodzić przez ponad 10 minut i wytrzeć kropelki wody z powierzchni urządzenia ręcznikiem.
- Nie płucz ani nie namaczaj urządzenia głównego wodą, a w przypadku pojawienia się plam, wytrzyj je rozcieńczonym detergentem.
- Jeśli często używasz wody kranowej, czyść zbiornik i zlew urządzenia raz w miesiącu, aby nie zablokować zbiornika wody pozostałościami po parowaniu, takimi jak węgiel wapnia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (tygodnie lub dłużej), należy całkowicie opróżnić zbiornik na wodę i przechowywać go w suchym miejscu.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. W przypadku obrażeń spowodowanych nieprawidłową obsługą, odpowiedzialność za nie ponosi użytkownik.