

# raven®

# MY SMART STYLE



## Waga łazienkowa z Bluetooth

bathroom scale

EW011WBT/EW011BBT




# GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

## Opis wagi łazienkowej EW011:

1. Wyświetlacz
2. Platforma wagi ze szkła przewodzącego ITO

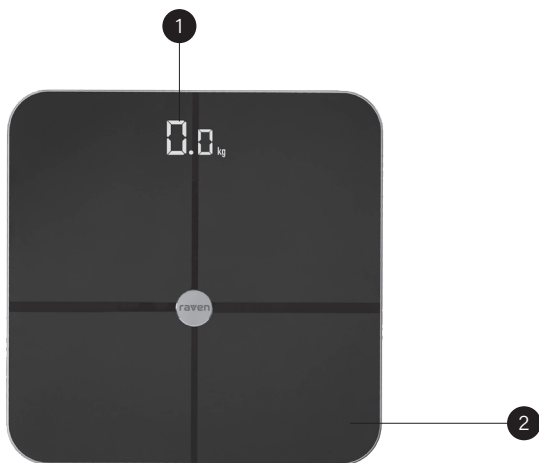

2

## ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

---

### Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem wagi łazienkowej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinny go używać dzieci. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.



**Ostrzeżenie:** Osoby z rozrusznikiem serca nie mogą korzystać z tego Urządzenia.

**Ostrzeżenie:** Kobiety w ciąży nie mogą korzystać z tego Urządzenia.

**Ostrzeżenie:** Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

### Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ważenia osób.
- Nie używaj Urządzenia do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.

- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Uważaj, aby do wnętrza Urządzenia nie dostała się woda ani inne płyny.
- Z Urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Upuszczenie albo uderzenie może zakłócić jego prawidłową pracę.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie stawaj na Urządzeniu mokrymi stopami ani nie wchodź na nie, jeśli jest mokre. Grozi to poślizgnięciem.
- Nie stawiaj stóp na krawędziach Urządzenia, żeby się nie przechyliło.
- Osoby z niepełnosprawnością lub osłabione fizycznie powinny korzystać z Urządzenia z pomocą innej osoby. Gdy stoją na Urządzeniu, powinny używać poręczy lub jej odpowiednika.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia Urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanym Urządzeniu.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).

### **Niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem baterii**

- Jeśli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas – wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie wyjmij bezzwłocznie z Urządzenia. Rozładowane baterie mogą wyciekać i uszkodzić Urządzenie.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii opłucz ręce pod bieżącą wodą. Jeśli kwas dostanie się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- **Uwaga!** Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.

- **Niebezpieczeństwo wybuchu!** Baterii nie wolno demontować, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (baterii, które nie są akumulatorami).

## ZASADA DZIAŁANIA

---

Oprócz pomiaru masy ciała waga mierzy procentowy udział tkanki tłuszczowej, wody, mięśni i kości w organizmie oraz szacuje wartość dziennego zapotrzebowania energetycznego mierzonego w kilokaloriach.

Metoda pomiaru jest nazywana analizą impedancji bioelektrycznej i wykorzystuje prąd o niskim natężeniu oraz różnicę w oporności poszczególnych tkanek organizmu do oznaczenia ilości wody, tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała i innych pochodnych do masy wody zawartej w organizmie, przy uwzględnieniu innych danych biologicznych (wiek, płeć, waga ciała). Wyniki pomiaru są dostępne w aplikacji mobilnej.

## ZALECENIA OBSŁUGI

---

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania. Upewnij się, czy Urządzenie jest sprawne i nie nosi śladów uszkodzeń.


### WKŁADANIE I WYMIANA BATERII

Baterie znajdują się w zestawie i są zamontowane w Urządzeniu.

Przed pierwszym użyciem zdejmij pasek izolacyjny umieszczony między bateriami a komorą na baterie.

Jeśli Urządzenie niczego nie wyświetla, sprawdź, czy baterie zostały właściwie założone, i ewentualnie włóż je ponownie.

### **Wkładanie i wymiana baterii**

1. Kiedy wyświetla się symbol „Lo” lub nie ma żadnych wskazań na wyświetlaczu, wymień baterie na nowe.
2. Zdejmij pokrywę komory baterii, która znajduje się na spodzie Urządzenia.
3. Wyjmij zużyte baterie. Następnie oddaj je do punktów zbiorczych przeznaczonych do składowania zużytych baterii.
4. Włóż nowe baterie (4 x AAA 1,5 V )<sup>1</sup>, zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
5. Zamknij pokrywę komory baterii.

### **POMIAR MASY CIAŁA**

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni. Nie zalecamy stawiania wagi na dywanie.
2. Stań na wadze.
3. Waga uruchomi się i wyświetli po chwili wynik pomiaru.
4. Po ustabilizowaniu wyniku wartość wagi miga trzykrotnie. Odczytaj pomiar na wyświetlaczu.
5. Zejdź z platformy wagi. Waga wyłączy się po około 15 sekundach. Do tego czasu wynik pomiaru będzie widoczny.

## OBSŁUGA WAGI Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI

1. Pobierz na urządzenie mobilne aplikację Fitdays ze sklepu App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR.
2. Zainstaluj pobraną aplikację.
3. Uruchom Bluetooth w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.
4. Uruchom aplikację i dokonaj rejestracji.
5. Ustaw parametry osobiste i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
6. Sparuj swoje urządzenie mobilne z wagą – znajdź wagę „icomon” i połącz się z nią.
7. Stań bosymi stopami na platformie wagi. Dokonaj pomiaru masy ciała.
8. Po dokonaniu pomiaru potwierdź wyniki przyciskiem „ZAPISZ”.
9. Waga wyłączy się samoczynnie.



Aplikacja wyświetla zmierzone procentowe wartości udziału w organizmie poszczególnych składowych: tkanki tłuszczowej, masy kostnej, masy mięśniowej, wody, **BMR** – szacowanej wartości dziennego zapotrzebowania energetycznego mierzonego w kilokaloriach, białka, trzewnej tkanki tłuszczowej, wskaźnika BMI oraz beztłuszczowej masy ciała (fat-free mass), która odpowiada głównie masie mięśniowej, narządom wewnętrznym i kośćcowi.

### Wymagania systemowe, aby zainstalować aplikację

- Wersja Bluetooth: 4.0 lub nowszy.
- System operacyjny: iOS. 8.0 lub nowszy.
- System operacyjny Android: 6.0 lub nowszy.

## WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU

- Err** Wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie (180 kg). Jeśli wyświetli się ten wskaźnik, natychmiast zjeżdż z wagi, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Lo** Informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Wymień niezwłocznie baterie.
- C** Błąd podczas pomiaru. Zjeżdż z wagi i dokonaj pomiaru ponownie.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem Urządzenia wyjmij baterie z komory baterii.
- Urządzenie przetrzyj zwilżoną szmatką i wytrzyj do sucha.

### **Uwaga!**

**Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.**

### **Uwaga!**

**Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie lub innych płynach.**

### **Uwaga!**

**Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

---

Przed schowaniem Urządzenia wyczyść je i wyjmij baterie. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.



## DANE TECHNICZNE

---

Model: EW011WBT/EW011BBT

Marka: Raven

Produkt: waga łazienkowa z Bluetooth

Zasilanie: 4 x AAA 1,5 V

Maksymalne obciążenie: 180 kg

Minimalne obciążenie: 6 kg

Dokładność: 0,1 kg

Temperatura pracy: 10–40°C

Zestaw: waga łazienkowa, 4 x bateria AAA 1,5 V, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



## DEKLARACJA CE

---

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE (RED) oraz 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

### Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE

e5 Polska Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego EW011WBT/EW011BBT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.raven.pl](http://www.raven.pl).

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU

---



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

## UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

**Częścią wyposażenia Urządzenia są baterie alkaliczne. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.**



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.







# KARTA GWARANCYJNA

---

# raven

**NAZWA SPRZĘTU**

waga łazienkowa z Bluetooth

**TYP/MODEL**

EW011WBT/EW011BBT

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY

## WARUNKI GWARANCJI

---

1. e5 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa, Polska, udziela nabywcy wagi łazienkowej z Bluetooth EW011WB/T/EW011BBT (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczęgowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
  - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niekompletności reklamowanego Produktu,
  - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
  - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza pionów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
  - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 516 156 678 lub adresem e-mail: serwis@e5.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....  
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:  
e5 Polska Sp. z o.o.  
ul. Wąwozowa 11  
02-796 Warszawa, Polska

---

**raven.pl**