



H A Y L O U


# **HAYLOU** Watch 2 Pro

## Smart Watch

Instrukcja obsługi

# 01 Opis produktu

---

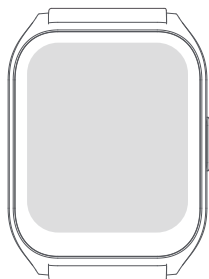


## Przycisk zasilania

Gdy zegarek jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby go włączyć.

Gdy zegarek jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby go wyłączyć.

Gdy ekran jest zablokowany, naciśnij przycisk, aby odblokować ekran.

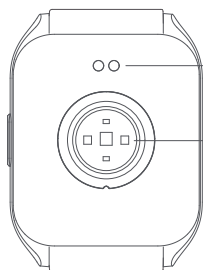

## Styki ładowania

## Obszar wykrywania tętna

ⓘ Materiały, z których został wykonany zegarek zostały poddane testom alergicznym. Ze względu na indywidualne cechy skóry, jeżeli w trakcie użytkowania wystąpi uczucie dyskomfortu, należy natychmiast zaprzestać nosić zegarek i skonsultować się z lekarzem.

---

## Zawartość opakowania

Zegarek x1


Kabel do ładowania x1

Instrukcja obsługi x1

## 02 Ładowanie

---

Wyrównaj i dopasuj styki ładowania umieszczone w tylnej części zegarka do metalowych styków głowicy ładującej. Na ekranie powinien pojawić się wskaźnik mocy ładowania.

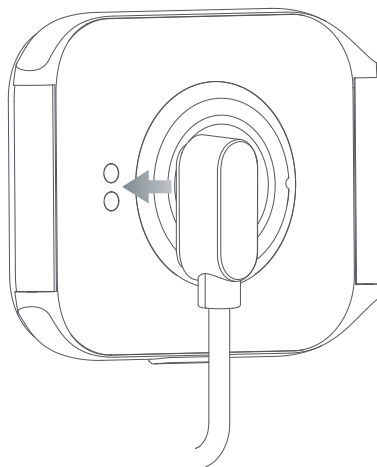

### Środki ostrożności:

1. Do ładowania należy używać kabla dołączonego do zestawu. Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że styki ładowania są suche.
2. Podłącz kabel do ładowania do standardowej ładowarki USB oraz zasilacza, który posiada certyfikat CCC i spełnia standardowe wymagania.
3. Jeśli zegarek, po dłuższej przerwie w użytkowaniu, nie może się włączyć, należy podłączyć go do zasilania. Po upływie około minuty, na ekranie zegarka powinna pojawić się ikona ładowania.

## 03 Pobieranie aplikacji i parowanie urządzeń

---

Aby móc w pełni korzystać z zegarka konieczne jest pobranie aplikacji. W tym celu wykonaj poniższe czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilający na zegarku, aby go włączyć
2. Zeskanuj kod QR na ekranie zegarka za pomocą telefonu komórkowego, aby pobrać aplikację,
3. Istnieje również możliwość zeskanowania kodu QR lub pobrania aplikacji poprzez App Store.
4. Po pobraniu aplikacji, otwórz ją, wybierz urządzenie i zakończ parowanie zgodnie z interfejsem. Upewnij się, że nazwa Bluetooth jest taka sama na zegarku i telefonie podczas parowania.
5. Po pomyślnym połączeniu można rozpocząć korzystanie z zegarka.


Haylou Fun



## 04 Noszenie

---

1. W przypadku noszenia zegarka na co dzień, należy założyć go w odległości około jednego palca od kości nadgarstka i dopasować pasek zgodnie z własnymi preferencjami.
2. W przypadku korzystania z zegarka podczas ćwiczeń, zaleca się odpowiednie naciągnięcie paska.

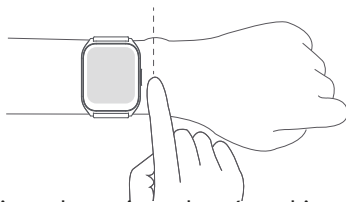


Uwaga! Zbyt luźne ustawienie paska może wpłynąć na zbieranie danych poprzez czujnik tętna.

## 05 Montaż i demontaż paska

---

W przypadku konieczności złożenia lub wyciągnięcia paska, postępuj zgodnie z ilustracją poniżej.

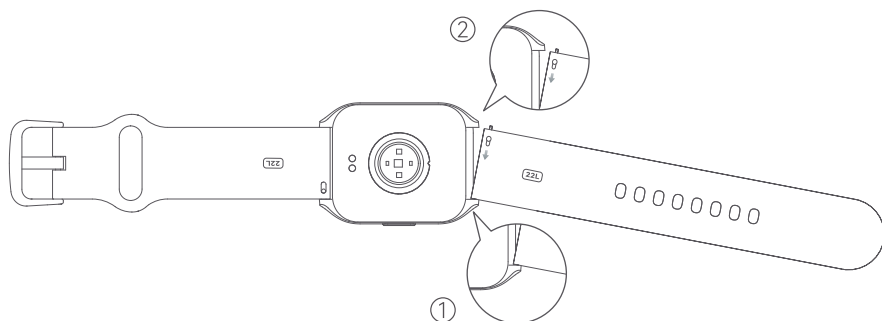

Uwaga! Po włożeniu paska, należy go delikatnie pociągnąć, aby upewnić się, że jego montaż został wykonany prawidłowo.

## 06 Dodatkowe funkcje

---

Zeskanuj kod QR lub otwórz Haylou Fun na telefonie komórkowym i przejdź do sekcji do "My-Help", aby wyświetlić zawartość.

Use Help



## 07 Specyfikacja

---

Nazwa produktu: HAYLOU Watch 2 Pro

Model produktu: HAYLOU Watch 2 Pro

Rozmiar korpusu: 48,82\*37,70\*10,83 mm

Waga zegarka (łącznie z paskiem): 51.4g

Rozdzielczość: 240 x 284

Połączenie Bluetooth: Bluetooth V5.0

Pojemność akumulatora: 250mAh

Parametr wejściowy: 5V = 500mAh

Żywotność akumulatora: 10 dni (monitorowanie tętna przez 24 godziny)

Pyłoszczelność i wodoodporność: IP68

Temperatura pracy: -20°C~60°C

Platforma synchronizacji danych: Haylou Fun

Wymagania sprzętowe: Android 4.4 i nowszy, iOS 9.0 i nowszy

## 08 Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i jak najlepsze działanie :

1. Trzymaj produkt oraz jego akcesoria z dala od dzieci oraz zwierząt, aby uniknąć przypadkowego poślizgnięcia lub zadławienia.
2. Nie umieszczaj tego produktu w miejscu, w którym temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska , w przeciwnym razie może to spowodować pożar lub wybuch.
3. Kategoriecznie zabrania się zbliżania tego produktu do źródeł ciepła lub odstępionych źródeł ognia, takich jak piekarniki i grzejniki elektryczne.
4. W przypadku uczuleń lub alergii na tworzywa sztuczne, włókna lub inne materiały, należy obserwować, czy na skórze nie występują takie objawy jak: zaczerwienienie lub obrzęk. Jeżeli takie objawy wystąpią, należy zaprzestać noszenia zegarka i skonsultować się z lekarzem.

5. Nie używaj nieautoryzowanych lub niekompatybilnych adapterów zasilania lub kabli do transmisji danych, w przeciwnym razie może to uszkodzić zegarek i akcesoria, powodując pożar, wybuch lub inne zagrożenia.

6. Fale radiowe generowane przez urządzenie mogą wpływać na normalne działanie wszczepionego sprzętu medycznego lub osobistego sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki serca i aparaty słuchowe. W przypadku korzystania z tych urządzeń, należy skonsultować się z ich producentami w sprawie ograniczeń dotyczących korzystania z urządzenia.

7. Zarówno produkt jak i jego akcesoria nie mogą być wyrzucane z pozostałymi odpadami donowymi. Należy przestrzegać lokalnych praw i przepisów dotyczących utylizacji tego urządzenia i jego akcesoriów oraz wspierać działania związane z recyklingiem.

8. Zabrania się zmiany lub zwiększania częstotliwości transmisji (w tym instalowanie dodatkowych wzmacniaczy mocy RF) ani podłączanie anteny zewnętrznej lub przełączanie na inne anteny nadawcze bez upoważnienia.

9. Podczas użytkowania należy uważać, aby nie powodować zakłóceń w komunikacji radiowej. Jeżeli zakłócenia zostaną wykryte, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i podjąć środki w celu wyeliminowania przed dalszym użytkowaniem.

10. Korzystanie z urządzenia radiowego mikro-mocy musi znosić zakłócenia różnych usług radiowych lub zakłócenia promieniowania sprzętu przemysłowego, naukowego i medycznego.

11. Podczas korzystania w specjalnych sytuacjach, takich jak samoloty, lotniska itp, należy przestrzegać odpowiednich przepisów.

Informacje dotyczące akumulatora:

1. Nie należy demontować, modyfikować, przebijać ani uszkadzać produktu ani jego akumulatora.
2. Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia, wysokiej temperatury lub innych niebezpieczeństwa.
3. Nie dopuszczaj do zwarcia akumulatora, aby uniknąć pożaru.
4. Akumulator musi zostać zutylozowany zgodnie z lokalnymi przepisami. Jego niewłaściwa utylizacja może spowodować eksplozję.

Uwaga!

Niniejsza instrukcja obsługi ma charakter wyłącznie poglądowy, a konkretne funkcje oraz ilustracje mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego produktu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem.



FCC ID: 2AMQ6-S001

Producent: Ltd., Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

Adres: Lieshengh Lieshengh Ltd: Adresa: Room 401-410, Building 1,  
No.86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong,  
Chiny

Web: [www.haylou.com](http://www.haylou.com)



# Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

Adres: ieshengh Liesheng Ltd: Adresa: Room 401-410, Building 1,  
No.86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan City, Guang-  
dong, Chiny

Produkt: Smartwatch Haylou

Model:LS02 Pro

Częstotliwość radiowa:2400-2483.5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<0 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Haylou>

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /  
producenta dostępne na stronie internetowej  
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

## **Akumulator LI-ION**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## **Akumulator LIPO**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.