

Lenovo
C27-40,
Podręcznik
Użytkownika

Lenovo

Numer produktu

D22270FD0

63DD-KAR6-WW



Wydanie pierwsze (08 2022)

© Copyright Lenovo 2022

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkty, dane, oprogramowanie komputerowe i usługi firmy LENOVO zostały opracowane wyłącznie na koszt prywatny i są sprzedawane podmiotom rządowym jako produkty komercyjne zgodnie z definicją zawartą w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 48 C.F.R. 2.101 z ograniczonymi prawami do wykorzystywania, powielania i ujawniania informacji.

INFORMACJA O OGRANICZONYCH PRAWACH: JEŚLI produkty, dane, oprogramowanie komputerowe lub usługi są dostarczane zgodnie z umową GSA, korzystanie, powielanie lub ujawnianie podlega ograniczeniom określonym w Umowie GS-35F-05925.

Spis treści

Numer produktu	i
Spis treści.....	ii
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	iii
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji	iv
Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy	1-1
Zawartość opakowania	1-1
Uwaga dotycząca Użytkowania.....	1-1
Przegląd produktu.....	1-2
Rodzaje regulacji.....	1-2
Sterowniki Użytkownika	1-2
Slot blokady kabla	1-2
Konfiguracja monitora.....	1-3
Podłączanie i włączanie monitora	1-3
Rejestracja Twojej opcji	1-5
Rozdział 2 Regulacja i korzystanie z monitora	2-1
Komfort i dostępność.....	2-1
Organizacja miejsca pracy.....	2-1
Zarządzanie zdrowiem.....	2-2
Słabe światło niebieskie	2-5
Informacje o dostępności.....	2-5
Dostosowywanie obrazu na monitorze	2-6
Korzystanie z elementów sterujących bezpośredniego dostępu	2-6
Korzystanie ze sterowników menu ekranowego (OSD).....	2-6
Wybór obsługiwanego trybu wyświetlania	2-9
Opis zarządzania energią	2-9
Dbanie o monitor.....	2-10
Odłączanie stojaka monitora.....	2-10
Montaż naścienny (opcja).....	2-10
Rozdział 3 Informacje referencyjne	3-1
Dane techniczne monitora	3-1
Rozwiązywanie problemów.....	3-2
Ręczna konfiguracja obrazu	3-4
Ręczna instalacja sterownika monitora	3-5
Informacje serwisowe.....	3-7
Załącznik A Serwis i pomoc techniczna	A-1
Rejestracja Twojej opcji.....	A-1
Pomoc techniczna online	A-1
Telefoniczna pomoc techniczna.....	A-1
Załącznik B Powiadomienia.....	B-1
Informacje dotyczące recyklingu.....	B-2
Zbiórka i recykling nieużywanego komputera lub monitora Lenovo	B-2
Usuwanie podzespołów komputerowych Lenovo	B-2
Znaki towarowe	B-3
Przewody zasilające i zasilacze	B-3

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Porady dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera można znaleźć na stronie:

<http://www.lenovo.com/safety>

Przed zainstalowaniem tego produktu należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

مج، يجب قراءة دات السلامة

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 **Safety Information** (安全信息)。

Prije instaliranja ovog proizvoda obavezno pročitajte sigurnosne upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Ennen kuin asennatt ämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto produktu si prečítajte bezpečnostné informácie.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

សូមអានព័ត៌មានលម្អិត មុនពេលចាប់ផ្តើមបញ្ចូលកម្មវិធី

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przewód zasilający jest przeznaczony do użytku wraz z monitorem. Nie używaj innego przewodu, używaj tylko źródła zasilania i połączenia zgodnego z tym monitorem.



OSTRZEŻENIE: Monitor, komputer i inne urządzenia należy zawsze podłączać do uziemionego gniazda zasilania. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu, nie należy wyłączać funkcji uziemienia przewodu zasilającego. Wtyczka uziemiająca stanowi ważną funkcję bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE: Ze względów bezpieczeństwa upewnij się, że uziemione gniazdo zasilania, do którego podłączasz przewód zasilający, jest łatwo dostępne dla operatora i znajduje się możliwie jak najbliżej urządzenia. Aby odłączyć zasilanie od urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania, mocno chwytając wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.



PRZESTROGA: Aby chronić monitor i komputer, należy podłączyć wszystkie przewody zasilające komputera i jego urządzeń peryferyjnych (takich jak monitor, drukarka lub skaner) do urządzenia zabezpieczającego przed przepięciami, takiego jak listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym lub z zasilaczem awaryjnym (UPS). Nie wszystkie listwy zapewniają ochronę przeciwprzepięciową; listwy zasilające muszą być stosownie oznakowane jako posiadające taką możliwość. Należy użyć listwy zasilającej, której producent oferuje zasady wymiany uszkodzonych elementów, aby można było wymienić sprzęt w przypadku awarii zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.



PRZESTROGA: Z tym urządzeniem należy używać certyfikowanego przewodu zasilającego. Należy uwzględnić odpowiednie krajowe przepisy dotyczące instalacji i/lub wyposażenia. Należy użyć certyfikowanego przewodu zasilającego, który nie jest lżejszy niż zwykły przewód elastyczny z polichloroku winylu zgodnie z normą IEC 60227 (oznaczenie H05VV-F 3G 0,75 mm² lub H05VH2-F2 3G 0,75 mm²). Alternatywnym elastycznym przewodem jest guma syntetyczna.

Środki ostrożności

- Należy używać wyłącznie źródła zasilania i połączenia zgodnego z tym monitorem, zgodnie z informacjami na tabliczce/na tylnej płycie znamionowej monitora.
- W przypadku produktów podłączonych do gniazdka elektrycznego należy się upewnić, że całkowita wartość natężenia prądu znamionowego nie przekracza wartości znamionowej prądu w gniazdku elektrycznym, a całkowita wartość natężenia prądu w urządzeniach podłączonych do przewodu zasilającego nie przekracza wartości znamionowej przewodu zasilającego. Na tabliczce zasilania każdego urządzenia podany jest jego prąd znamionowy (Amps lub A).
- Monitor ustawić w pobliżu łatwo dostępnych gniazd zasilania. Monitor odłączać od sieci zasilania, chwytając mocno wtyczkę i wyciągając ją z gniazda. Nigdy nie odłączać monitora, ciągnąc za przewód.
- Nie wolno dopuszczać, aby jakiegokolwiek przedmioty spoczywały na przewodzie zasilającym. Nie wolno chodzić po przewodzie.
- Korzystając z montażu VESA, gniazdo zasilania musi być skierowane ku dołowi. Nie ustawiać go żadnej innej pozycji.

Wytyczne dotyczące konserwacji

Aby zwiększyć wydajność i wydłużyć okres eksploatacji monitora:

- Nie należy otwierać obudowy monitora ani podejmować prób samodzielnego serwisowania tego produktu. Jeśli monitor nie działa prawidłowo lub został upuszczony lub uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą lub dostawcą usług firmy Lenovo.
- Regulować tylko te elementy sterujące, które zostały opisane w instrukcji obsługi.
- Gdy monitor nie jest używany, należy go wyłączać. Czas eksploatacji monitora można znacznie wydłużyć, korzystając z programu wygaszacza ekranu i wyłączając monitor, gdy nie jest on używany.
- Monitor należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od nadmiernego światła, ciepła lub wilgoci.
- Sloty i otwory w obudowie służą do wentylacji. Otwory te nie mogą być zablokowane ani zakryte. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do slotów lub innych otworów w obudowie.
- Przed czyszczeniem odłącz monitor od gniazdka elektrycznego. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani środków czyszczących w aerozolu.
- Nie należy upuszczać monitora ani stawiać go na niestabilnej powierzchni.
- Podczas wyjmowania podstawy monitora należy położyć monitor na miękkiej powierzchni, aby zapobiec jego zarysowaniu, odłamaniu czy uszkodzeniu.

Czyszczenie monitora

Monitor to wysokiej jakości urządzenie optyczne, które wymaga szczególnej ostrożności podczas czyszczenia. Aby wyczyścić monitor, wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Przed czyszczeniem odłącz monitor od gniazdka elektrycznego.



PRZESTROGA: Do czyszczenia ekranu monitora lub obudowy nie wolno używać benzenu, rozcieńczalników, amoniaku ani żadnych substancji lotnych.

Te substancje chemiczne mogą uszkodzić monitor. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani środków czyszczących w aerozolu. Do czyszczenia ekranu LCD nie wolno używać wody.

3. Wycieraj ekran suchą, miękką i czystą szmatką. Jeśli ekran wymaga dodatkowego czyszczenia, użyj antystatycznego środka do czyszczenia ekranu.
4. Odkurz obudowę monitora. Do czyszczenia obudowy używaj wilgotnej szmatki. Jeśli szafka wymaga dodatkowego czyszczenia, należy użyć czystej szmatki zwilżonej alkoholem izopropylowym.
5. Podłącz monitor do sieci.
6. Włącz monitor i komputer.


Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy

Niniejszy podręcznik obsługi zawiera szczegółowe instrukcje eksploatacyjne dla Użytkownika. Aby uzyskać krótkie informacje na ten temat, zobacz plakat instalacyjny.

Zawartość opakowania

Opakowanie produktu powinno zawierać następujące elementy:


- Ulotka informacyjna
- Monitor z płaskim ekranem
- Przewód zasilający
- Kabel HDMI
- Stojak monitora
- Podstawa monitora
- Zestaw narzędzi do montażu

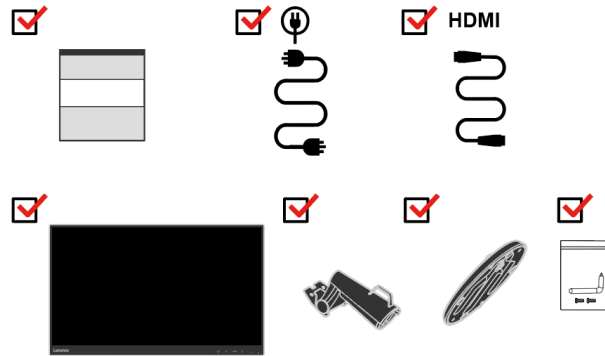

Uwaga dotycząca Użytkowania

Informacje na temat konfiguracji monitora można znaleźć na poniższych ilustracjach.

Uwaga: Nie należy dotykać ekranu monitora. Powierzchnia ekranu jest ze szkła i może ulec uszkodzeniu w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nim lub w wyniku nadmiernego nacisku.

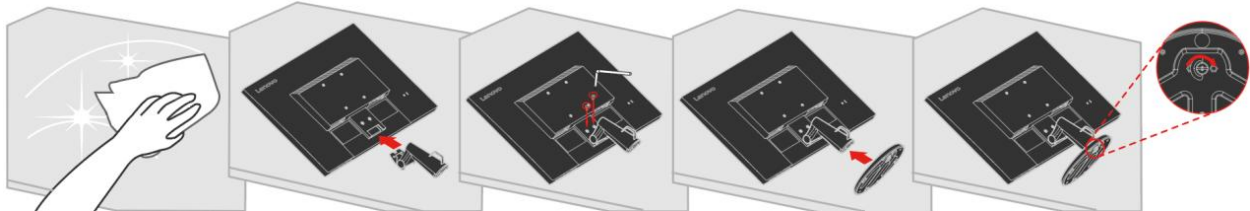

1. Połóż monitor na miękkiej, płaskiej powierzchni, ekranem do dołu.
2. Wsunąć stojak w kierunku monitora i dokręcić 2 śruby zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż do bezpiecznego zamocowania.
3. Wsunąć podstawę w kierunku stojaka i dokręcić śrubę kciukową.

Uwaga: Informacje na temat montażu VESA można znaleźć w części „Odłączanie stojaka monitora” na stronie 2-10.


Przegląd produktu

W tej części znajdują się informacje na temat regulacji położenia monitora, ustawiania elementów sterujących oraz korzystania ze slotu unieruchamiającego kabel zasilania.

Rodzaje regulacji


Pochylenie

Przykład zakresu pochylenia przedstawiono na poniższej ilustracji.

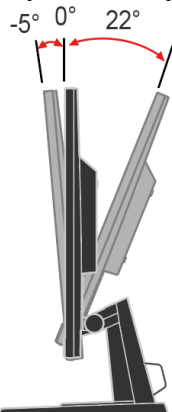

Sterowniki Użytkownika


Monitor jest wyposażony z przodu w elementy sterujące, które służą do regulacji obrazu.

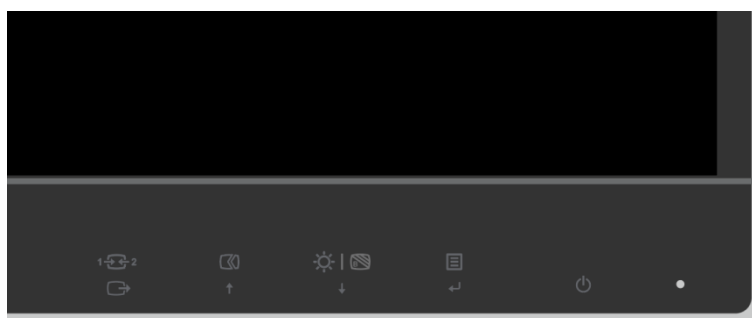

Informacje na temat korzystania z tych sterowników można znaleźć w części „Regulacja obrazu monitora” na stronie 2-6.

Slot blokady kabla

Monitor jest wyposażony w slot blokady kabla, znajdujący się z tyłu monitora. W celu jego przymocowania należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do blokady kabla.

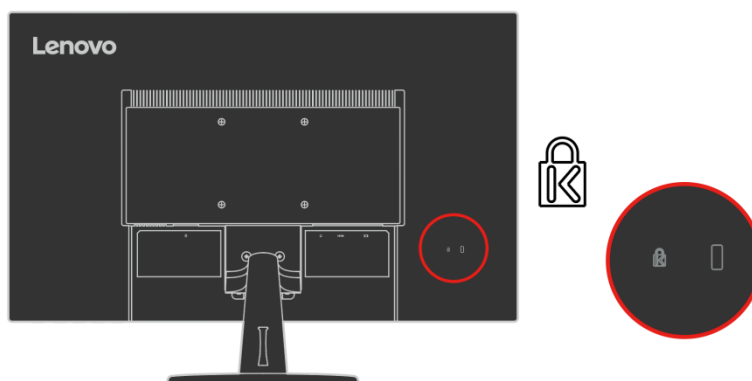

Konfiguracja monitora

W tej części znajdują się informacje pomocne przy konfiguracji monitora.

Podłączanie i włączanie monitora

Uwaga: Przed wykonaniem tej procedury należy koniecznie zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na stronie IV.



1. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia, a następnie odłącz przewód zasilający komputera.




2. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza HDMI z tyłu komputera, a drugi koniec do złącza HDMI na monitorze. Firma Lenovo zaleca, aby klienci, którzy potrzebują wejścia HDMI do monitora, zakupili przewód „Lenovo HDMI to HDMI” 0B47070.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.lenovo.com/support/monitoraccessories

HDMI

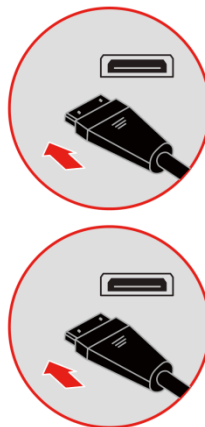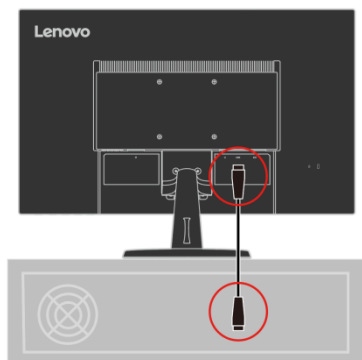


3. Podłącz kabel sygnału analogowego do złącza D-SUB monitora, a drugi koniec do złącza z tyłu komputera.

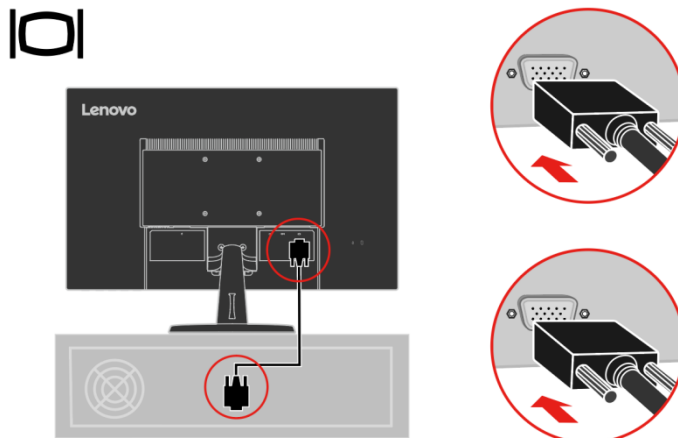


4. Podłącz przewód zasilający monitora i przewód komputera do uziemionych gniazdek elektrycznych.


Uwaga: Z tym urządzeniem należy używać certyfikowanego przewodu zasilającego. Należy uwzględnić odpowiednie krajowe przepisy dotyczące instalacji i/lub wyposażenia. Należy użyć certyfikowanego przewodu zasilającego, który nie jest lżejszy niż zwykły przewód elastyczny z polichlorku winylu zgodnie z normą IEC 60227 (oznaczenie H05VV-F 3G 0,75 mm² lub H05VH2-F2 3G 0,75 mm²). Alternatywnie można użyć elastycznego przewodu z gumy syntetycznej, zgodnie z normą IEC 60245 (oznaczenie H05RR-F 3G 0,75 mm²).

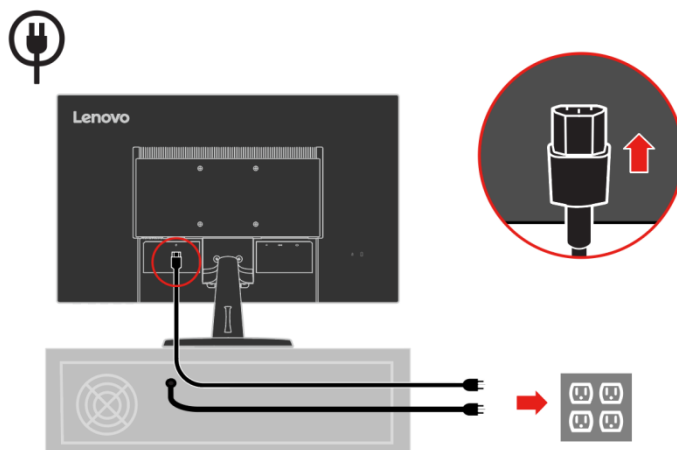

5. Zmontowane wyprowadzenie przewodów, jak pokazano poniżej.

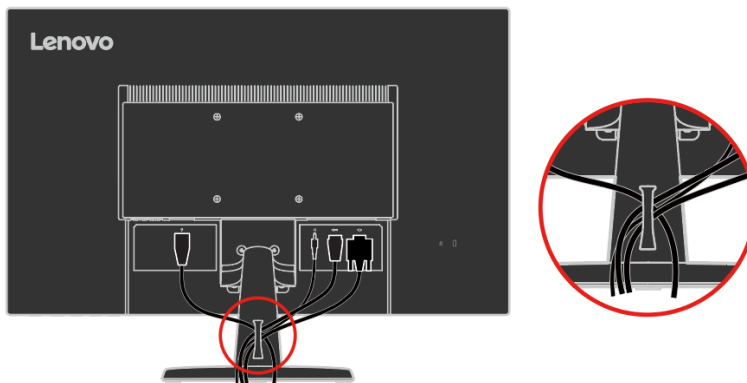

6. Włączanie monitora i komputera.

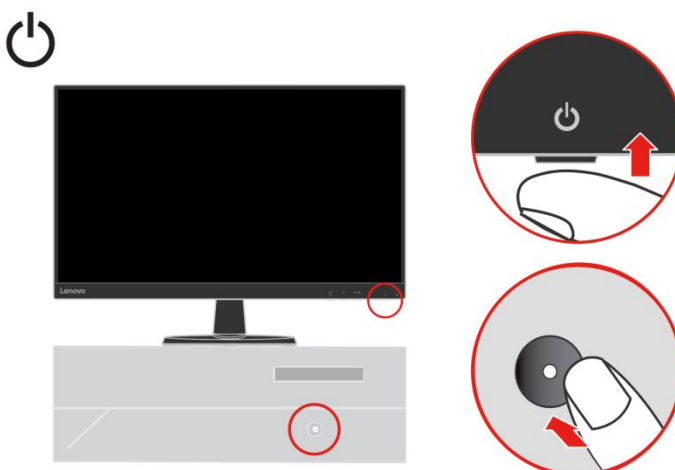

7. Aby zainstalować sterownik monitora, należy pobrać go z witryny internetowej firmy Lenovo (http://support.lenovo.com/docs/c27_40) i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie 3-5.



Rejestracja Twojej opcji

Dziękujemy za zakup tego produktu Lenovo™. Poświęć kilka chwil na zarejestrowanie produktu i dostarczenie nam informacji, które pomogą firmie Lenovo lepiej służyć Ci w przyszłości. Twoja opinia jest dla nas cenna w opracowywaniu produktów i usług, które są dla Ciebie ważne, a także w opracowywaniu lepszych sposobów komunikacji z Tobą. Zarejestruj swoją opcję w następującej witrynie:

<http://www.lenovo.com/register>

Firma Lenovo prześle Ci informacje i aktualizacje dotyczące zarejestrowanego produktu, chyba że na stronie internetowej wskażesz formularz informujący o tym, że nie chcesz otrzymywać dalszych informacji.

Rozdział 2. Regulacja i korzystanie z monitora

W tej części znajdują się informacje na temat regulacji i użytkowania monitora.

Komfort i dostępność

Dobra ergonomia jest ważna, aby w pełni wykorzystać komputer i unikać dyskomfortu. Miejsce pracy i sprzęt, którego używasz, można dostosować do indywidualnych potrzeb i rodzaju wykonywanej pracy. Ponadto należy stosować zdrowe nawyki w pracy, aby zmaksymalizować wydajność i komfort pracy z komputerem.

Organizacja miejsca pracy

Wykorzystaj miejsce pracy o odpowiedniej wysokości i dostępnej powierzchni roboczej, tak aby pracować w komfortowych warunkach. Zorganizuj miejsce pracy, aby dopasować je do sposobu korzystania z materiałów i sprzętu w komforcie. Utrzymuj miejsce pracy i jego wyposażenie w czystości i w należytym porządku, a najczęściej używane przedmioty, takie jak mysz komputerowa czy telefon, umieść w zasięgu ręki. Układ i konfiguracja sprzętu mają duży wpływ na postawę podczas pracy. W poniższych punktach opisano sposób optymalizacji konfiguracji sprzętu w celu uzyskania i utrzymania prawidłowej postawy w trakcie pracy.

Ustawianie i użytkowanie monitora

Ustaw monitor komputera i dostosuj go do swoich potrzeb, uwzględniając następujące elementy:

- **Odległość oglądania:** Optymalna odległość wyświetlania dla monitorów wynosi od około 510 mm do 760 mm (20 do 30 cali) i może się różnić w zależności od oświetlenia otoczenia i pory dnia. Można uzyskać różne odległości oglądania, zmieniając pozycję monitora lub zmieniając pozycję ciała czy ustawienie krzesła. Zastosuj najwygodniejszą dla siebie odległość oglądania.
- **Wysokość monitora:** Ustaw monitor tak, aby głowa i szyja były w wygodnej i neutralnej pozycji (pionowej lub pionowej). Jeśli monitor nie jest wyposażony w funkcję regulacji wysokości, w celu uzyskania żądanej wysokości konieczne może być umieszczenie pod podstawą monitora książek lub innych stabilnych przedmiotów. Ogólną zasadą jest ustawienie monitora w taki sposób, aby jego górna część była na wysokości oczu lub nieco poniżej, gdy operator siedzi wygodnie w fotelu. Pamiętaj jednak, aby zoptymalizować wysokość monitora, tak aby linia między oczami a środkiem monitora była zgodna z preferencjami użytkownika w zakresie odległości wizualnej i wygodnego oglądania, gdy mięśnie oka są rozluźnione.
- **Pochylenie :** Dostosuj nachylenie monitora, aby zoptymalizować wygląd ekranu i dostosować go do preferowanej pozycji głowy i szyi operatora.
- **Lokalizacja ogłna:** Monitor należy ustawić tak, aby nie oślepił ani nie odbijał światła na ekranie od górnego oświetlenia czy znajdujących się w pobliżu okien.

Poniżej przedstawiono kilka innych wskazówek dotyczących wygodnego oglądania obrazu z monitora:

- Zastosuj odpowiednie oświetlenie dla rodzaju wykonywanej pracy.
- Za pomocą elementów sterujących regulacją jasności, kontrastu i obrazu monitora (o ile występują) można zoptymalizować obraz na ekranie, aby dostosować go do własnych preferencji.
- Utrzymywać ekran monitora w czystości, aby można było skupić się na wyświetlanej treści.

Każda skoncentrowana i utrzymywana aktywność wzroku może powodować zmęczenie oczu. Pamiętaj, aby okresowo odwracać wzrok od ekranu monitora i skupiać się na dalekim obiekcie, aby mięśnie oczu mogły się rozluźnić. W przypadku pytań dotyczących zmęczenia oczu lub dyskomfortu wzroku należy skonsultować się z okulistą w celu uzyskania porady.

Zarządzanie zdrowiem

Przedłużona ekspozycja na promieniowanie ekranów komputerowych może powodować okresowe zmęczenie wzroku. Czynniki takie jak środowisko pracy, nawyk i postawa, migotanie ekranu i niebieskie światło przyczyniają się do tego stanu. Aby zminimalizować zmęczenie wzroku, można dokonać pewnych regulacji na stanowiskach pracy lub użyć odpowiednich ekranów komputerowych z funkcjami zmniejszającymi zmęczenie oczu.

Środowisko

Środowisko pracy ma wpływ na zmęczenie wzroku. Zmniejszenie odbłasków i odpowiednie sytuacje świetlne pomagają zminimalizować ten stan.


- Redukcja oślepiającego światła

Oślepienie można zmniejszyć przez następujące działania

- a) Zmiana położenia dowolnego źródła światła powodującego oślepienie.
- b) Montaż źródeł światła z odpowiednimi rozpraszaczami lub kloszami.
- c) Używanie zasłon lub żaluzji na oknach w celu zminimalizowania oślepienia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- d) Ustawienie monitora w pozycji prostopadłej do źródła światła lub okien.
- e) Dzięki ekranowi antyodbłaskowemu monitory ThinkVision są wyposażone w antyodbłaskową powierzchnię, która rozprasza światło i zapobiega jego odbijaniu się.

- Oświetlenie

Aby uniknąć oślepienia i zmęczenia oczu, konieczne jest odpowiednie oświetlenie. Nadmierne lub niewystarczające oświetlenie sprawia, że śledzenie wyświetleń na ekranie staje się trudniejsze. Zazwyczaj poziomy oświetlenia nie powinien przekraczać 750 luksów, a poziomy od 300 do 500 luksów są najbardziej odpowiednie do pracy biurowej z komputerem. Zalecany układ oświetlenia obejmuje ustawienie stanowisk pracy z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub używanie oświetlenia górnego z przegrodami lub żaluzjami, które zmniejszają odbłaski.

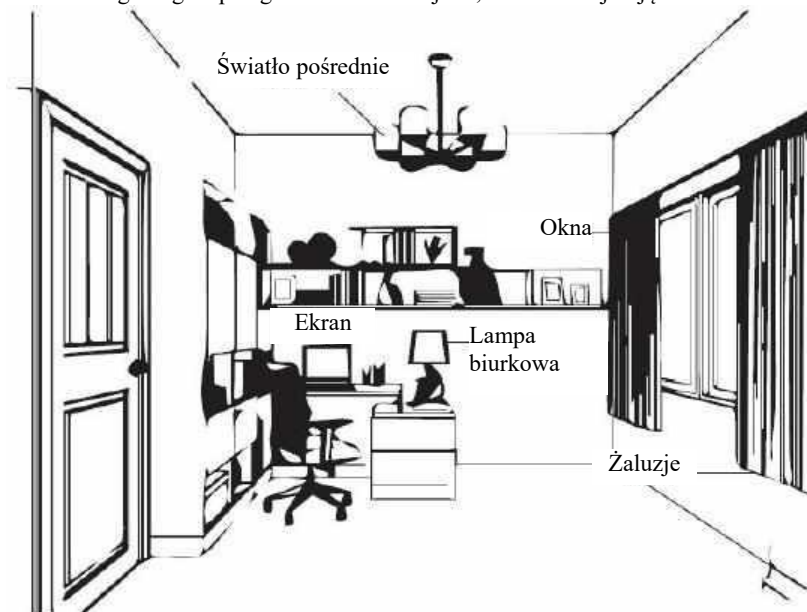

Nawyki w pracy

Długotrwała ekspozycja na działanie ekranów komputerowych może powodować zmęczenie oczu. Objawy zmęczenia obejmują ból głowy, pieczenie oczu, niewyraźne widzenie i dyskomfort. Aby zminimalizować zmęczenie oczu, użytkownicy komputerów mogą wypracować nawyki w pracy, aby umożliwić oczom odprężenie i odzyskanie ich sprawności.

- Czasy przerw

Użytkownicy komputerów powinni czasami odchodzić od ekranu, zwłaszcza jeśli pracują przez długie godziny. Zazwyczaj zaleca się wykonywanie krótkich przerw (5–15 minut) po 1–2 godzinach nieprzerwanej pracy z komputerem. Zaleca się bardziej krótsze i częstsze przerwy niż dłuższe przerwy lecz rzadziej.

- Spoglądanie na odległe objekty

Użytkownicy często mrugają oczyma mniej, siedząc przed ekranem monitora. Aby zminimalizować zmęczenie oczu i jego suchość, użytkownicy powinni okresowo relaksować oczy, skupiając się na odległych obiektach.

- Ćwiczenia oczu i szyi


Niektóre ćwiczenia zmniejszają zmęczenie oczu i zapobiegają wczesnemu wystąpieniu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Zaleca się częste powtarzanie tych ćwiczeń. Jeśli jednak

objawy nie ustąpią, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem. Ćwiczenia oczu:

1. Zmieniaj spojrzenie w górę i w dół, utrzymując ciało i głowę w pozycji pionowej.
2. Powoli obracaj oczami, spoglądając w lewo i w prawo.
3. Obracaj oczami, aby zobaczyć obiekty w prawym górnym rogu, a następnie w prawym dolnym rogu. Podobnie patrz na obiekty w lewym górnym i lewym dolnym rogu.

Ćwiczenia karku:

1. Rozluźnij ramię z boku. Zegnij głowę do przodu, aby lekko naciągnąć szyję. Przytrzymaj przez 5 sekund.
2. Rozluźnij ramię z boku. Obróć głowę w prawo. Przytrzymaj przez 5 sekund. Następnie obróć głowę w lewo.
3. Rozluźnij ramię z boku. Przechyl głowę w lewo. Przytrzymaj przez 5 sekund. Następnie obróć głowę w prawo.

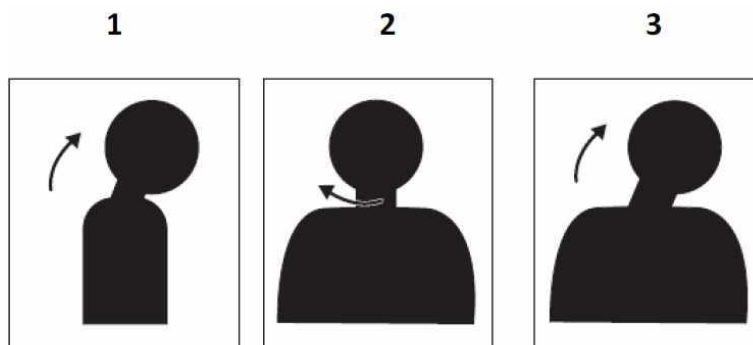

Postawa robocza

Odpowiednia pozycja robocza pomaga zminimalizować dyskomfort oczu. Miejsce siedzące i idealne ustawienie monitora są niezbędne do wygodnej pracy.

• Pozycja siedząca

Ustawienie monitora zbyt daleko lub zbyt blisko może prowadzić do męczenia się wzroku. Duża odległość oglądania sprawia, że użytkownicy mogą pochylać się do przodu, aby lepiej widzieć małe teksty, co powoduje napięcia oczu i tułowia. Z drugiej strony, bliska odległość oglądania powoduje, że oko męczy się w wyniku większego wysiłku, aby ustawić ostrość, a także sprawia, że użytkownik siedzi w niewygodnej pozycji ciała (np. przechylając głowę, pisząc z wyciągniętymi ramionami itp.).

Zalecana odległość między okiem a ekranem monitora wynosi 1,5 x przekątna ekranu. Rozwiązania umożliwiające spełnienie tego wymaganego odstępów w przypadku pracy w ciasnych pomieszczeniach biurowych obejmują odstawienie biurka od ściany lub przepierzenia w celu zapewnienia miejsca na monitor, zastosowanie płaskiego panelu lub kompaktowych wyświetlaczy, umiejscawiających monitor w rogu biurka, lub umieszczenie klawiatury w regulowanej szufladzie w celu uzyskania głębszej powierzchni roboczej.


1,5 raza przekątnej ekranu



Monitory ThinkVision zostały zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalizacji przestrzeni roboczej (np. dzięki cienkim profilom, zgodności z mocowaniem typu ThinkCenter Tiny Back, praktycznemu wyprowadzeniu kabli itp.).

- Kąt oglądania

Zmęczenie i ból szyi mogą być wynikiem nadmiernemu skrętu głowy w celu śledzenia obiektów na ekranie monitora. Aby zminimalizować ten problem, ustaw monitor bezpośrednio na wprost użytkownika tak, aby jego głowa, szyja i tułów były skierowane do przodu. Zaleca się, aby położenie monitora nie wymagało skrętu głowy o więcej niż 35 stopni w prawo lub w lewo.

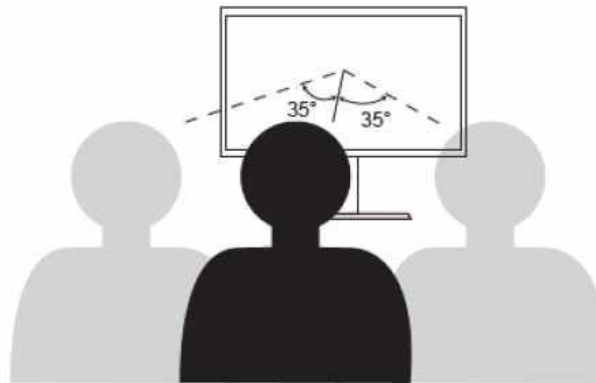


Monitory nie należy również ustawiać zbyt wysoko lub zbyt nisko, ponieważ przyczynia się to do niewygodnej postawy, która powoduje zmęczenie mięśni.

Zmniejsz migotanie





Migotanie monitora odnosi się do powtarzających się zmian intensywności światła monitora. Jest ono spowodowane kilkoma czynnikami, w tym między innymi wahaniami napięcia. Redukcja migotania minimalizuje zmęczenie oczu i bóle głowy. Monitory ThinkVision umożliwiają użytkownikom korzystanie z trybów wyświetlania o wysokiej częstotliwości, które skutecznie redukują migotanie.

Slabe światło niebieskie




W ciągu ostatnich lat pojawiły się obawy dotyczące niebieskiego światła, które ma wpływ na zdrowie oczu. Światło niebieskie ma długość fali od 300 nm do 500 nm. Monitory są fabrycznie ustawione w taki sposób, aby ograniczyć emisję światła niebieskiego. Na tych monitorach użytkownicy mają możliwość włączania trybu słabego niebieskiego światła z poziomu ustawień OSD.

1. Naciśnij przycisk , aby otworzyć główne menu OSD.



2. Przyciskiem  lub  można przechodzić między ikonami. Wybierz ikonę  (ustawienie kolorów obrazu) i naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do tej funkcji.



3. Użyj  lub  w celu przejścia do pozycji Słabe niebieskie światło. Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć Słabe światło niebieskie.

Informacje o dostępności

Firma Lenovo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym większy dostęp do informacji i technologii. Dzięki technologiom wspomagającym użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji w sposób najbardziej odpowiedni dla ich niepełnosprawności. Niektóre z tych technologii są już dostępne w systemie operacyjnym; inne można zakupić u dostawców lub uzyskać do nich dostęp pod adresem: https://lenovo.ssbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php

Dostosowywanie obrazu na monitorze





W tej części opisano funkcje sterowania służące do regulacji obrazu monitora.

Korzystanie z elementów sterujących bezpośredniego dostępu

Elementy sterujące bezpośredniego dostępu mogą być używane, gdy menu ekranowe (OSD) nie jest wyświetlane.

Uwaga: Elementy sterujące bezpośredniego dostępu są oznaczone kolorami.

Tabela 2-1. Sterowniki bezpośredniego dostępu

Ikona	Sterownik	Opis
	Zmiana wejścia	Służy do przełączania źródła sygnału wideo.
	Ustawienia obrazu	Włącza automatyczną regulację obrazu.
	Jasność	Bezpośredni dostęp do regulacji jasności.
	Słabe światło niebieskie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć Słabe światło niebieskie.
	Menu główne	Otwórz menu główne OSD

Korzystanie ze sterowników menu ekranowego (OSD)

Ustawienia regulowane za pomocą elementów sterujących są wyświetlane na menu ekranowym (OSD), jak pokazano poniżej.



W celu użycia sterowników:



















1. Naciśnij przycisk , aby otworzyć główne menu OSD.
2. Przyciskiem  lub  można przechodzić między ikonami. Wybierz ikonę i naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do tej funkcji. Jeśli dostępne jest podmenu, można przechodzić między opcjami za pomocą przycisku  lub , a następnie nacisnąć , aby wybrać tę funkcję. Użyj przycisku  lub , aby dokonać regulacji. Naciśnij , aby zapisać.
3. Naciśnij , aby cofnąć podmenu i wyjść z menu ekranowego (OSD).
4. Po wyłączeniu menu ekranowego naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund, aby je zablokować. Zapobiegnie to przypadkowym regulacjom menu ekranowego. Po wyłączeniu menu ekranowego naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund, aby odblokować menu OSD i umożliwić jego ustawianie.
5. Domyślnie włącza DDC/CI. Za pomocą klawisza wyjścia z menu ekranowego nacisnąć i przytrzymać przyciski  przez 10 sekund, aby wyłączyć/włączyć funkcję DDC/CI. Na ekranie pojawią się słowa „Wyłączenie DDC/CI/Wyłączenie DDC/CI (DDC/Ci Disable/DDC/Ci/Enable)”.

Tabela 2-2. Funkcje menu ekranowego (OSD)

Ikona OSD w menu głównym	Podmenu	Opis	Elementy sterujące i regulacje
 Ustawienie podstawowe obrazu	Jasność	Regulacja ogólnej jasności	Wszystkie porty wejściowe
	Kontrast	Regulacja różnicy między jasnymi i ciemnymi obszarami.	
	DCR	Włączenie dynamicznego współczynnika kontrastu. <ul style="list-style-type: none"> • Wył • Wł 	
	Tryb wyświetlania	<ul style="list-style-type: none"> • Standard • Gra • Internet • Film • Zdjęcie 	
	Tryb skalowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pełny ekran • Oryginał AR 	
	W trakcie jazdy	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz. • Poziom 1 • Poziom 2 • Poziom 3 • Poziom 4 	
	Automatyczny	Automatycznie optymalizuje obraz.	Tylko port wejściowy VGA
	Zegar	Reguluje liczbę pikseli zeskanowanych w jednym przesunięciu poziomym	
	Faza	Reguluje fazę sygnału zegara pikseli	
	Pozycja pozioma	Przesuwa obraz w lewo lub w prawo.	
Pozycja pionowa	Przesuwa obraz w górę lub w dół		
 Ustawienie kolorów obrazu	Tryb ustawień wstępnych	Regulacja intensywności koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. <ul style="list-style-type: none"> • Chłodne • Neutralne • Ciepłe • sRGB 	Wszystkie porty wejściowe
	Niestandardowy	<ul style="list-style-type: none"> • Czerwony: Zwiększa lub zmniejsza nasycenie obrazu „czerwieni”. • Zielony: Zwiększa lub zmniejsza nasycenie obrazu „zieleni”. • Niebieski: Zwiększa lub zmniejsza nasycenie obrazu „kolorem niebieskim”. 	
	Słabe światło niebieskie	<ul style="list-style-type: none"> • Wył • Wł 	
 wejście sygnału	VGA	Ten monitor może odbierać sygnały wizyjne przez dwa różne złącza. W przypadku korzystania ze złącza VGA/HDMI wybierz opcję DIGITAL (cyfrowy) w menu OSD.	Port wejściowy VGA
	HDMI		Port wejściowy HDMI

Ikona OSD w menu głównym	Podmenu	Opis	Elementy sterujące i regulacje
 Menu setting	Informacje	<ul style="list-style-type: none"> • Nazwa modelu: • Odświeżanie: • Oprogramowanie sprzętowe: • Numer seryjny: 	Wszystkie porty wejściowe
	Język	Wybierz język menu ekranowego. Uwaga: Język wybrany jedynie dotyczy języka menu ekranowego. Nie ma to wpływu na oprogramowanie uruchomione w komputerze.	
	Menu poziomo	Zmiany położenia menu ekranowego w poziomie.	
	Menu pionowo	Zmiany położenia menu ekranowego w pionie.	
	Przejrzystość	Wybiera przezroczystość menu ekranowego	
	FreeSync	<ul style="list-style-type: none"> • Auto • Wyłącz. 	Tylko port wejściowy HDMI
	Limit czasu OSD	Umożliwia ustawienie czasu, przez jaki menu ekranowe pozostanie aktywne po ostatnim naciśnięciu przycisku.	Wszystkie porty wejściowe
	Zresetuj wszystkie ustawienia	Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych monitora. <ul style="list-style-type: none"> • Anuluj • Przywracanie ustawień fabrycznych 	Wszystkie porty wejściowe

Wybór obsługiwanego trybu wyświetlania

Tryb wyświetlania wykorzystywany przez monitor jest kontrolowany przez komputer. W związku z tym szczegółowe informacje na temat zmiany trybów wyświetlania można znaleźć w dokumentacji komputera. Zmiana trybu wyświetlania może spowodować zmianę rozmiaru, położenia i kształtu obrazu. Jest to zjawisko normalne i obraz można ponownie dostosować za pomocą automatycznej konfiguracji obrazu i elementów sterujących obrazem. W przeciwieństwie do monitorów CRT, które wymagają wysokiej częstotliwości odświeżania w celu zminimalizowania migotania, technologia LCD lub płaskoekranowa z natury nie migocze.

Uwaga: Jeśli system był wcześniej używany z monitorem CRT i jest obecnie skonfigurowany do wyświetlania w trybie poza zakresem tego monitora, może być konieczne tymczasowe ponowne podłączenie monitora CRT do czasu ponownej konfiguracji systemu; Najlepiej do 1920x1080 przy 60 Hz, czyli w trybie macierzystej rozdzielczości.

Przedstawione poniżej tryby wyświetlania zostały zoptymalizowane fabrycznie.

Tabela 2-3. Tryby wyświetlania w ustawieniach fabrycznych

Adresowalność	Częstotliwość odświeżania
640x480	60Hz
720x400	70Hz
800x600	60Hz
1024x768	60Hz
1280x800	60Hz
1280x1024	60Hz, 72Hz
1366x768	60Hz
1440x900	60 Hz, zmniejszona 60 Hz
1600x900	60Hz
1680x1050	60 Hz, zmniejszona 60 Hz
1920x1080	60Hz, 75Hz

Opis zarządzania energią

Zarządzanie energią jest uruchamiane, gdy komputer wykryje, że mysz lub klawiatura nie była używana przez określony przez Użytkownika okres czasu. Istnieje kilka stanów opisanych w poniższej tabeli.

W celu uzyskania optymalnej wydajności należy wyłączyć monitor na koniec każdego dnia roboczego lub zawsze, gdy Użytkownik spodziewa się, że nie będzie używany przez dłuższy czas w ciągu dnia.

Tabela 2-4. Wskaźnik zasilania

Stan	Wskaźnik zasilania	Ekran	Przywracanie operacji	Zgodność
Wł.	Stała biel	Normalny		
Tryb gotowości/ Zawieszenie	Świeci stałym bursztynowym światłem	Pusty	Naciśnij klawisz lub przesunij mysz. Może wystąpić niewielkie opóźnienie. Uwaga: Tryb gotowości występuje również wtedy, gdy do monitora nie jest wysyłany obraz.	CEC
Wył.	Wył.	Wył.	Naciśnięcie przycisku zasilania może spowodować nieznaczne opóźnienie, zanim obraz zostanie ponownie wyświetlony.	CEC

** Maksymalny pobór mocy przy maksymalnej luminancji.

Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i odzwierciedla wyniki badań laboratoryjnych. Produkt może działać odmiennie w zależności od oprogramowania, komponentów i urządzeń peryferyjnych i nie będzie miał obowiązku aktualizacji takich informacji. W związku z tym klient nie powinien polegać na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji dotyczących tolerancji elektrycznych lub innych. Nie udziela się żadnych gwarancji co do dokładności lub kompletności.

Dbanie o monitor

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych na monitorze należy wyłączyć zasilanie.

Nie wolno:


- stosować wody czy płynów bezpośrednio na monitor.
- używać rozpuszczalników czy środków ściernych.
- używać łatwopalnych środków czyszczących do czyszczenia monitora lub innych urządzeń elektrycznych.
- dotykać obszaru ekranu monitora ostrymi lub szorstkimi przedmiotami. Ten typ kontaktu może spowodować trwałe uszkodzenie ekranu.
- używać środków czyszczących zawierających roztwór antystatyczny lub podobne dodatki. Może to spowodować uszkodzenie powłoki ekranu.

Należy:

- lekko zwilżyć wodą miękką szmatkę i użyć jej do delikatnego wytarcia osłon i ekranu.
- usuwać ślady tłuszczu lub palców wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

Odlączenie stojaka monitora

Po umieszczeniu monitora stroną ekranową w dół na czystej powierzchni lub miękkiej szmatce poluzuj śruby, odłącz stojak i podstawę od monitora.

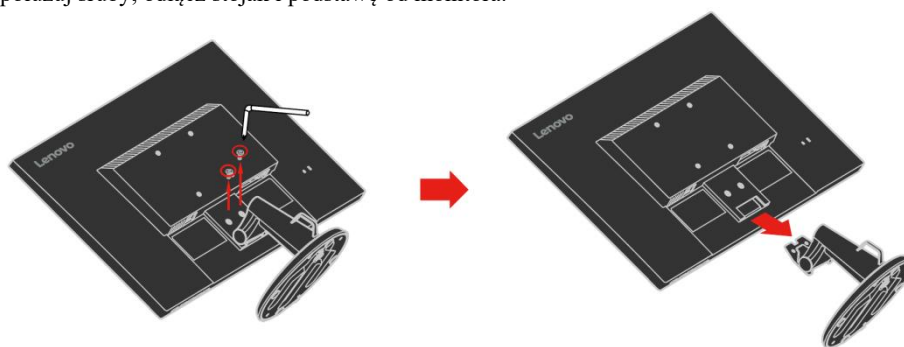

Montaż naścienny (opcja)

Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do zestawu montażowego podstawy monitora. Aby przelożyć wyświetlacz LCD z konfiguracji montowanej na biurku na mocowaną do ściany, wykonaj następujące czynności:


Krok 1: Sprawdź, czy przycisk zasilania jest wyłączony, a następnie odłącz przewód zasilający.

Krok 2: Połóż wyświetlacz LCD ekranem w dół na ręcznik lub koc.

Krok 3: Odłącz podstawę od monitora, patrz „Odlączenie podstawy i stojaka monitora”.

Krok 4: Przymocuj wspornik montażowy z zestawu do montażu ściennego zgodnego ze standardem VESA (odległość 100 mm x 100 mm), śruba mocująca VESA M4 x 10 mm.

Krok 5: Przymocuj wyświetlacz LCD do ściany, postępując zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu do montażu ściennego. Do użytku wyłącznie z uchwytem ściennym z certyfikatem UL&GS, o minimalnej wadze/obciążeniu: 8 kg

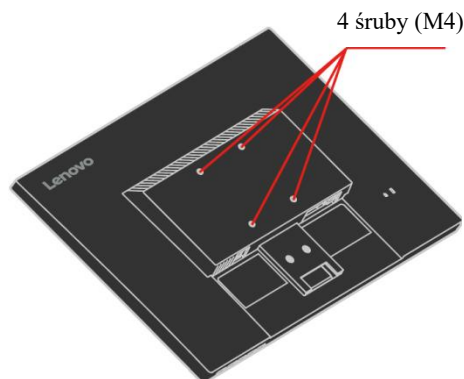

Rozdział 3. Informacje referencyjne

Ta część zawiera dane techniczne monitora, instrukcje dotyczące ręcznej instalacji sterownika monitora, informacje dotyczące rozwiązywania problemów oraz informacje serwisowe.

Dane techniczne monitora

Tabela 3-1. Dane techniczne monitora

Wymiary	Wysokość Głębokość Szerokość	454,4 mm (17,89 cal.) 209,5 mm (8,25 cal.) 614,1 mm (24,18 cal.)
Stojak	Zakres pochylenia	Zakres: -5°/+22°
Mocowanie VESA	Obsługiwany (Zatwierdzony przez UL i GS)	100 mm (3,94 cal.)
Obraz	Rozmiar wyświetlanego obrazu Maksymalna wysokość Maksymalna szerokość Wielkość piksela	685,8 mm (27 cal.) 336,3 mm (13,24 cal.) 597,8 mm (23,53 cal.) 0,311 mm (0,0122 cal.)(V)
Moc wejściowa	Napięcie zasilania Maks. prąd zasilania	100-240 VAC, 60/50 Hz 1,5 A
Pobór mocy	Pobór maks. Typowy pobór Tryb gotowości/wstrzymania Wył.	28 W 20 W 0,5 W 0,3 W
Wejście wideo (analogowe)	Sygnal wejściowy Adresowalność pozioma Adresowalność pionowa Częstotliwość zegara	VGA 1920 pikseli (maks.) 1080 linii (maks.) 170 MHz
Wejście wideo (cyfrowe)	Sygnal wejściowy Adresowalność pozioma Adresowalność pionowa Częstotliwość zegara	HDMI 1920 pikseli (maks.) 1080 linii (maks.) 190 MHz
Komunikacja	VESA DDC	CI
Współczynnik kształtu	Proporcja rozmiaru	16:9
Test wysokości nad poziomem morza	Działanie	40000 ft
Obsługiwane tryby wyświetlania (Standardowe tryby VESA pomiędzy zanotowanymi zakresami)	Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa Rozdzielczość własna	30 kHz– 85 kHz 48 Hz– 75 Hz 1920 x 1080 przy 60 Hz
Temperatura	Robocza Przechowywanie Wysyłka	Od 0° do 40°C (od 32°F do 104°F) Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F) Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Wilgotność	Robocza Przechowywanie Wysyłka	od 10% do 80% od 5% do 95% od 5% do 95%

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z konfigurowaniem lub korzystaniem z monitora można je rozwiązywać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub firmą Lenovo należy wykonać zalecane czynności odpowiednie dla danego problemu.

Tabela 3-2. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane działanie	Odniesienie
Słowa „poza zakresem” są wyświetlane na ekranie, a kontrolka zasilania miga na biał.	System jest ustawiony do trybu wyświetlania, który nie jest obsługiwany przez monitor.	<ul style="list-style-type: none"> • W przypadku wymiany starego monitora, podłącz go ponownie i ustaw tryb wyświetlania w zakresie określonym dla nowego monitora. • W przypadku korzystania z systemu Windows uruchom ponownie system w trybie awaryjnym, a następnie wybierz obsługiwany tryb wyświetlania dla komputera. • Jeśli te opcje nie działają, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta. 	„Wybór obsługiwanego trybu wyświetlania” na stronie 2-9
Jakość obrazu jest niedopuszczalna.	Przewód sygnału wideo nie jest podłączony do monitora lub systemu całkowicie.	Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do systemu i monitora.	“Podłączanie i włączanie monitora” na stronie 1-3
	Ustawienia kolorów mogą być nieprawidłowe.	Wybierz inne ustawienie kolorów z menu OSD.	„Regulacja obrazu monitora” na stronie 2-6
	Funkcja automatycznej konfiguracji obrazu nie została wykonana.	Wykonaj automatyczną konfigurację obrazu.	„Regulacja obrazu monitora” na stronie 2-6
Kontrolka zasilania nie świeci się i nie ma obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> • Przełącznik zasilania monitora nie jest włączony. • Przewód zasilający jest obluźniony lub odłączony. • Nie ma napięcia w gniazdku zasilania. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. • Sprawdź, czy w gniazdku jest napięcie. • Włącz monitor. • Spróbuj użyć innego przewodu zasilającego. • Spróbuj użyć innego gniazdka elektrycznego. 	“Podłączanie i włączanie monitora” na stronie 1-3


Tabela 3-2. Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)





Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane działanie	Odniesienie
Ekran jest pusty, a kontrolka zasilania świeci na pomarańczowo lub miga na biało	Monitor znajduje się w trybie gotowości/wstrzymania	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub przesunij mysz, aby przywrócić pracę. Sprawdź ustawienia opcji zasilania w komputerze. 	„Informacje na temat zarządzania energią” na stronie 2-9
Kontrolka zasilania nie świeci na biało, lecz nie ma obrazu.	Przewód sygnału wideo jest poluzowany lub odłączony od systemu lub monitora.	Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do systemu.	„Podłączanie i włączanie monitora” na stronie 1-3
	Jasność i kontrast monitora są ustawione na najniższym poziomie.	Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu w menu OSD.	„Regulacja obrazu monitora” na stronie 2-6
Co najmniej jeden piksel wydaje się odbarwiony	Jest to cecha charakterystyczna technologii LCD, a nie usterka wyświetlacza LCD.	Jeśli brakuje więcej niż pięciu pikseli, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.	Załącznik A, “Serwis i pomoc techniczna,” na stronie A-1
<ul style="list-style-type: none"> Rozmyte linie w tekście lub rozmazany obraz. Poziome lub pionowe linie w obrazie. 	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguracja obrazu nie została zoptymalizowana Ustawienie Właściwości ekranu systemu nie zostało zoptymalizowane. 	Dostosuj ustawienia rozdzielczości w systemie, aby odpowiadały rozdzielczości własnej tego monitora: 1920x1080 przy 60 Hz.	„Regulacja obrazu monitora” na stronie 2-6 „Ręczna konfiguracja obrazu” na stronie 3-4
		Wykonaj automatyczną konfigurację obrazu. Jeśli automatyczna konfiguracja obrazu nie pomoże, wykonaj ręczną konfigurację obrazu.	„Wybór obsługiwanego trybu wyświetlania” na stronie 2-9
		Podczas pracy w rozdzielczości własnej można uzyskać dodatkowe usprawnienia, dostosowując ustawienie dpi (punktów na cal) w systemie.	Zobacz część Zaawansowane właściwości wyświetlania systemu.
Przy przełączaniu na tryb podwójny obraz jest niedopuszczalny	Nie ma ustawienia optymalnej rozdzielczości dla każdego trybu	<ul style="list-style-type: none"> Użyj oprogramowania ThinkVision Duo, aby zoptymalizować działanie dwóch ekranów Ustaw ręcznie rozdzielczość karty graficznej 	„Korzystanie z elementów sterujących bezpośredniego dostępu” na stronie 2-6



Ręczna konfiguracja obrazu

Jeśli automatyczna konfiguracja obrazu nie ustali preferowanego obrazu, wykonaj ręczną konfigurację obrazu.

Uwaga: Monitor należy włączyć na około 15 minut, aż się rozgrzeje.


1. Naciśnij  w dolnej części monitora, aby otworzyć menu OSD.

2. Użyj  lub , aby wybrać , a następnie naciśnij , aby przejść do opcji.

3. Za pomocą przycisku  lub  wybierz opcję Regulacja zegara i fazy.

- **Zegar** (częstotliwość pikselowa) reguluje liczbę pikseli zeskanowanych w jednym przesunięciu poziomym. Jeśli częstotliwość ta jest nieprawidłowa, na ekranie widoczne są pionowe paski, a szerokość obrazu jest nieprawidłowa.
- **Faza** reguluje fazę sygnału zegara pikseli. W przypadku nieprawidłowej regulacji fazy obraz ma zakłócenia poziome w obrazie świetlnym.

4. Jeśli obraz nie jest już zniekształcony, zapisz ustawienia zegara i fazy.

5. Naciśnij , aby zamknąć menu OSD.

Ręczna instalacja sterownika monitora

Poniżej przedstawiono kroki ręcznej instalacji sterownika monitora w systemie Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.

Instalacja sterownika monitora w systemie Windows 10

Aby skorzystać z funkcji Plug and Play w systemie Microsoft Windows 10, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć komputer i wszystkie podłączone urządzenia.
2. Upewnić się, że monitor jest prawidłowo podłączony.
3. Włączyć monitor, a następnie włączyć komputer. Pozwolić, aby komputer uruchomił się w systemie operacyjnym Windows 10.
4. Odszukać odpowiedni sterownik monitora na witrynie Lenovo http://support.lenovo.com/docs/c27_40 i pobrać go na komputer, do którego podłączony jest ten monitor (np. komputer stacjonarny).
5. Przesunąć mysz do lewego dolnego rogu ekranu na pulpicie, prawym przyciskiem myszy wybrać Panel sterowania, następnie dwukrotnie kliknąć ikonkę Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknąć Wyświetlacz.
6. Kliknąć zakładkę Zmień ustawienia wyświetlacza.
7. Kliknąć przycisk **Ustawienia zaawansowane**.
8. Kliknąć zakładkę **Monitor**.
9. Kliknąć przycisk **Właściwości**.
10. Kliknąć zakładkę **Napęd**.
11. Kliknąć Aktualizuj sterownik, a następnie kliknąć Przeglądaj komputer, aby znaleźć program sterownika.
12. Wybrać „**Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na komputerze**”.
13. Kliknąć przycisk Mój dysk. Klikając przycisk Przeglądaj, wskaż następującą ścieżkę:
X:\Monitor Drivers\Windows 10
(gdzie X oznacza „folder, w którym znajduje się pobrany sterownik” (np. pulpit)
14. Wybrać plik „**C27-40.inf**” i kliknąć przycisk **Otwórz**. Kliknąć przycisk **OK**.
15. W nowym oknie należy wybrać **Lenovo C27-40** i kliknąć **Dalej**.
16. Po zakończeniu instalacji usunąć wszystkie pobrane pliki i zamknąć wszystkie okna.
17. Uruchomić ponownie system. System automatycznie wybierze maksymalną częstotliwość odświeżania i odpowiednie profile dopasowania kolorów.

Uwagi: W monitorach LCD, w przeciwieństwie do CRT, szybsza częstotliwość odświeżania nie poprawia jakości wyświetlania. Lenovo zaleca stosowanie rozdzielczości 1920 x 1080 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz lub 640 x 480 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz.

Instalacja sterownika monitora w systemie Windows 11

Aby skorzystać z funkcji Plug and Play w systemie Microsoft Windows 11, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć komputer i wszystkie podłączone urządzenia.
2. Upewnić się, że monitor jest prawidłowo podłączony.
3. Włączyć monitor, a następnie włączyć komputer. Pozwolić, aby komputer uruchomił się w systemie operacyjnym Windows 10.
4. Odszukać odpowiedni sterownik monitora na witrynie Lenovo http://support.lenovo.com/docs/c27_40 i pobrać go na komputer, do którego podłączony jest ten monitor (np. komputer stacjonarny).
5. Na pulpicie, przesunąć myszkę na dolny środek ekranu, kliknąć prawym przyciskiem myszy na „Start”, a następnie kliknąć na „Menedżer urządzeń”.
6. Odnaleźć ikonkę „Monitor” i kliknąć ją.
7. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na „Standardowy monitor PnP”
8. Kliknąć Aktualizuj sterownik, a następnie kliknąć Przeglądaj komputer, aby znaleźć program sterownika.
9. Wybrać „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na komputerze”.
10. Kliknąć przycisk Mój dysk. Klikając przycisk Przeglądaj, wskaż następującą ścieżkę:
X:\Monitor Drivers\Windows 11
(gdzie X oznacza „folder, w którym znajduje się pobrany sterownik” (np. pulpit)
11. Wybrać plik „C27-40.inf” i kliknąć przycisk **Otwórz**. Kliknąć przycisk **OK**.
12. W nowym oknie należy wybrać **Lenovo C27 -40** i kliknąć **Dalej**.
13. Po zakończeniu instalacji usunąć wszystkie pobrane pliki i zamknąć wszystkie okna.
14. Uruchomić ponownie system. System automatycznie wybierze maksymalną częstotliwość odświeżania i odpowiednie profile dopasowania kolorów.

Uwagi: W monitorach LCD, w przeciwieństwie do CRT, szybsza częstotliwość odświeżania nie poprawia jakości wyświetlania. Lenovo zaleca stosowanie rozdzielczości 1920 x 1080 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz lub 640 x 480 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz.

Informacje serwisowe

Obowiązki Klienta

Gwarancja nie obejmuje produktu, który został uszkodzony w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, niewłaściwego montażu, użytkowania niezgodnego ze specyfikacjami i instrukcjami produktu, katastrofy naturalnej lub osobistej, nieautoryzowanych zmian, napraw lub modyfikacji. Poniżej przedstawiono przykłady niewłaściwego użycia lub nadużycia, które nie są objęte gwarancją:

- obrazy wypalone na ekranie monitora CRT. Wypalonemu obrazowi można zapobiec, korzystając z ruchomego wygaszacza ekranu lub funkcji zarządzania energią.
- fizyczne uszkodzenie pokryw, osłony, podstawy i kabli.
- zarysowania lub przebicia na ekranach monitora.

Uzyskiwanie dalszej pomocy

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta. Więcej informacji na temat kontaktowania się z Centrum Obsługi Klienta można znaleźć w Załączniku A, „Serwis i pomoc techniczna” na stronie A-1.

Części zamienne

Poniższe części są przeznaczone do użytku przez serwis Lenovo lub autoryzowanych dealerów Lenovo w celu wsparcia gwarancji Klienta. Części są przeznaczone wyłącznie do użytku serwisowego. W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące modelu 63DD-KAR6-WW.

Tabela 3-3. Lista części zamiennych

FRU (część zamienna w terenie) Numer części	Opis	Kolor	Typ maszyny Model (MTM)
5D11K27113	C27-40 - 27-calowy monitor FRU (HDMI)	Kruczoczarny	63DD
5C11J31037	C27-40 Kabel HDMI 2.0 1,8 m	Kruczoczarny	63DD
5SE1K27111	C27-40 - stojak i podstawa FRU	Kruczoczarny	63DD

Załącznik A. Serwis i pomoc techniczna

Poniższe informacje opisują pomoc techniczną dostępną dla danego produktu w okresie gwarancji lub przez cały okres użytkowania produktu. Pełne wyjaśnienie warunków gwarancji Lenovo można znaleźć w warunkach gwarancji Lenovo.

Rejestracja Twojej opcji

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o usługach i pomocy technicznej, a także bezpłatne i zdyskontowane akcesoria i materiały komputerowe. Przejdź do: <http://www.lenovo.com/register>

Pomoc techniczna online

Pomoc techniczna online jest dostępna przez cały okres eksploatacji produktu pod adresem:

<http://www.lenovo.com/support>

W okresie gwarancyjnym dostępna jest również pomoc przy wymianie produktu lub wymiana wadliwych podzespołów. Ponadto, jeśli opcja jest zainstalowana na komputerze Lenovo, użytkownik może mieć prawo do serwisu w swojej lokalizacji. Przedstawiciel działu pomocy technicznej firmy Lenovo może pomóc w określeniu najlepszej alternatywy.

Telefoniczna pomoc techniczna

Pomoc w zakresie instalacji i konfiguracji za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta będzie dostępna do 90 dni po wycofaniu tej opcji z marketingu. Po upływie tego czasu wsparcie jest anulowane lub udostępniane za opłatą, według uznania firmy Lenovo. Dodatkowe wsparcie jest również dostępne za opłatą nominalną.

Przed skontaktowaniem się z przedstawicielem pomocy technicznej firmy Lenovo należy uzyskać następujące informacje: nazwę i numer opcji, dowód zakupu, producent komputera, model, numer seryjny i podręcznik, dokładne sformułowanie każdego komunikatu o błędzie, opis problemu oraz informacje dotyczące konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla systemu.

Przedstawiciel działu pomocy technicznej może chcieć rozwiązać problem trakcie połączenia telefonicznego z komputerem.

Numery telefonów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualna lista telefonów dla Lenovo Support jest zawsze dostępna pod adresem:

<http://www.lenovo.com/support>

Kraj lub region	Numer telefonu
Argentyna	0800-666-0011 (hiszpański, angielski)
Australia	1-800-041-267 (angielski)
Austria	0810-100-654 (telefon lokalny) (niemiecki)
Belgia	Obsługa i pomoc techniczna gwarancyjna: 02-339-36-11 (holenderski, francuski)
Boliwia	0800-10-0189 (hiszpański)
Brazylia	Połączenia z regionu Sao Paulo: 11-3889-8986 Połączenia wykonywane poza regionem Sao Paulo: 0800-701-4815 (portugalski)
Brunei Darussalam	800-1111 (angielski)
Kanada	1-800-565-3344 (angielski, francuski)
Chile	800-361-213 (hiszpański)
Chiny	Linia pomocy technicznej: 400-100-6000 (mandaryński)
Chiny (Specjalny Region Administracyjny Hongkong)	(852) 3516-8977 (kantoński, angielski, mandaryński)
Chiny (Specjalny Region Administracyjny Makau)	0800-807 / (852) 3071-3559 (kantoński, angielski, mandaryński)
Kolumbia	1-800-912-3021 (hiszpański)
Kostaryka	0- 800-011-1029 (hiszpański)
Chorwacja	385-1-3033-120 (chorwacki)
Cypr	800-92537 (grecki)
Republika Czeska	800-353-637 (czeski)
Dania	Obsługa i pomoc techniczna gwarancyjna: 7010-5150 (duński)
Republika Dominikańska	1-866-434-2080 (hiszpański)

Kraj lub region	Numer telefonu
Ekwador	1-800-426911 (OPCJA 4) (hiszpański)
Egipt	Główny: 0800-0000-850 Drugorzędny: 0800 -0000-744 (arabski, angielski)
Salwador	800-6264 (hiszpański)
Estonia	372-66-0-800 (estoński, rosyjski, angielski)
Finlandia	Obsługa i pomoc techniczna gwarancyjna: +358-800-1-4260 (fiński)
Francja	Obsługa i pomoc techniczna gwarancyjna (sprzęt): 0810-631-213 (francuski)
Niemcy	Obsługa i pomoc techniczna gwarancyjna: 0800-500-4618 (bezpłatny) (niemiecki)
Grecja	Lenovo Business Partner (grecki)
Gwatemala	Wybierz numer 999-9190, zaczekaj na operatora i poproś o telefon 877-404-9661 (hiszpański)
Honduras	Wybierz 800 800-0123 (hiszpański)
Węgry	+36-13-825-716 (angielski, węgierski)
Indie	Główny: 1800-419-4666 (tata) Drugorzędny: 1800-3000-8465 (Reliance) E-mail: commercialts@lenovo.com (angielski i hindi)
Indonezja	1-803-442-425 62 213-002-1090 (obowiązują standardowe opłaty) (angielski, Bahasa Indonezja)
Irlandia	Obsługa i pomoc techniczna gwarancyjna: 01-881-1444 (angielski)
Izrael	Givat Shmuel Service and Center: +972-3-531-3900 (hebrajski, angielski)
Włochy	Obsługa i pomoc techniczna gwarancyjna: +39-800-820094 (włoski)
Japonia	0120-000-817 (japoński, angielski)
Kazachstan	77-273-231-427 (obowiązują standardowe opłaty) (rosyjski, angielski)
Korea	080-513-0880 (połączenie zbiorcze) 02-3483-2829 (bezpłatny) (koreański)
Łotwa	371-6707-360 (łotewski, rosyjski, angielski)
Litwa	370 5278 6602 (włoski, rosyjski, angielski)
Luksemburg	ThinkServer i ThinkStation: 352-360-385-343 ThinkCenter i ThinkPad: 352-360-385-222 (francuski)
Malezja	1-800-88-0013 03-7724-8023 (obowiązują standardowe opłaty) (angielski)
Malta	356-21-445-566 (angielski, włoski, maltański arabski)
Meksyk	001- 866-434-2080 (hiszpański)
Holandia	020-513-3939 (holenderski)
Nowa Zelandia	0508-770-506 (angielski)
Nikaragua	001-800-220-2282 (hiszpański)
Norwegia	8152-1550 (norweski)
Panama	Centrum wsparcia dla klientów firmy Lenovo: 001-866-434 (bezpłatny) (hiszpański)
Peru	0-800-866 (OPCJA 2) (hiszpański)
Filipiny	1-800-8908-6454 (subskrybenci GLOBE) 1-800-1441-0719 (subskrybenci PLDT) (tagalski, angielski)
Polska	Laptopy i tablety z logo Think: 48-22-273-9777 ThinkStation i ThinkServer: 48-22-878-6999 (polski, angielski)
Portugalia	808-225-115 (obowiązują standardowe opłaty) (portugalski)

Kraj lub region	Numer telefonu
Rumunia	4-021-224-4015 (rumuński)
Rosja	+7-499-705-6204 +7-495-240-8558 (Obowiązują standardowe opłaty) (rosyjski)
Singapur	1-800-415-5529 6818-5315 (obowiązują standardowe opłaty) (angielski, mandaryński, malajski Bahasa)
Słowacja	ThinkStation i ThinkServer: 421-2-4954-5555
Słowenia	386-1-2005-60 (słoweński)
Hiszpania	34- 917-147-833 (hiszpański)
Sri Lanka	+9477-7357-123 (systemy informacyjne Sumathi) (angielski)
Szwecja	Obsługa i pomoc techniczna gwarancyjna: 077-117-1040 (szwedzki)
Szwajcaria	Obsługa i pomoc techniczna gwarancyjna: 0800-55-54-54 (niemiecki, francuski, włoski)
Tajwan	0800--000-702 (mandaryński)
Tajlandia	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (obowiązują standardowe opłaty) (tajski, angielski)
Turcja	444-04-26 (turecki)
Zjednoczone Królestwo	Standardowa gwarancja: 03705-500-900 (lokalna cena) standardowe wsparcie gwarancyjne: 08705-500-900 (angielski)
Stany Zjednoczone	1-800-426-7378 (angielski)
Urugwaj	000-411-005-6649 (hiszpański)
Wenezuela	0-800-100-2011 (hiszpański)
Wietnam	120-11072 (połączenie bezpłatne) 84-8-4458-1042 (obowiązują standardowe opłaty) (wietnamski, angielski)

Załącznik B. Powiadomienia

Firma Lenovo może nie oferować we wszystkich krajach produktów, usług lub funkcji omówionych w niniejszym dokumencie. Aby uzyskać informacje na temat produktów i usług dostępnych w danym regionie, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Lenovo. Wszelkie odniesienia do produktów, programów lub usług firmy Lenovo nie mają na celu stwierdzać ani sugerować, że należy korzystać wyłącznie z produktów, programów czy usług firmy Lenovo. Zamiast tego można używać produktu, programu lub usługi o równoważnym działaniu, które nie naruszają praw własności intelektualnej firmy Lenovo.

Użytkownik jest jednak odpowiedzialny za ocenę i weryfikację działania jakiegokolwiek innego produktu, programu lub usługi.

Firma Lenovo może mieć patenty lub zgłoszenia patentowe w toku, obejmujące przedmiot opisany w niniejszym dokumencie. Posiadanie tego dokumentu nie daje licencji na te patenty. Zapytania dotyczące licencji można przysyłać na piśmie na adres:

*Lenovo (Stany Zjednoczone), Inc
1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560
U.S.A.*

Do wiadomości: Dyrektor Lenovo d/s licencji

FIRMA LENOVO UDOSTĘPNIĄ TĘ PUBLIKACJĘ W STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji wyraźnych lub dorozumianych w pewnych transakcjach, dlatego niniejsze oświadczenie może nie mieć zastosowania do Użytkownika.

Informacje te mogą obejmować nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są okresowo aktualizowane; zmiany te zostaną uwzględnione w nowych wydaniach publikacji. Firma Lenovo może wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Produkty opisane w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do stosowania w implantacji lub innych zastosowaniach związanych z żywotnością pomocą, w przypadku gdy nieprawidłowe działanie może spowodować obrażenia ciała lub śmierć osób. Informacje zawarte w tym dokumencie nie wpływają ani nie zmieniają specyfikacji ani gwarancji firmy Lenovo. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może działać jako wyraźna lub dorozumiana licencja lub odszkodowanie w ramach praw własności intelektualnej Lenovo czy stron trzecich. Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie zostały uzyskane w określonych środowiskach i przedstawione w formie ilustracji. Wyniki uzyskane w innych środowiskach operacyjnych mogą się różnić.

Firma Lenovo może wykorzystywać lub rozpowszechniać wszelkie informacje, które dostarczysz w jakikolwiek sposób, który uzna za właściwe, bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika. Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji odniesienia do witryn internetowych innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie służą w żaden sposób jako aprobata tych witryn. Materiały znajdujące się w tych witrynach nie są częścią materiałów przeznaczonych dla tego produktu Lenovo, a korzystanie z tych witryn będzie na własne ryzyko Użytkownika.

Wszelkie zawarte tam dane dotyczące wydajności zostały określone w środowisku kontrolowanym. Dlatego wynik uzyskany w innych środowiskach roboczych może się znacząco różnić. Niektóre pomiary mogły zostać przeprowadzone w systemach na poziomie badawczym i nie ma gwarancji, że pomiary te będą takie same w ogólnie dostępnych systemach. Ponadto niektóre pomiary mogły zostać oszacowane na podstawie ekstrapolacji. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Użytkownicy tego dokumentu powinni zweryfikować odpowiednie dane dla ich konkretnego środowiska.

Informacje dotyczące recyklingu

Firma Lenovo zachęca właścicieli sprzętu informatycznego do odpowiedzialnego recyklingu sprzętu, gdy nie jest on już potrzebny. Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomagające właścicielom sprzętu w recyklingu swoich produktów IT. Informacje na temat recyklingu produktów Lenovo można znaleźć na stronie: www.lenovo.com/recycling

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が2003年10月1日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Zbiórka i recykling nieużywanego komputera lub monitora Lenovo

Jeśli jesteś pracownikiem firmy i chcesz pozbyć się komputera lub monitora firmy Lenovo, który jest własnością firmy, musisz to zrobić zgodnie z ustawą o promowaniu efektywnego wykorzystania zasobów. Komputery i monitory są sklasyfikowane jako odpady przemysłowe i powinny być odpowiednio utylizowane przez wykonawcę utylizacji odpadów przemysłowych, posiadającego certyfikat miejscowych władz. Zgodnie z ustawą o promowaniu efektywnego wykorzystania zasobów firma Lenovo Japan zapewnia, za pośrednictwem swoich usług zbiórki i recyklingu komputerów, zbieranie, ponowne wykorzystywanie i recykling nieużywanych komputerów i monitorów. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lenovo pod adresem

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. Zgodnie z ustawą o wspieraniu efektywnego wykorzystania zasobów, gromadzenie i recykling komputerów i monitorów używanych w domu przez producenta rozpoczęto w dniu 1 października 2003 r. Usługa ta jest świadczona bezpłatnie w przypadku komputerów używanych w domu, które zostały sprzedane po 1 października 2003 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lenovo pod adresem:

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Usuwanie podzespołów komputerowych Lenovo

Niektóre produkty komputerowe Lenovo sprzedawane w Japonii mogą posiadać składniki zawierające metale ciężkie lub inne substancje oddziałujące na środowisko. W celu prawidłowego pozbywania się zużytych podzespołów, takich jak płytki drukowane lub napęd, należy skorzystać z metod opisanych powyżej w celu zbiórki i recyklingu nieużywanego komputera lub monitora.

Znaki towarowe

Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:

Lenovo
Logo Lenovo
ThinkCenter
ThinkPad
ThinkVision

Microsoft, Windows i Windows NT są znakami towarowymi grupy Microsoft.

Inne nazwy firm, produktów lub usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi innych podmiotów.

Przewody zasilające i zasilacze

Należy używać wyłącznie przewodów zasilających i zasilaczy dostarczonych przez producenta produktu. Nie należy używać przewodu zasilającego do zasilania innych urządzeń.