



KAISER 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Montaż kółek

Włóż kółka do podstawy.



3. Wykręć śruby z tyłu

Odkręć 4 wstępnie zainstalowane śruby M8 z tyłu.




8. Włóż kapsułkę ochronną

Zamknij otwór kapsułką ochronną. Kapsułkę ochronną można wyjąć, wypychając czerwoną śrubę od wewnątrz.



10. Włóż dźwignię

Uchwyty dźwigni będą połączone z mechanizmem regulacji fotela. Dopasuj otwory w rowkach po wewnętrznej stronie dźwigni do otworów i wsuń je całkowicie w walki.

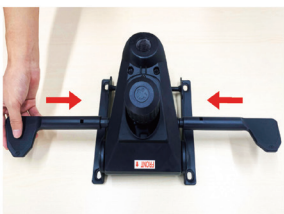

2. Zamontuj podnośnik gazowy i osłonę

Zamontuj podnośnik gazowy w podstawie i załóż osłonę przeciwpływową.



4. Przymocuj oparcie do siedziska po prawej stronie

Podłącz prawy boczny wspornik oparcia od dołu do prawego wspornika siedziska. Włóż uprzednio wyjęte śruby M8 z oparcia i dokręć je do połowy.




9. Odwróć krzesło

Ostrożnie podnieś fotel i odwróć go, aby przygotować się do kroku 11. Zamocuj system pochylania.



11. Zamocuj system odchylenia

Przymocuj mechanizm odchylenia do dolnej części podstawy fotela za pomocą 4 śrub M8. Upewnij się, że przednia strona jest prawidłowo zamontowana. Włóż wszystkie śruby do połowy, a następnie dokręć je do końca.

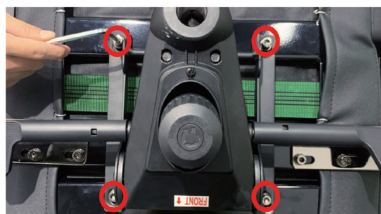

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- 1x oparcie
- 1x siedzisko
- 1x podstawa
- 2x podłokietniki
- 1x magnetyczna poduszka pod głowę
- 1x pudełko z akcesoriami
- 1x wielofunkcyjny mechanizm pochylania
- 2x magnetyczne podłokietniki

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA Z DODATKOWYMI AKCESORIAMI

- 2x magnetyczne osłony boczne
- 5x kółka
- 6x śrub M8 (zapasowe 2 szt.)
- 1x długi klucz imbusowy
- 1x podnośnik gazowy + osłona przeciwpływową
- 1x uchwyt regulacji wysokości
- 1x uchwyt blokady pochylania
- 1x kapsułka ochronna

5. Przymocuj oparcie do siedzenia po lewej stronie

Przymocuj lewy wspornik pokrywy siedzenia u góry, aby wyrównać go z otworami na śruby po lewej stronie oparcia. Włóż śruby M8, a następnie całkowicie dokręć wszystkie 4 śruby po obu stronach oparcia za pomocą dostarczonego klucza imbusowego.



6. Zamontuj osłony boczne

Umieść magnetyczne osłony boczne na przykręconych wspornikach oparcia. Są one mocowane za pomocą magnesów.

Uwaga: Osłona z otworem jest przymocowana po prawej stronie.



7. Wyjmij bezpiecznik i śrubę blokującą

Zdejmij bezpiecznik i odkręć śrubę blokującą z prawej strony fotela. Umożliwi to korzystanie z systemu odchylenia oparcia fotela.

Uwaga: Zachowaj śrubę blokującą, ponieważ można ją ponownie zainstalować dla bezpieczeństwa dzieci.



12. Mocowanie podstawy do fotela

Podnieś zmontowaną podstawę za pomocą podnośnika gazowego i włóż ją do gniazda mechanizmu odchylenia.



13. Podnoszenie fotela

Ostrożnie włóż fotel do pionowego podnośnika gazowego, trzymając podstawę z kółkami.



14. Zamontuj podłokietniki

Umieść podkładki magnetyczne na podłokietnikach.



15. Załóż poduszkę pod głowę

Umieść magnetyczny zagłówek pod głowę i przesuń go w górę i w dół do wygodnej pozycji.



Gratulacje! Fotel gamingowy Anda Seat jest teraz w pełni zmontowany.

FUNKCJE

System odchylenia oparcia

Najpierw należy całkowicie pociągnąć i przytrzymać dźwignię pochylenia, a następnie powoli przechylić oparcie do tyłu, aż osiągnie ono żądany kąt. Powoli zwolnij dźwignię pochylenia i zablokuj ją.



Regulacja funkcji bujania

Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby poluzować naprężenie funkcji bujania lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je dokręcić. Dostosuj ją do swojej wagi. **OSTRZEŻENIE!** Nie wolno próbować obracać go do punktu maksymalnego lub minimalnego.



Podłokietniki 4D

Naciśnij i wyreguluj: 1 przycisk, aby przesunąć podłokietnik do przodu, do tyłu; kąt nachylenia; wewnętrzny przycisk boczny 2, aby przesunąć w lewo lub w prawo; 3 przycisk zewnętrzny, aby przesunąć w górę i w dół.




Regulacja podłokietnika

Wykręć śruby M8 w dolnej części podłokietnika. Przesuń podłokietniki do żądanej pozycji i zabezpiecz je śrubami.



Regulacja podparcia lędźwiowego

"Lewe pokrętło (w pozycji siedzącej): Obróć pokrętło w prawo, aby zwiększyć podparcie lędźwiowe lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć podparcie lędźwiowe. Prawe pokrętło (w pozycji siedzącej): Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść podparcie lędźwiowe, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je obniżyć.

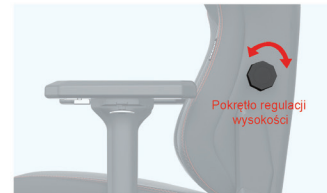

Korzystanie z funkcji podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Podczas regulacji podparcia lędźwiowego nie należy obciążać oparcia fotela. Nie obracaj uchwyty do do pozycji maksymalnej lub minimalnej. Nie używaj dwóch pokręteł jednocześnie.



Wielofunkcyjny system pochylenia

"Prawa dźwignia (w pozycji siedzącej): Pociągnij dźwignię po prawej stronie fotela i wyreguluj wysokość. Lewa dźwignia (w pozycji siedzącej): Pociągnij dźwignię po lewej stronie w dół, aby zablokować mechanizm pochylenia, pociągnij w górę, aby go odblokować.



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zalecany rozmiar

Rozmiar krzesła	L	XL
Waga	<120KG(<260 funtów)	80-180KG(175-395 funtów)
Wzrost	150-190CM(4 ft 11 in - 6 ft 2 in)	181-210CM(5 ft 11 in - 6 ft 8 in)

Środki ostrożności

1. Nie używaj produktu do czynności innych niż pierwotnie przewidziane przez producenta.
2. Nie wspinaj się na krzesło ani nie używaj go jako drabiny, jeśli istnieje ryzyko przewrócenia się.
3. Zalecamy umieszczenie krzesła na miękkiej powierzchni, jeśli jest ono używane na twardej podłodze, aby uniknąć uszkodzeń.
4. Krzesło jest przeznaczone do użytku na płaskiej powierzchni.
5. Krzesło jest przeznaczone do użytku indywidualnego.
6. Nie zaleca się przenoszenia krzesła z umieszczonymi na nim przedmiotami.
7. Nie należy umieszczać fotela w pobliżu materiałów łatwopalnych ze względu na ryzyko powstania pożaru.
8. Unikaj długotrwałego kontaktu z bezpośrednim światłem słonecznym.
9. Przechowywać z dala od ognia i wilgoci.
10. Do czyszczenia i ogólnej pielęgnacji fotela należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Do czyszczenia fotela nie wolno używać agresywnych środków chemicznych.
11. Nie demontować części poza oryginalnymi centrami serwisowymi.



Usiądź na środku fotela



Nie należy stawać na fotelu



Fotel jest przeznaczony do użytku indywidualnego.



Nie należy obciążać fotela ciężarem przekraczającym dopuszczalny.



Nie przesuwaj fotela, gdy ktoś na nim siedzi.



Nie naciskaj oparcia fotela, gdy ktoś na nim siedzi.



Nie opieraj całego ciężaru ciała wyłącznie na oparciu.



Trzymaj ręce i palce z dala od mechanizmu odchylenia.

Z fotela należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i nie nadużywać go.

Informacje na temat gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.andaseat.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta: sales-support@andaseat.c