

Jabra
Elite 85t



Podręcznik użytkownika

© 2020 GN Audio A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG Inc. i ich wykorzystywanie przez firmę GN Audio A/S podlega licencji.

Wyprodukowano w Chinach
MODEL: OTE130R / OTE130L /
CPB130



 **Bluetooth®**

Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej
www.jabra.com/doc

1. Witamy.....	5
2. Opis produktu Jabra Elite 85t....	6
2.1 Dołączone akcesoria	
3. Sposób noszenia.....	8
3.1 Wymiana wkładek dousznych EarGel	
4. Ładowanie	10
4.1 Ładowanie wkładek dousznych	
4.2 Szybkie ładowanie wkładek dousznych	
4.3 Ładowanie etui ładującego przy użyciu kabla USB	
4.4 Ładowanie etui ładującego przy użyciu podkładki do ładowania bezprzewodowego	
5. Sygnalizacja diodowa	14
6. Jak parować	16
6.1 Parowanie z urządzeniem mobilnym	
7. Obsługa	17
7.1 Wyłączanie/włączanie wkładek dousznych	
7.2 Sterowniki muzyki	
7.3 Obsługa połączeń	
7.4 Sterowanie funkcjami redukcji hałasu, HearThrough i asystenta głosnomówiącego	
7.5 Zaawansowana aktywna redukcja hałasu (ANC)	
7.6 Funkcja HearThrough	
7.7 Samostyszalność	
7.8 Wkładki douszne w trybie mono	

7.9	Automatyczne wstrzymywanie muzyki i połączeń	
7.10	Tryb uśpienia	
7.11	MyControls	
7.12	Obsługa wielu połączeń	
7.13	Podłączenie wielu urządzeń	
7.14	Przycisk asystenta głosowego	
7.15	Komunikaty głosowe i język	
7.16	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	
7.17	Resetowanie wkładek dousznych	
8.	Aplikacja Jabra Sound+	32
9.	Pomoc	33
9.1	Często zadawane pytania (FAQ)	
9.2	Konserwacja wkładek dousznych	
9.3	Akcesoria zamienne	
9.4	Używanie zastępczych wkładek dousznych	
9.5	Użytkowanie zastępczego etui ładującego	

1. Witamy

Dziękujemy za wybranie Jabra Elite 85t. Życzymy przyjemnego użytkowania!


Cechy produktu Jabra Elite 85t

- **Żadnych kompromisów.** Jabra Advanced ANCTM daje pełną regulację redukcji hałasu w kompaktowej konstrukcji.
- **Potężny dźwięk. Niewielka konstrukcja.** 12 mm głośniki zapewniają mocny dźwięk i intensywne basy.
- **Niech wszyscy usłyszą, co masz do powiedzenia.** Technologia 6 mikrofonów i ochrony przed wiatrem zapewnia niezwykle wyraźne rozmowy niezależnie od miejsca.
- **Najlepsze słuchawki douszne.** Czas pracy baterii do 5,5 godzin (funkcja ANC wł.) oraz do 25 godzin w kompaktowym etui ładującym.
- **Na wpół otwarta konstrukcja.** Niewielkie rozmiary, owalne wkładki EarGel i otwory obniżające ciśnienie dają poczucie komfortu przez cały dzień.
- **Wytrzymała konstrukcja.** Wkładki douszne są zgodne z normą IPX4 i objęte 2-letnią gwarancją ochrony przed pyłem i wodą*.
- **MySound to Twoje brzmienie.** Dostępny w aplikacji test słuchu dostosowuje muzykę do Twojego indywidualnego profilu słuchowego.
- **Pełna kontrola.** Wybierz sposób działania przycisków przy użyciu funkcji MyControls.
- **Asystent głosnomówiący włączony.** Elite 85t działa z Siri® i Asystentem Google™.
- **Zyskaj więcej z aplikacją.** Pobierz aplikację Jabra Sound+, aby korzystać z funkcji MySound, MyControls, ustawień połączeń, aktualizacji itd.


* Wymagana rejestracja przy użyciu aplikacji Jabra Sound+

2. Opis produktu Jabra Elite 85t

Wkładki douszne Jabra Elite 85t

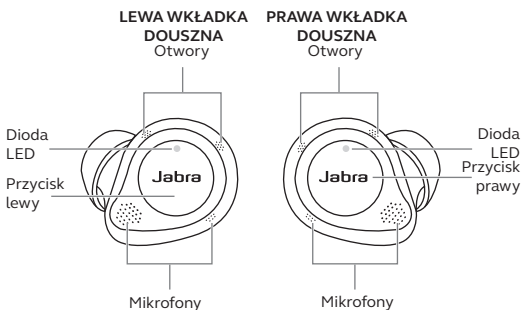


Etui do bezprzewodowego ładowania

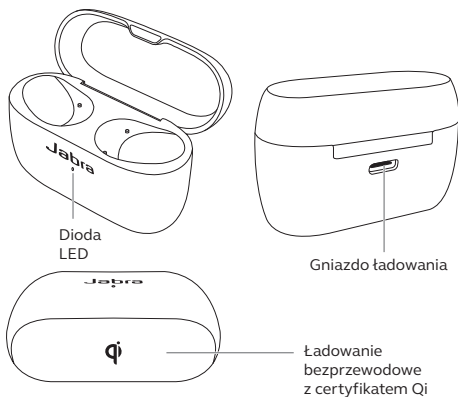


2.1 Dołączone akcesoria


Wkładki EarGel

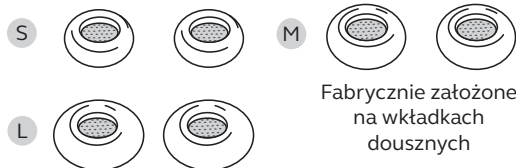

Przewód do ładowania USB-A do USB-C




3. Sposób noszenia

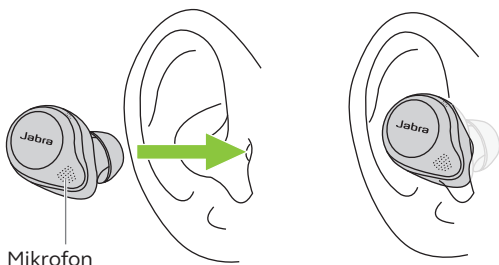



Umieść każdą z wkładek w uchu i upewnij się, że mikrofony są skierowane ku Twoim ustom.

Wkładki EarGel mają owalny kształt lepiej pasujący do ucha. Oznacza to, że korpus wkładki nie leży tak głęboko w uchu. Komfort i jakość dźwięku poprawia też na wpół otwarta konstrukcja z otworami obniżającymi ciśnienie, co pozwala uniknąć wrażenia „zakorkowanych” uszu.

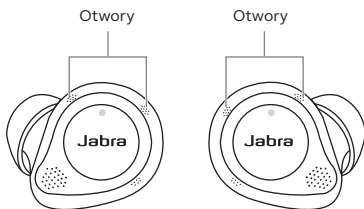

3.1 Wymiana wkładek dousznych EarGel

Aby zapewnić odpowiedni odbiór dźwięku i redukcję hałasu, zaleca się wypróbowanie wszystkich rozmiarów wkładek dousznych. Słuchawka powinna leżeć w uchu lekko i wygodnie. Fabrycznie na słuchawki douszne założone są średnie wkładki EarGel.

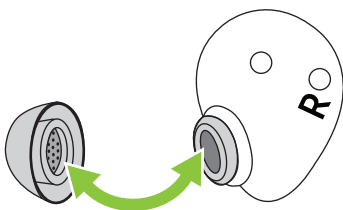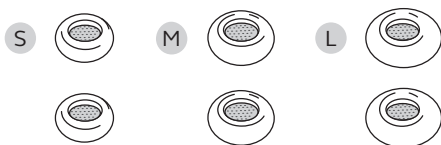

Zakładając nową wkładkę EarGel, upewnij się, że owalna końcówka montażowa na słuchawce jest dopasowana do owalnego elementu na wkładce EarGel. Dociśnij wkładkę EarGel do słuchawki dousznej.


4. Ładowanie

Zyskaj do 5,5 godziny na jednym ładowaniu przy włączonej funkcji redukcji hałasu (ANC) i 25 godzin łącznie z etui ładującym. Jeśli będziesz używać wkładek dousznych bez funkcji ANC i HearThrough, wydłużysz czas pracy baterii do 7 w słuchawkach i 31 godzin łącznie z etui ładującym.

4.1 Ładowanie wkładek dousznych

Umieść wkładki douszne w etui ładującym i zamknij pokrywę. Całkowity czas ładowania wkładek dousznych wynosi do 2,5 godziny.

Po otwarciu etui ładującego wskaźniki LED na wkładkach dousznych będą świecić na czerwono, żółto lub zielono, aby wskazać stan baterii wkładek. Dioda LED z przodu etui ładującego wskazuje stan jego baterii.

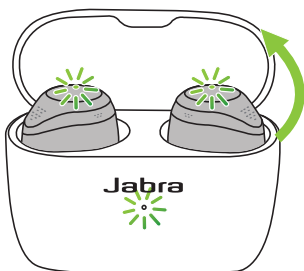


4.2 Szybkie ładowanie wkładek dousznych

Gdy stan naładowania baterii słuchawek dousznych jest niski, umieszczenie ich w etui ładującym na 15 minut zapewni do 60 minut pracy słuchawek. Szybkie ładowanie wkładek dousznych wymaga, aby bateria etui ładującego była naładowana co najmniej w 30%.

Bieżący stan baterii we wkładkach dousznych i w etui ładującym można sprawdzić w aplikacji Jabra Sound+.

4.3 Ładowanie etui ładującego przy użyciu kabla USB

Podłącz dostarczony przewód do ładowania USB-A do USB-C do etui ładującego oraz źródła zasilania z gniazdem USB-A lub certyfikowanej ładowarki. Pełne naładowanie wkładek dousznych i etui ładującego zajmuje do 3 godzin.

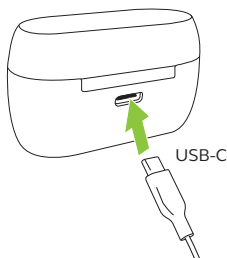


W etui ładującym zastosowano standardowe napięcie USB wynoszące 5 V +/- 0,25 V. Nie zalecamy ładowania wkładek dousznych przy użyciu zasilaczy o wyższym napięciu.

Uwaga: naładowanie etui ładującego przy użyciu ładowarek USB innych firm może potrwać dłużej.

4.4 Ładowanie etui ładującego przy użyciu podkładki do ładowania bezprzewodowego


Etui ładujące ma certyfikat Qi. Umieść etui ładujące na podkładce do ładowania bezprzewodowego. Diody LED etui ładującego zaczną błyskać, aby zasygnalizować, że zostało ono prawidłowo umieszczone na ładowarce. Pełne naładowanie wkładek dousznych i etui ładującego zajmuje do 3,5 godziny.

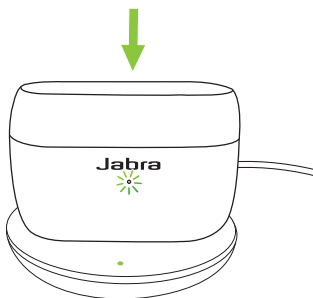

Podkładki do ładowania bezprzewodowego potrzebują więcej czasu, aby w pełni naładować urządzenie, co może spowodować jego nagrzanie. Podwyższona temperatura mieści się w zakresie bezpiecznych wymagań eksploatacyjnych i nie ma wpływu na żywotność ani wydajność urządzenia.


Uwaga: naładowanie etui ładującego przy użyciu podkładek do ładowania bezprzewodowego innych firm może potrwać dłużej.

5. Sygnalizacja diodowa

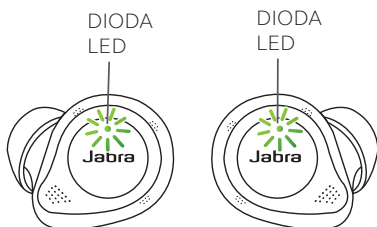


STAN WKŁADEK DOUSZNYCH

- Wysoki stan baterii/
zasilanie włączone
- Średni stan baterii
- Niski stan baterii
- Zasilanie wyłączone
- Parowanie
- Resetowanie

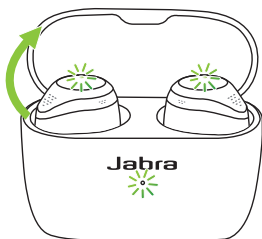

STAN BATERII PODCZAS OTWIERANIA ETUI ŁADUJĄCEGO

- Wysoki stan naładowania
- Średni stan baterii
- Niski stan baterii

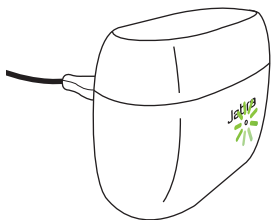

STAN ŁADOWANIA PRZY UŻYCIU KABLA USB



Wysoki stan naładowania



Średni stan baterii



Niski stan baterii




Bateria całkowicie naładowana



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego



Błąd aktualizacji oprogramowania sprzętowego (zob. rozdział 7.16)

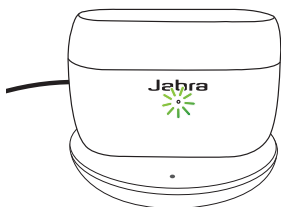

STAN ŁADOWANIA PRZY UŻYCIU PODKŁADKI DO ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO



Wysoki stan naładowania



Średni stan baterii



Niski stan baterii




Aktualizacja oprogramowania sprzętowego



Błąd aktualizacji oprogramowania sprzętowego (zob. rozdział 7.16)


6. Jak parować

6.1 Parowanie z urządzeniem mobilnym

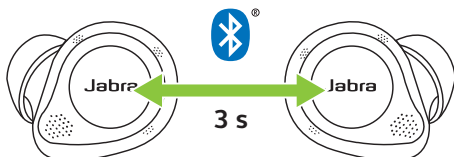

1. Włącz wkładki douszne poprzez wyjęcie ich z etui ładującego. Możesz też jednocześnie nacisnąć i przytrzymać **lewy** i **prawy** przycisk (1 s), aby włączyć wkładki douszne.
2. Naciśnij i przytrzymaj (3 s) jednocześnie **lewy** i **prawy** przycisk, aż dioda LED na wkładce dousznej zacznie migać na niebiesko. Wkładki douszne są teraz gotowe do sparowania z telefonem.
3. Załóż wkładki douszne i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi, aby sparować je z urządzeniem mobilnym.

7. Obsługa


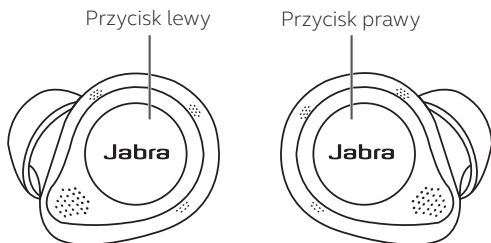


7.1 Wyłączanie/włączanie wkładek dousznych

Umieść wkładki douszne w etui ładującym, aby je wyłączyć lub wyjmij je z etui ładującego, aby je włączyć.

Opcjonalnie wkładki douszne można wyłączyć ręcznie, naciskając jednocześnie przyciski **lewy** i **prawy** na wkładkach. Aby je włączyć, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie (1 s) przyciski **lewy** i **prawy**.



7.2 Sterowniki muzyki

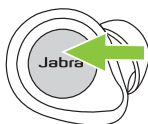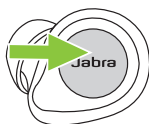

Lewa wkładka douszna	Funkcja	Prawa wkładka douszna
	Odtwarzanie/ wstrzymywanie odtwarzania muzyki	Naciśnij przycisk prawy , gdy nie prowadzisz rozmowy
	Zwiększanie głośności	Naciśnij i przytrzymaj przycisk prawy
Naciśnij i przytrzymaj przycisk lewy	Zmniejszanie głośności	
Dwukrotnie naciśnij przycisk lewy , słuchając muzyki	Następny utwór	
Trzykrotnie naciśnij lewy przycisk podczas słuchania muzyki	Ponowne odtwarzanie utworu lub poprzedniego utworu	
Powtórz, aby przejść do poprzedniego utworu		

Sposób działania wszystkich przycisków można zmienić przy użyciu funkcji MyControls w aplikacji Jabra Sound+.



7.3 Obsługa połączeń

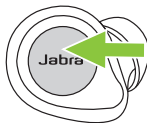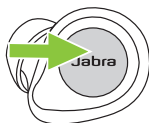

Lewa wkładka douszna	Funkcja	Prawa wkładka douszna
Naciśnij lewy lub prawy przycisk	Odbieranie połączenia	Naciśnij lewy lub prawy przycisk
Dwukrotnie naciśnij lewy lub prawy przycisk	Kończenie/ odrzucanie połączenia	Dwukrotnie naciśnij lewy lub prawy przycisk
Naciśnij lewy lub prawy przycisk	Wyciszenie/ włączanie mikrofonu	Naciśnij lewy lub prawy przycisk
	Zwiększanie głośności	Naciśnij i przytrzymaj przycisk prawy
Naciśnij i przytrzymaj przycisk lewy	Zmniejszanie głośności	

Sposób działania wszystkich przycisków można zmienić przy użyciu funkcji MyControls w aplikacji Jabra Sound+.

7.4 Sterowanie funkcjami redukcji hałasu, HearThrough i asystenta głosnomówiącego

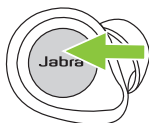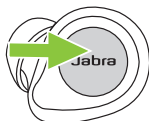


Lewa wkładka douszna	Funkcja	Prawa wkładka douszna
Naciśnij przycisk lewy , gdy nie prowadzisz rozmowy	Przełączanie między funkcjami redukcji hałasu i HearThrough	
	Włączanie asystenta głosnomówiącego (Siri, Asystent Google)	Dwukrotnie naciśnij przycisk prawy , gdy nie prowadzisz rozmowy


Sposób działania wszystkich przycisków można zmienić przy użyciu funkcji MyControls w aplikacji Jabra Sound+.

7.5 Zaawansowana aktywna redukcja hałasu (ANC)

Funkcja zaawansowanej aktywnej redukcji hałasu (Advanced Active Noise Cancellation — ANC) wykrywa i analizuje wzorzec docierających dźwięków, a następnie generuje sygnał o przeciwnej fazie, aby je wyeliminować. W rezultacie hałas z otoczenia zostaje zredukowany podczas połączeń i słuchania muzyki.

Przycisk lewy	ANC
	<p>Przetaczanie między funkcjami redukcji hałasu i HearThrough</p> <p>Naciśnij przycisk lewy, gdy nie prowadzisz rozmowy</p>


Zaawansowana funkcja ANC może być dostosowywana do profilu słuchu użytkownika przy użyciu aplikacji Jabra Sound+

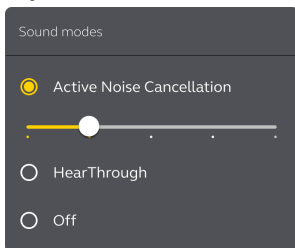


Domyślnie funkcji ANC nie można włączyć/wyłączyć podczas połączeń. Włączanie/wyłączanie ANC podczas rozmów można jednak dodać do wkładek dousznych przy użyciu funkcji MyControls w aplikacji Jabra Sound+.

7.6 Funkcja HearThrough

HearThrough umożliwia zwrócenie uwagi na otoczenie i udział w rozmowach twarzą w twarz, gdy połączenie telefoniczne nie jest aktywne, bez konieczności usuwania wkładek. Mikrofony odbierają dźwięki z otoczenia i przekazują je do głośników.

Przycisk lewy	Funkcja HearThrough
	<p>Przetaczanie między funkcjami redukcji hałasu i HearThrough</p> <p>Naciśnij przycisk lewy, gdy nie prowadzisz rozmowy</p>


HearThrough można dostosować za pomocą aplikacji Jabra Sound+.

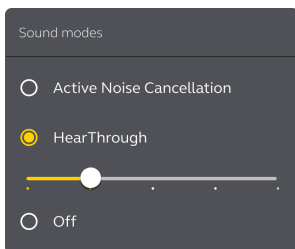

7.7 Samostłyszalność

Samostłyszalność pozwala słyszeć własny głos podczas rozmowy. Zaletą funkcji Sidetone jest możliwość określenia tego, jak głośno mówisz.

Funkcja Sidetone jest domyślnie włączona podczas połączeń i można ją włączyć lub wyłączyć przy użyciu aplikacji Jabra Sound+.

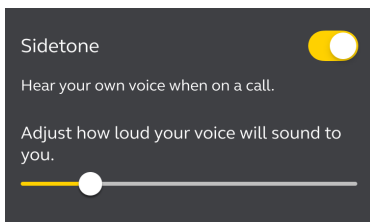

Domyślnie włączaniem/wyłączaniem funkcji Sidetone nie można sterować przy użyciu wkładek dousznych. Sterowanie można jednak dodać do wkładek dousznych przy użyciu funkcji MyControls w aplikacji Jabra Sound+.

7.8 Wkładki douszne w trybie mono

Prawej wkładki dousznej można używać osobno do odtwarzania muzyki lub prowadzenia połączeń w trybie mono. Prawa wkładka douszna używana w trybie mono zachowuje bieżącą funkcję przycisku.

Aby używać prawej wkładki dousznej w trybie mono, umieść ją w uchu, a lewą wkładkę włóż do etui ładującego. Do aktywacji trybu mono konieczne może być dotknięcie przycisku prawej wkładki dousznej.

Przycisk prawy

Wkładki douszne w trybie mono



Odtwarzanie/
wstrzymywanie
odtwarzania muzyki

Naciśnij przycisk
prawy, słuchając
muzyki

Odbieranie
połączenia

Naciśnij przycisk **prawy**

Kończenie/
odrzucając
połączenia

Dwukrotnie naciśnij
prawy przycisk

Wyciszenie/
włączanie
mikrofonu

Naciśnij **prawy** przycisk
podczas rozmowy

Włączanie asystenta
głosnomówiącego
(Siri, Asystent
Google)

Dwukrotnie naciśnij
przycisk **prawy**, gdy nie
prowadzisz rozmowy

Regulacja głośności


Użyj przycisków
sterowania głośnością
w sparowanym
urządzeniu mobilnym

Wkładki douszne automatycznie ponownie połączą się ze sobą, gdy umieścisz obie w uszach.

7.9 Automatyczne wstrzymywanie muzyki i połączeń

Gdy jedna z wkładek dousznych zostanie wyjęta z ucha, odtwarzanie muzyki zostanie automatycznie wstrzymane.

Aby ponownie włączyć odtwarzanie muzyki, umieść wkładkę douszną z powrotem w uchu w ciągu 60 s. Po 60 s odtwarzanie muzyki można wznowić ręcznie, naciskając **prawy** przycisk.

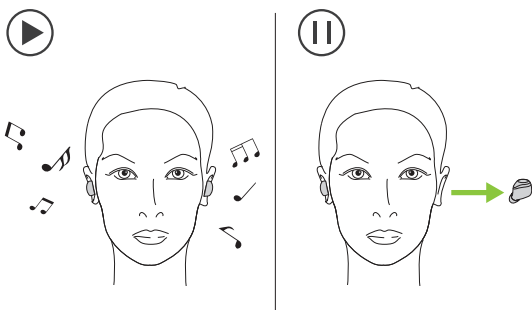


7.10 Tryb uśpienia

Aby oszczędzać baterię, wkładki douszne automatycznie wyłączą się, gdy będą poza zasięgiem urządzenia mobilnego przez 15 min i nie będą w etui ładującym lub po 30 min braku aktywności.

Aby włączyć wkładki douszne, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie (1 s) przyciski **lewy** i **prawy**. Opcjonalnie, umieść je w etui ładującym i ponownie wyjmij.

Tryb uśpienia można skonfigurować w aplikacji Jabra Sound+.

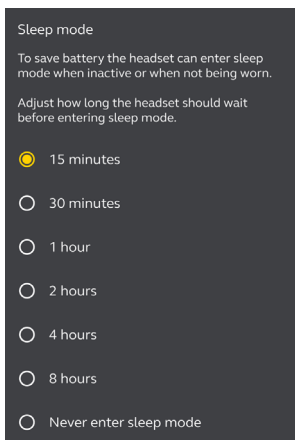

7.11 MyControls



MyControls to funkcja aplikacji Jabra Sound+ umożliwiająca zmianę przypisania funkcji przycisków wkładek dousznych i zapewniająca elastyczność konfiguracji odpowiednio do własnych preferencji.

Domyślnie wymienionymi poniżej funkcjami nie można sterować przy użyciu wkładek dousznych, ale funkcje te można dodać do wkładek przy użyciu MyControls w aplikacji Jabra Sound+.

- Włączanie/wyłączanie aktywnej redukcji hałasu (ANC)
- Samostyszalność wł./wył.
- Wstrzymywanie bieżącego połączenia i odbieranie połączenia przychodzącego
- Przetłączanie między połączeniem wstrzymanym a bieżącym

7.12 Obsługa wielu połączeń

Wkładki pozwalają odbierać i obsługiwać wiele połączeń jednocześnie.

Obsługa wielu połączeń		
	Zakończenie bieżącego połączenia i odbieranie połączenia przychodzącego	Naciśnij lewy lub prawy przycisk
	Odrzucenie połączenia przychodzącego podczas prowadzenia rozmowy	Dwukrotnie naciśnij lewy lub prawy przycisk

7.13 Podłączenie wielu urządzeń

Wkładki douszne można sparować z dwoma urządzeniami mobilnymi jednocześnie, co pozwala na odbieranie połączeń przychodzących z obu takich urządzeń.

Aby sparować dwa urządzenia mobilne, przeprowadź standardowe parowanie osobno dla obu urządzeń (patrz rozdział 6). Po sparowaniu z oboma urządzeniami mobilnymi musisz ponownie wybrać Jabra Elite 85t na pierwszym urządzeniu mobilnym w ustawieniach Bluetooth, aby ukończyć parowanie z oboma urządzeniami mobilnymi.

Uwaga: tylko jedno z urządzeń mobilnych będzie miało aktywny kanał dźwięku, a asystent głosnomówiący zostanie włączony w ostatnim sparowanym urządzeniu mobilnym.

7.14 Przycisk asystenta głosowego

Przycisk prawy

Przycisk asystenta głosowego



Włączanie
Siri, Asystenta
Google

Dwukrotnie naciśnij przycisk
prawy, gdy nie prowadzisz
rozmowy

Ustawienia asystenta głosowego można skonfigurować za pomocą aplikacji Jabra Sound+.

7.15 Komunikaty głosowe i język

Za pomocą aplikacji Jabra Sound+ można włączyć/wyłączyć komunikaty głosowe lub zmienić język.

Obsługiwane są następujące języki: angielski, francuski, niemiecki, japoński, chiński (mandaryński), koreański.

7.16 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe Jabra Elite 85t można zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą aplikacji Jabra Sound+.

Jeśli w aplikacji Jabra Sound+ włączono powiadomienia, aplikacja będzie automatycznie przekazywać powiadomienia o dostępnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Jeśli po aktualizacji oprogramowania sprzętowego dioda LED na etui ładującym miga na czerwono, etui ładujące nie zostało prawidłowo zaktualizowane. Aby prawidłowo zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, podłącz etui ładujące do źródła zasilania, wyjmij z niego wkładki douszne, umieść wkładki z powrotem w etui, a następnie zamknij pokrywę na 5 sekund. To zakończy aktualizację oprogramowania firmowego.

7.17 Resetowanie wkładek dousznych

Zresetowanie wkładek dousznych powoduje usunięcie listy sparowanych urządzeń i resetuje wszystkie ustawienia.

1. Umieść obie wkładki douszne w etui ładującym.
2. Naciśnij i przytrzymaj (10 s) jednocześnie **lewy** i **prawy** przycisk na wkładkach dousznych i zaczekaj, aż znajdujące się na nich diody LED zaczną migać na fioletowo.
3. Zamknij pokrywę etui ładującego na 5 sekund, aby ukończyć resetowanie.

Wkładki douszne trzeba będzie ponownie sparować z urządzeniem mobilnym. Pamiętaj, aby usunąć parowanie w menu Bluetooth urządzenia mobilnego.

8. Aplikacja Jabra Sound+



Aplikacja Jabra Sound+



Spersonalizuj odtwarzanie muzyki za pomocą MySound



Dostosuj ANC, HearThrough i MyControls



Zarejestruj 2-letnią gwarancję



9. Pomoc

9.1 Często zadawane pytania (FAQ)

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami na stronie Jabra.com/help/elite85t



9.2 Konserwacja wkładek dousznych

- Wkładki douszne należy zawsze przechowywać w etui ładującym.
- Aby zapobiec zmniejszeniu trwałości i pojemności baterii, nie należy przechowywać wkładek dousznych w zimnym lub gorącym środowisku, takim jak zamknięty samochód w letnich lub zimowych warunkach.
- Zaleca się przechowywanie wkładek dousznych w temperaturze od -20 do 45°C.
- Nie należy przechowywać wkładek przez dłuższy czas bez ich ładowania (maks. trzy miesiące).
- W przypadku zabrudzenia wkładek dousznych lub etui ładującego, zalecamy wyczyszczenie ich miękką, niestrzępiącą się szmatką, zwilżoną czystą wodą.
- W etui ładującym zastosowano standardowe napięcie USB wynoszące 5 V +/- 0,25 V. Nie zalecamy ładowania wkładek dousznych przy użyciu zasilaczy o wyższym napięciu.


9.3 Akcesoria zamienne

Zamienne lub dodatkowe akcesoria można kupić w sklepie internetowym jabra.com/accessories.


Zestaw z lewą i prawą wkładką douszną

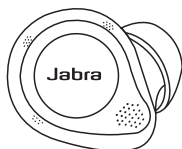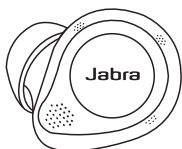


Etui ładujące

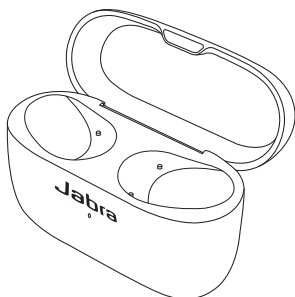

Wkładki EarGel

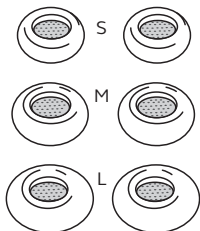

Kable USB do ładowania

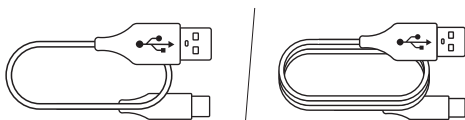

9.4 Używanie zastępczych wkładek dousznych

1. Umieść zastępcze wkładki douszne w etui ładującym i zamknij pokrywę.
2. Otwórz etui ładujące i wyjmij wkładki douszne.
3. Załóż wkładki douszne i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi, aby sparować je z urządzeniem mobilnym.
4. Zaktualizuj oprogramowanie układowe wkładek dousznych za pomocą aplikacji Jabra Sound+.

9.5 Użytkowanie zastępczego etui ładującego

Przed rozpoczęciem użytkowania zastępczego etui ładującego należy je zsynchronizować z obecnymi wkładkami dousznymi i ładować przez 1 godz.

Aby rozpocząć synchronizację, należy umieścić obecne wkładki douszne w zastępczym etui ładującym i zamknąć pokrywę na 10 sekund. Jeśli dioda LED etui ładującego miga na fioletowo, trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Zaczekaj z otwarciem etui ładującego, aż dioda LED przestanie migać na fioletowo.